

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300159  
 Ausgabestand: md.07/2024  
 Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Audi A6 Avant (C8)  
 Modelljahr: ab Bj. 2018 -  
 Typ: C8  
 Position: oberhalb der Rücksitze  
 Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche  
 Besonderheiten: Befestigung an Original-  
 Netzaufhängungen, mit und  
 ohne Panoramaschiebedach

Falls diese Halterungen rechts und links  
 an den Rücksitzen vorhanden sind,  
 müssen diese demontiert werden !!!!





### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken L+R M8x247mm	2
3	Dachhalter L+R	2
4	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
5	Rändelmutter flach 20301000F	4
6	Kunststoffhülse 20301003	2
7	Gummiauflage 20301001	2
8	Gummifuß 25° 20301005	2
9	Schlossschraube M-VBM8x30S	2
10	Schlossschraube M-VBM8x40S	2
11	Unterlegscheibe BR8,4x16x1,6S	4

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall,  
 wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu  
 tauschen.

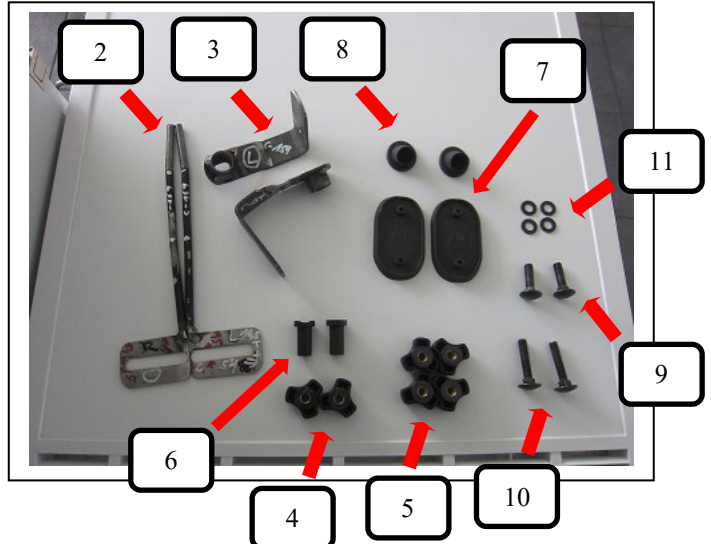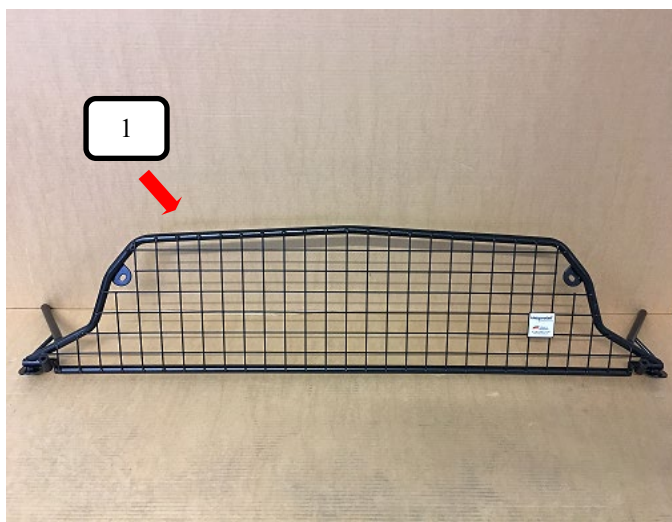

### Vormontage:

Abdeckrollo und Trennnetz müssen vor der Montage entfernt werden und können danach wieder eingesetzt werden.

**!! Nachdem das Trenngitter montiert ist, die Rücksitzlehne langsam hoch machen und langsam einrasten lassen !!**

### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300159  
 Ausgabestand: md.07/2024  
 Index: 1

Bild 1

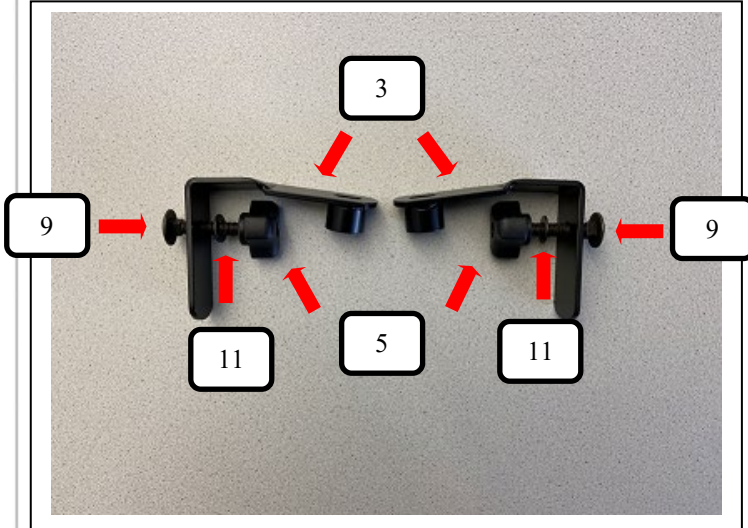


Dachhalter L+R (Pos. 3) wie auf dem Bild mit einer Schlossschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 11) und Rändelmutter flach (Pos. 5) vormontieren.

Bild 2

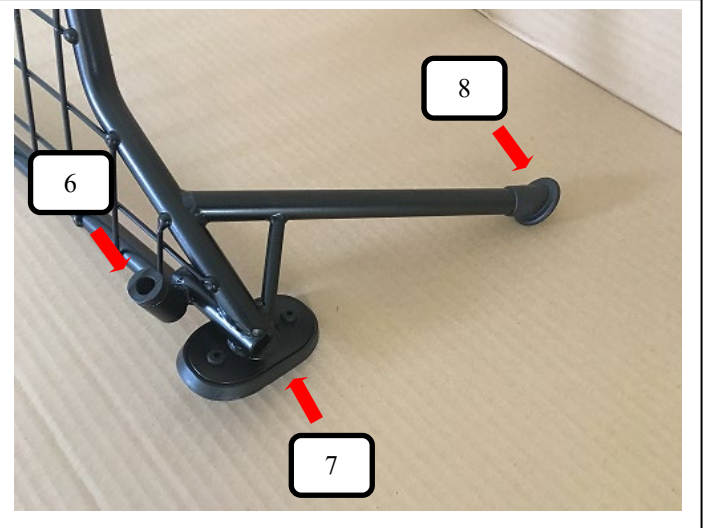


Kunststoffhülse (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1), Schutzkappe 25° (Pos. 8) und Gummiauflage groß (Pos. 7) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 3

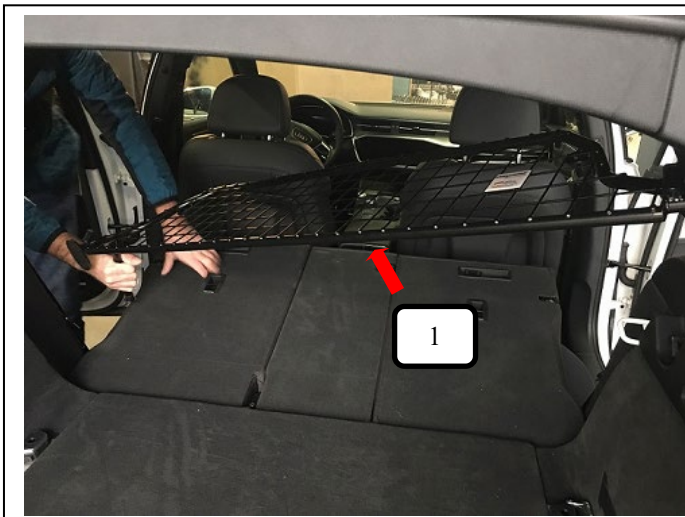

Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild von vorne aus schräg in das Fahrzeug einbringen und mit einer Seite hinter die C-Säule halten.

Bild 4

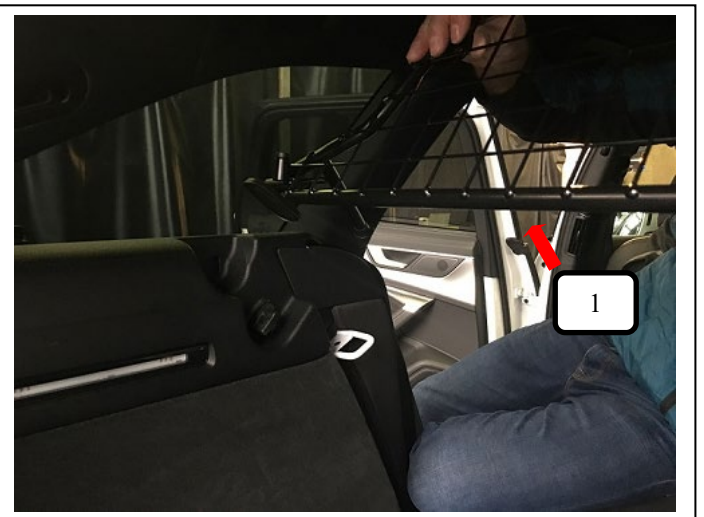

Jetzt wie auf dem Bild die andere Seite des Trenngitters (Pos. 1) auch hinter die C-Säule führen und aufrecht drehen.


## **ACHTUNG:**

Rändelmutter (Pos. 4) an dem Gewindehaken (Pos. 2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidungen beschädigt werden können.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300159  
 Ausgabestand: md.07/2024  
 Index: 1

Bild 5

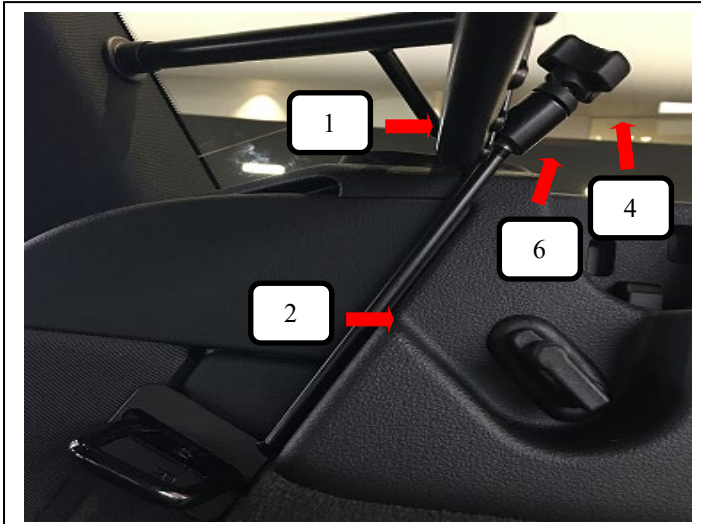


Trenngitter (Pos. 1) vom Kofferraum aus in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren. Das Trenngitter (Pos. 1) leicht anheben und den Gewindehaken L+R (Pos. 2) durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie die Kunststoffhülse (Pos. 6) stecken. Trenngitter (Pos. 1) wieder auf die Kunststoffverkleidung aufstellen und den Gewindehaken (Pos. 2) über die Rücksitzbankverankerung schieben. Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) auf den Gewindehaken (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 6

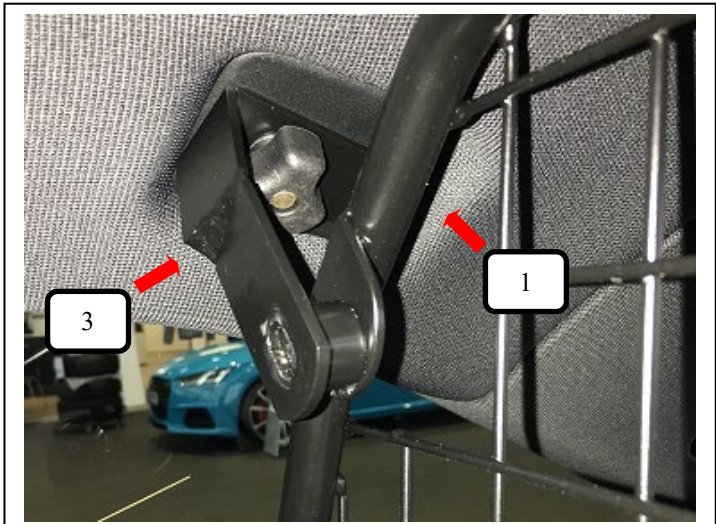

Dachhalter L+R (Pos. 3) wie auf Bild 1 vormontiert, in die Netzaufhängungen einhängen und festziehen. Darauf achten das der Dachhalter (Pos. 3) vor dem Trenngitter (Pos. 1) ist.

Bild 7

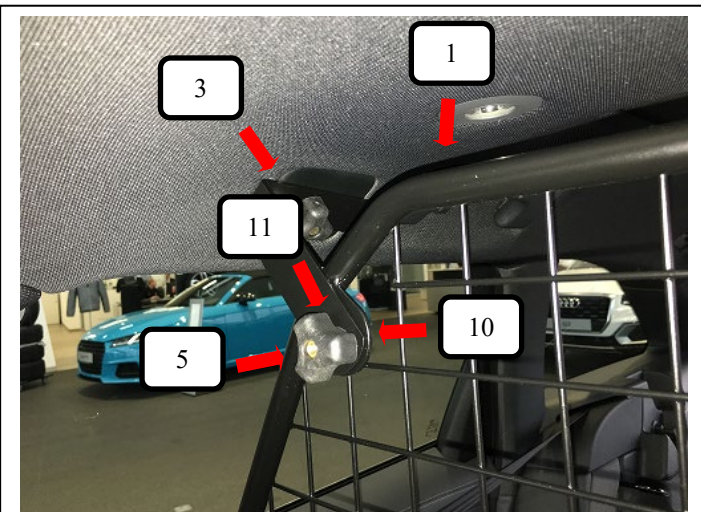

Dachhalter (Pos. 3) mit einer Schlossschraube (Pos. 10), Unterlegscheibe (Pos. 11) und Rändelmutter flach (Pos. 5) mit dem Trenngitter (Pos. 1) verbinden und festziehen.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**