

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
Hainstrasse 52  
63526 Erlensee  
Phone +49 6183 91120-0  
Fax +49 6183 75152  
E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)



Artikelnummer: 20300016  
Ausgabestand: md.08/2024  
Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Ford Tourneo Courier  
Modelljahr: ab Bj. 2014 -  
Typ: JU2  
  
Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: **Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Rändelmutter flach	20301000F	4
3	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
4	Gewindehaken links	M8	1
5	Gewindehaken rechts	M8	1
6	Gummifuß 25°	20301005	2
7	Gummiauflage	20301001	2
8	Kunststoffhülse	20301003	2
9	Schlossschraube	M-VBM8x20S	2
10	Schlossschraube	M-VBM8x60S	2
11	Unterlegscheibe	BR8x8,4x16x1,6S	4
12	Montagewinkel links	lang	1
13	Montagewinkel rechts	kurz	1

### Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen. Schutzkappen (Pos. 6 auf die offenen Rohrenden stecken und die Kunststoffhülsen (Pos. 8) von oben in die Hülsen am Trenngitter stecken.

### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG



**Artikelnummer:** 20300016  
**Ausgabestand:** md.08/2024  
**Index:** 1

**Bild 1**




Trenngitter

**Bild 2**




Montagesatz

**Bild 3**

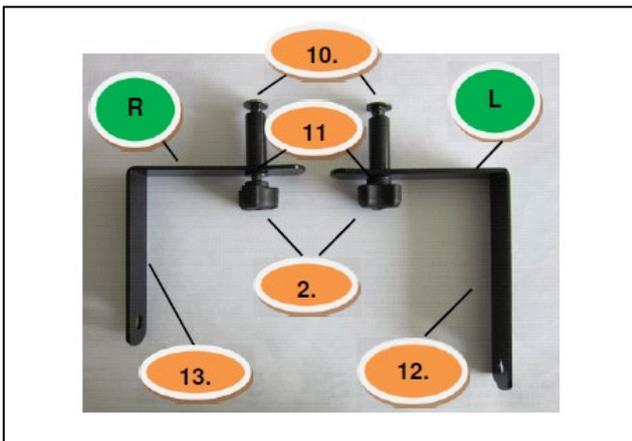

**Bild 4**

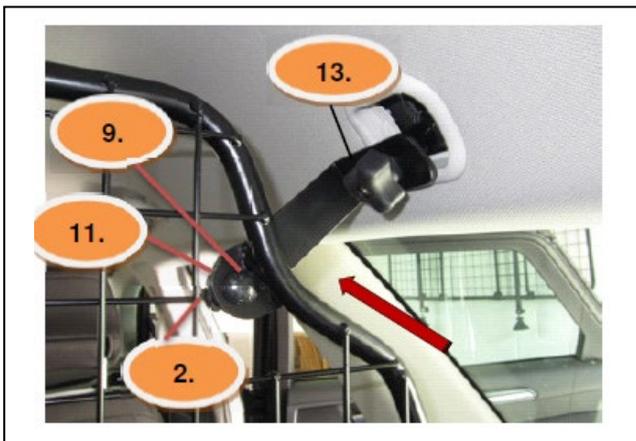

Vormontierte Montagewinkel (Pos. 12 + 13) in die Dachaufnahmen einhängen.

Trenngitter diagonal in das Fahrzeug einbringen.

Trenngitter mit Rundkopfschrauben Pos.9, U-Scheibe Pos.11 und Rändelmutter Pos.2 an Montagewinkel Pos.12&13 befestigen.

# MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300016  
Ausgabestand: md.08/2024  
Index: 1

Bild 5



Bild 6



Gewindehaken (Pos. 4 + 5) über die Rücksitzlehnenverankerung schieben und mit dem Gewinde durch die Hülsen am Trenngitter stecken. Jetzt die Rändelmutter gewölbt (3) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:**

Rändelmutter (Pos.3) an den Gewindestangen (Pos.4 + 5) nicht zu fest anziehen, da sonst die Seitenverkleidungen beschädigt werden können.