

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall®
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300218
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten



Fahrzeug: BMW - 3er Touring
Modelljahr: ab Bj. 2019 -
Typ: G21 / G3K
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Mit und ohne
Panoramaschiebedach

Stückliste

| Pos. | Benennung | | Anzahl: |
|------|----------------------|----------|---------|
| 1 | Trenngitter | | 1 |
| 2 | Gummiauflage groß | 20301001 | 2 |
| 3 | Kunststoffhülse | 20301003 | 2 |
| 4 | Gewindehaken | 8x345mm | 2 |
| 5 | Rändelmutter gewölbt | 20301000 | 2 |
| 6 | Schutzkappe 25° | 20301005 | 4 |

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

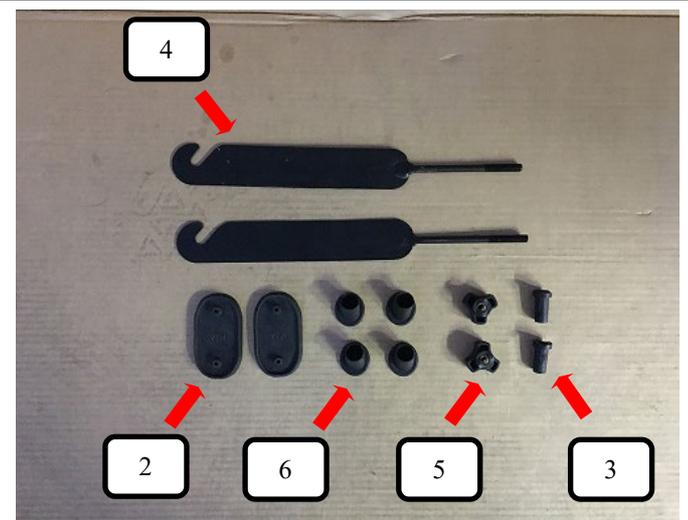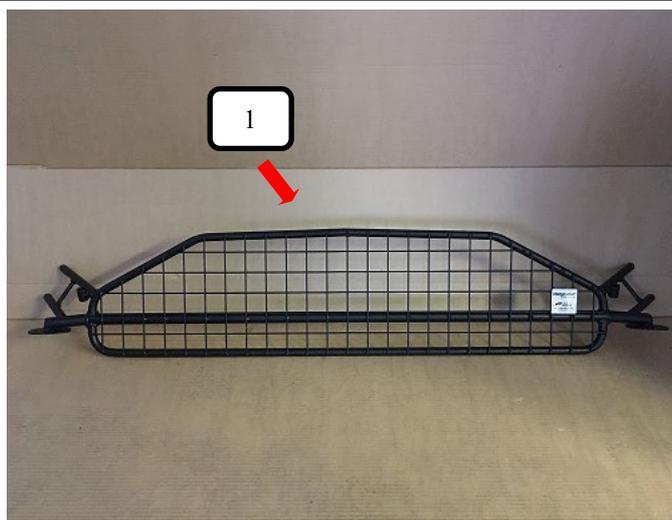

Vormontage: Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300218
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

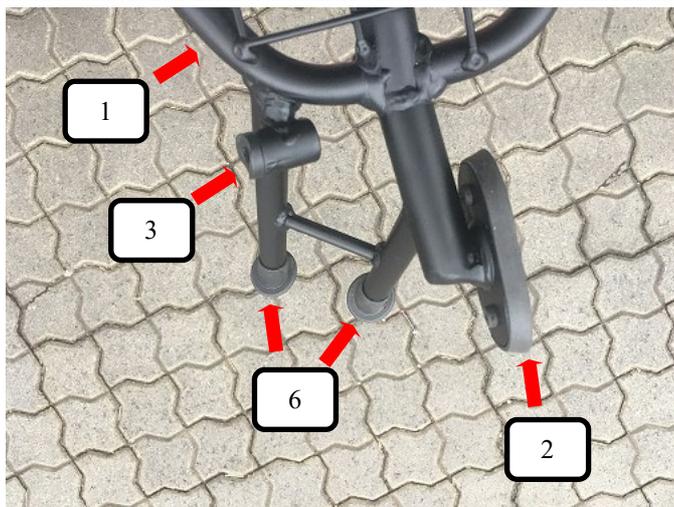


Vor dem Einbringen in das Fahrzeug, Kunststoffhülse (Pos. 3) in das Trenngitter (Pos. 1) und Schutzkappe 25° (Pos. 6) sowie Gummiauflage groß (Pos. 2) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

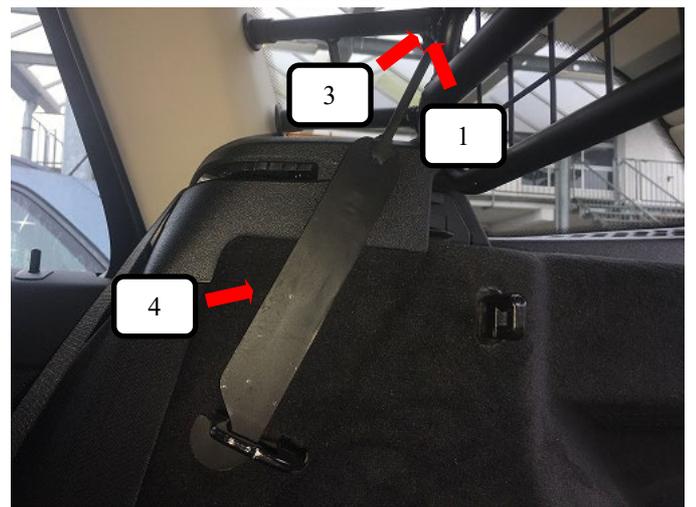

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und wie auf dem Bild an der C-Säule positionieren. Gewindehaken (Pos. 4) in die Rücksitzbankverankerung einhängen und nach oben durch das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 3) durchführen.

Bild 3

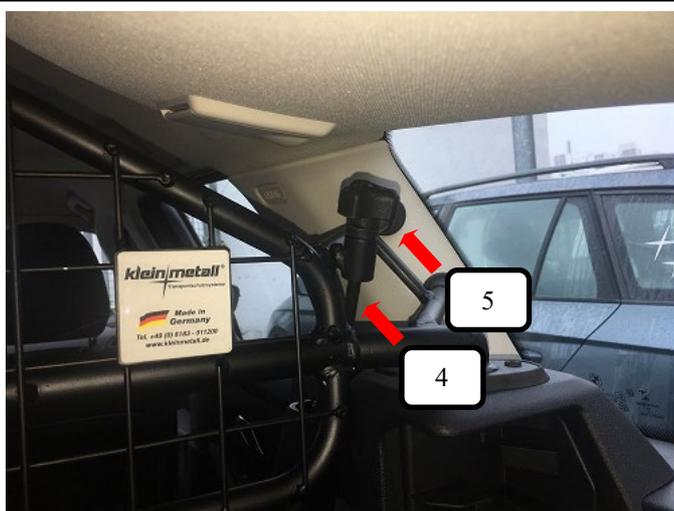

Rändelmutter gewölbt (Pos. 5) auf den Gewindehaken (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.

Bild 4



Trenngitter im montierten Zustand.