

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

Artikelnummer: 20300253
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten



Fahrzeug: Skoda Octavia Combi
auch Hybrid
Modelljahr: ab Bj. 2020 -
Typ: NX
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Ohne Panoramaschiebedach

Stückliste

| Pos. | Benennung | Anzahl: |
|------|-----------------------------|---------|
| 1 | Trenngitter | 1 |
| 2 | Gummiauflage M-460641AD | 4 |
| 3 | Kunststoffhülse M-460641K | 2 |
| 4 | Gewindehaken L + R M8x243mm | 2 |
| 5 | Rändelmutter M-460641I | 2 |
| 6 | Plastikfuß 25° M-460641AA | 2 |

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

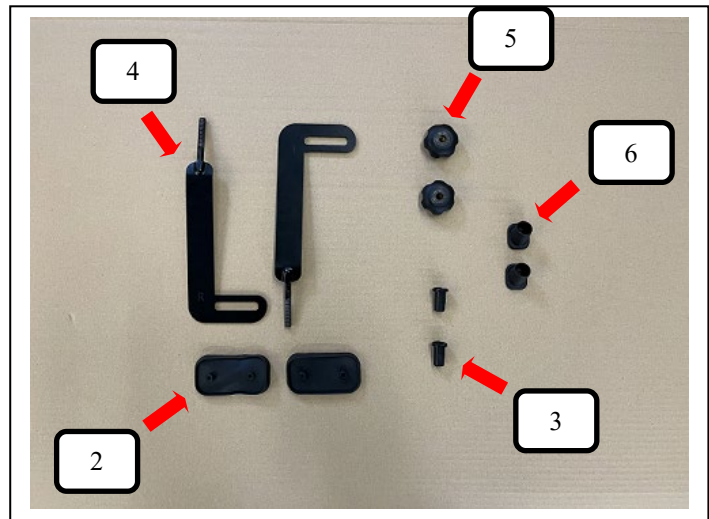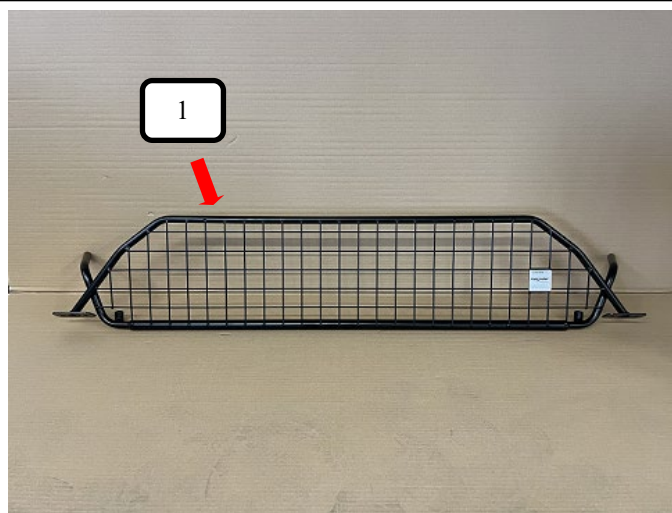

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen, nach der Montage kann die Kofferraumabdeckung **nicht** wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300253
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

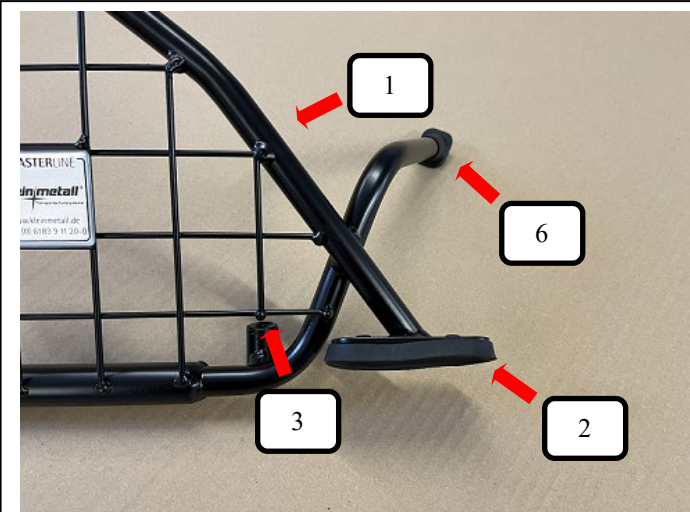


Gummifuß 25° (Pos. 6) sowie Gummiauflage groß (Pos. 2) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 3) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

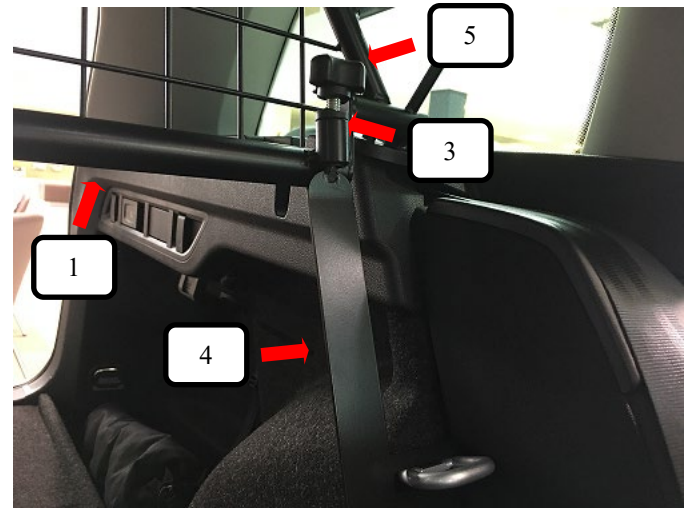

Gewindehaken (Pos. 4) über die Rücksitzbankverankerung schieben und dann nach oben mit dem Gewinde durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 3) stecken. Jetzt eine Rändelmutter (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

Bild 3

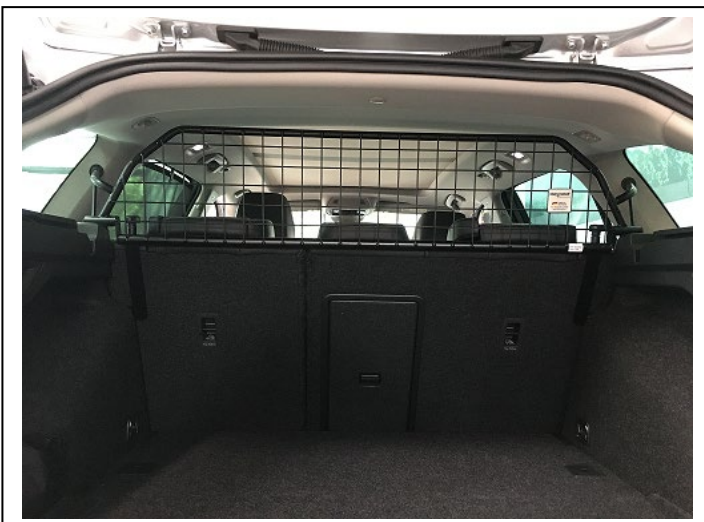

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: