

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300019
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: BMW 2er Active Tourer

Modelljahr: Bj. 2015 - 2021

Typ: F45 / F2AT

Fahrzeug: BMW X1

Modelljahr: Bj. 2015 - 2021

Typ: F48 / F1X

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend ohne Komfort-Rücksitzbank, sowie mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Rändelmutter	20301000	2
3	Gewindehaken	M8x470mm	2
4	Gumminoppen	M-460641D	4
5	Kunststoffhülse	20301003	2
6	Gummiauflage	20301001	2
7	Gewindehaken	M8x440mm	2

Vormontage: Gummifuß (Pos. 6) auf die Metallplatten am Trenngitter (Pos. 1) stecken. Gummiauflagen (Pos. 4) mit den Zapfen in die Bohrungen der Metallwinkel am Trenngitter (Pos. 1) drücken. Kunststoffhülsen (Pos. 5) von oben in den Hülsen am Trenngitter (Pos. 1) stecken. Hutablage entnehmen und Rückbank nach vorne umklappen.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300019
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1




Trenngitter

Bild 2

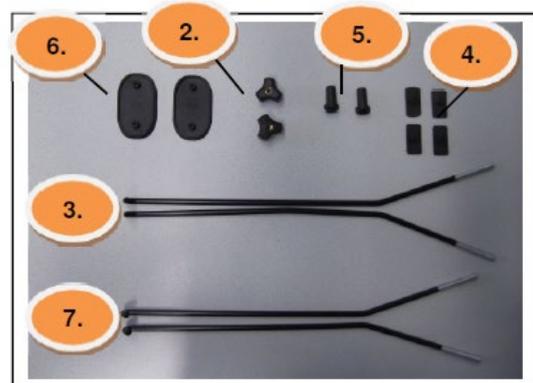


Montagesatz

Bild 3

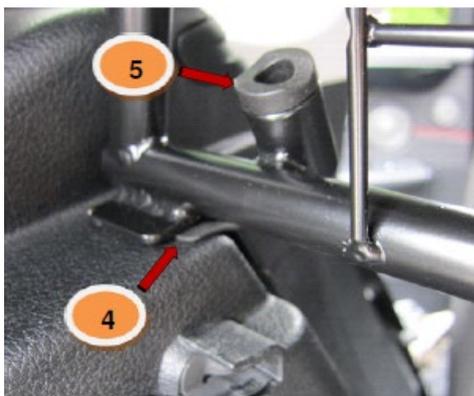

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen.

Bild 4

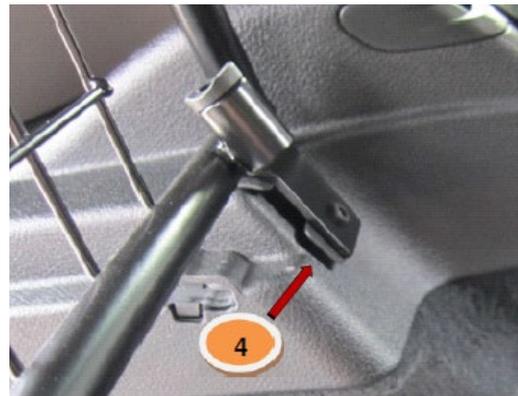


Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild, mit den Auflegewinkeln an den Seitenverkleidungen ausrichten.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300019
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

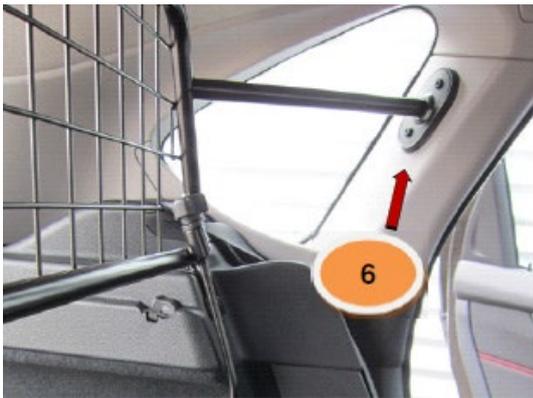

GummifüÙe (Pos. 6) an der C-Säule ausrichten.

Bild 6



Gewindehaken (Pos. 3) oder (Pos. 7) in die Verzurrsen einhängen und durch die KunststoffhüÙen (Pos. 5) am Trenngitter stecken. Rändelmutter M8 (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG: