

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300376
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Mazda CX 60 und Mazda CX 60 PHEV
 Modelljahr: ab Bj. 2022 -
 Typ: KH01
 Position: hinten oberhalb der Rücksitze
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
 Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken	M8 x 470 mm	2
3	Dachhalter	L+R	2
4	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S	4
5	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	2
6	Schlossschraube M8x40	M-VBM8x40S	2
7	Rändelmutter flach	20301000F	4
8	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
9	Gummifuß gerade	20301007	2
10	Kunststoffhülse	20301003	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300376
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

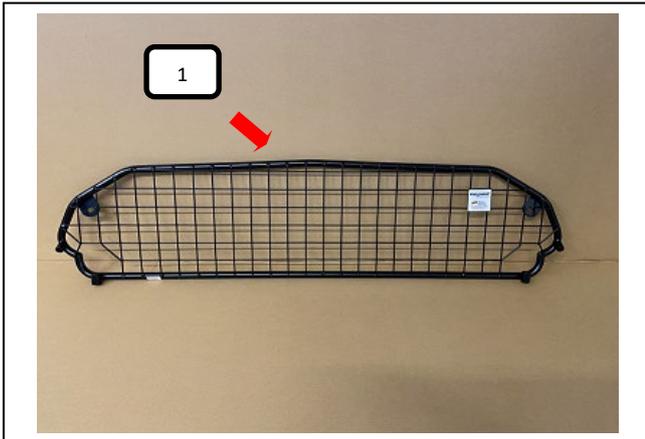


Trenngitter

Bild 2

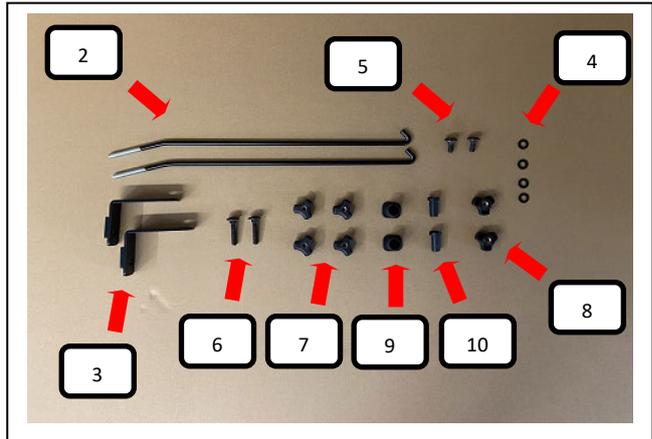


Montagesatz

Bild 3

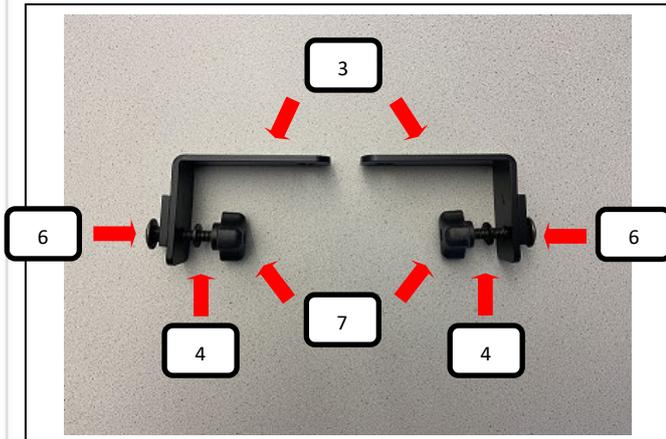

Dachhalter L+R (Pos. 3) wie auf dem Bild mit einer Schlossschraube M8x40 (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 4) und Rändelmutter flach (Pos. 7) vormontieren.

Bild 4

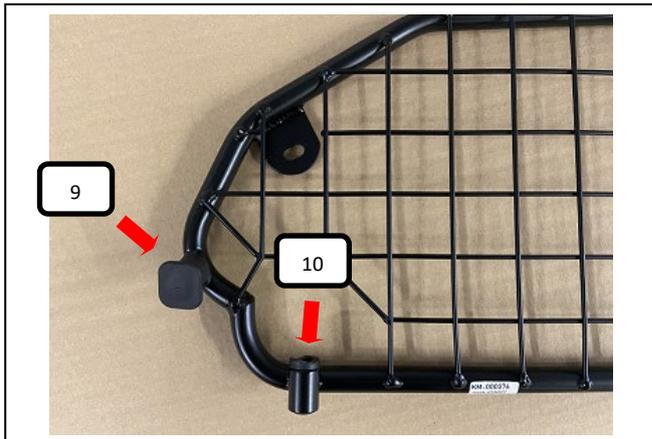

Gummifuß gerade (Pos. 9) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 10) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20300376
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5




Vormontierte Dachhalter L+R (Pos. 3) aus Bild 3, in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

Bild 6

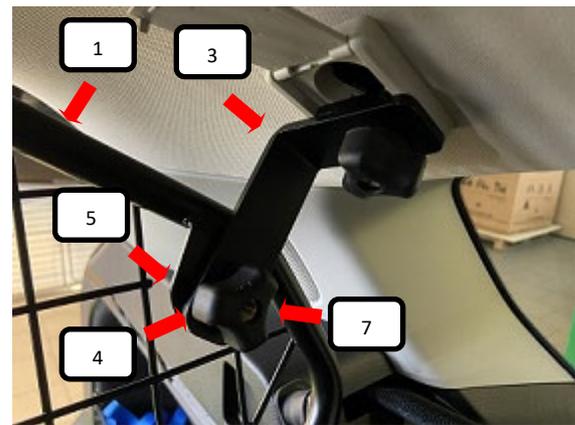

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und an den montierten Dachhalter (Pos- 3) halten. Jetzt das Trenngitter (Pos. 1) mittels einer Schlossschraube M8x20 (Pos. 5), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 7) am Dachhalter (Pos. 3) befestigen und festziehen.

Bild 7

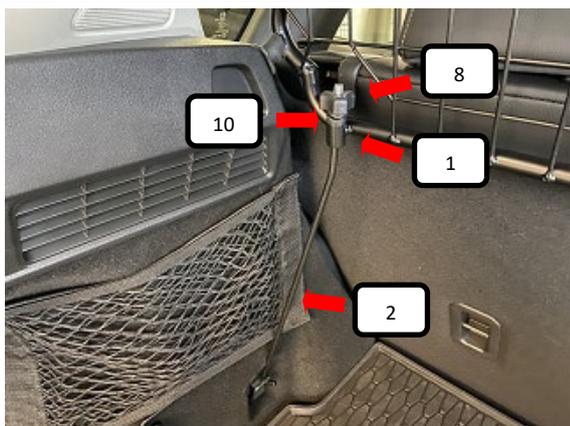

Gewindehaken (Pos. 2) in die Verzurröse einhängen und oben durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 10) schieben. Jetzt eine Rändelmutter gewölbt (Pos. 8) aufdrehen und festziehen.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: