

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall®
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20422020
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeug: Mercedes Benz B-Klasse(W247)
Modelljahr: 2018 -
Typ: W247
Fahrzeug: Mercedes Benz B-Klasse Hybrid
Modelljahr: 2020 -
Typ: W247



Position: Trenngitter oberhalb der Rückenlehne
Ausführung: 40x40mm Stahlmasche

Stückliste – Montagesatz:

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gummiauflage M-460641AD	2
3	Rändelmutter M-460641I	2
4	Plastikfuß 25° M-460641AA	2
5	Kunststoffhülse M-460641K	2
6	Gewindehaken M8x60	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

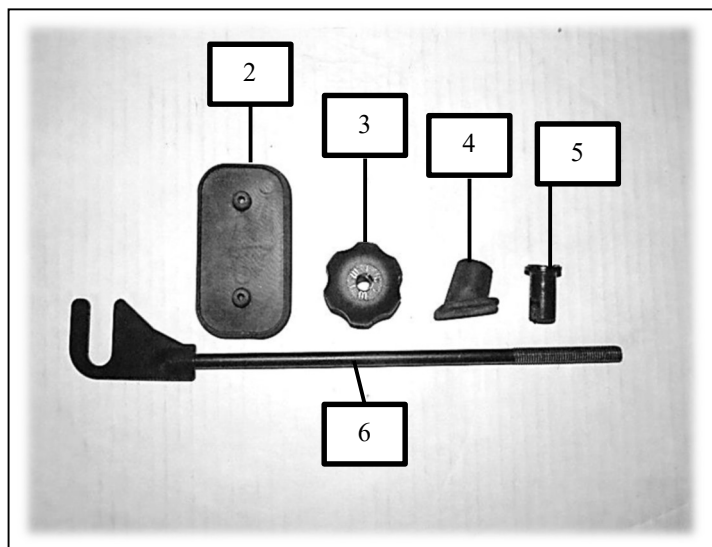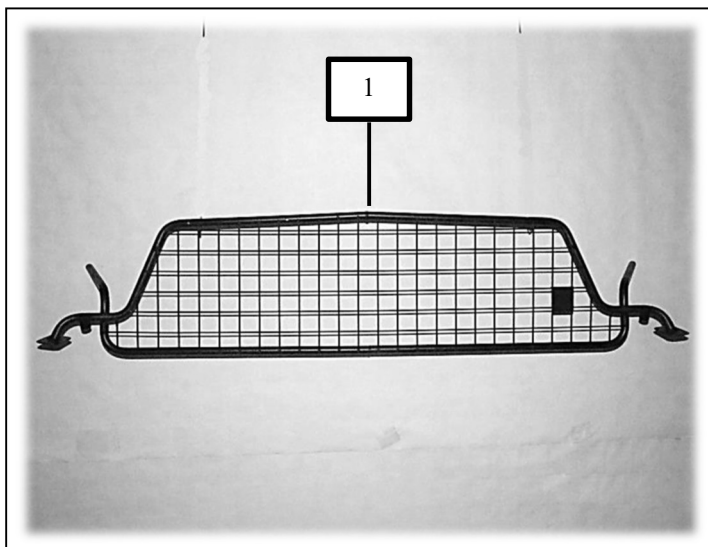

Vormontage:

Gepäckraumabdeckung entnehmen und Rückenlehne umklappen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig anziehen, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422020
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

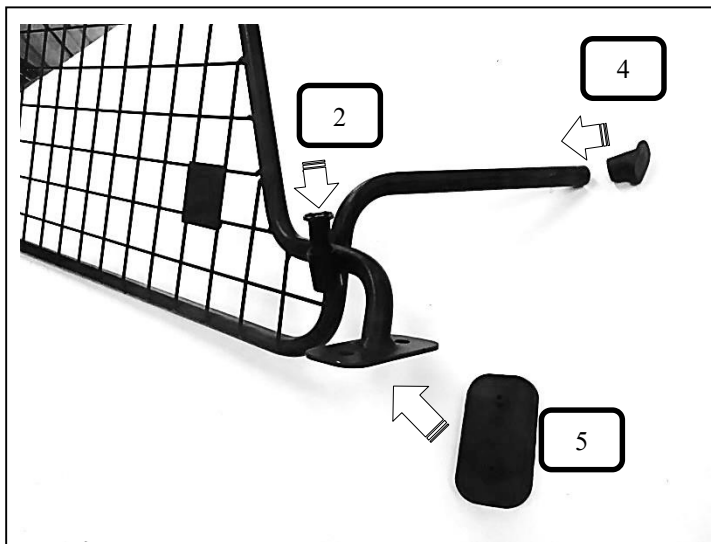

Hülsen Pos.2 in die Hülsen am Trenngitter stecken.
Schutzkappen auf Pos.4 auf die offenen Rohrenden stecken.
Schutzauflagen Pos.5 auf die Platten am Trenngitter drücken.

Bild 2

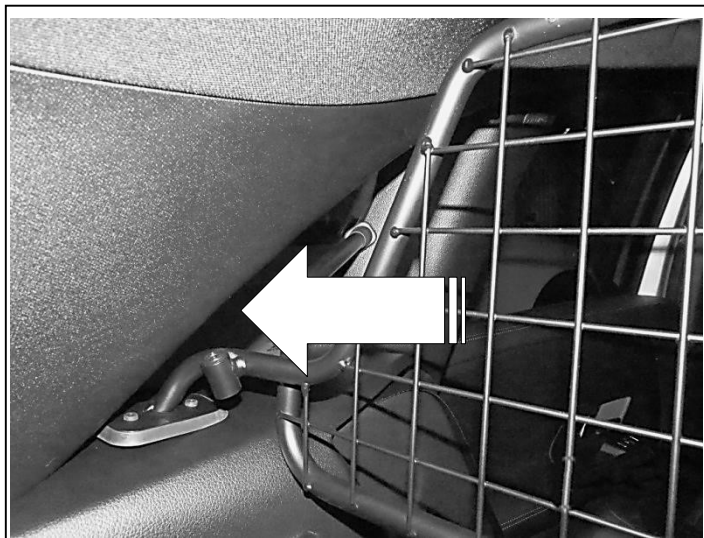

Trenngitter vom Kofferraum aus in das Fahrzeug einbringen
und hinter der C-Säule ausrichten.

Bild 3



Beim Einsetzen vorsichtig vorgehen, um die Verkleidungen
nicht zu beschädigen.

Bild 4



Schutzkappen Pos.4 so drehen, dass sie gleichmäßig an der
Verkleidung anliegen.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422020
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5




Gewindehaken durch die Hülsen am Trenngitter stecken und Öffnung der Haltekralle in die Rückenlehnen-Verankerung schieben. Zu diesem Zweck das Gitter etwas anheben.

Bild 6

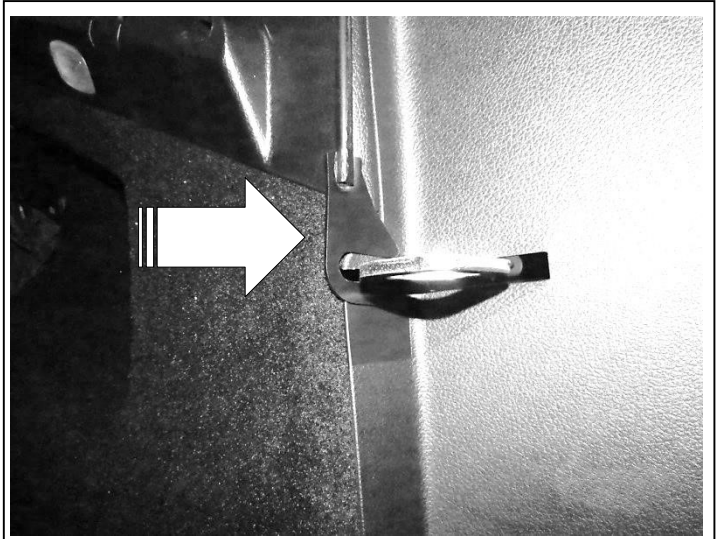

Klammer so weit wie möglich nach außen schieben. Darauf achten, dass sie flach an der Verkleidung anliegen.

Bild 7

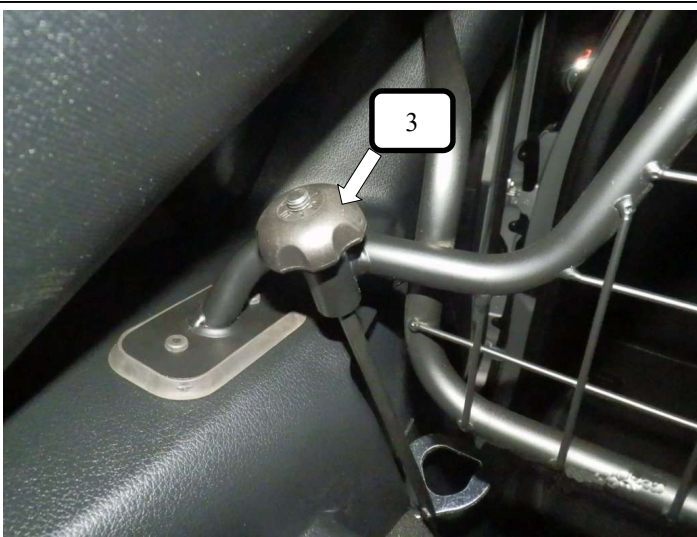

Rändelmuttern Pos.3. auf die Gewindehaken aufschrauben bis Trenngitter spielfrei sitzt. Beim zurück klappen der Rückenlehne darauf achten, dass die Gewindehaken nicht an der Rückenlehne klemmen.

Bild 8



ACHTUNG:

Rändelmuttern nicht zu fest anziehen, da sonst die Verkleidungen beschädigt werden können.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.