

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300162
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Porsche Cayenne E3
Modelljahr: ab Bj. 2017 -
Typ: 9YA
Position: oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne
Panoramaschiebedach,
**Befestigung in den Original-
Netzaufhängungen !**



Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter
und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8x505 mm	2
3	Gewindehaken M8x550 mm	2
4	Dachhalter L + R	2
5	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
6	Rändelmutter flach 20301000F	4
7	Kunststoffhülse 20301003	2
8	Gummifuß 25° 20301005	2
9	Schlossschraube M-VBM8x40S	2
10	Schlossschraube M-VBM8x70S	2
11	Unterlegscheibe BR8,4x16x1,6S	4

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

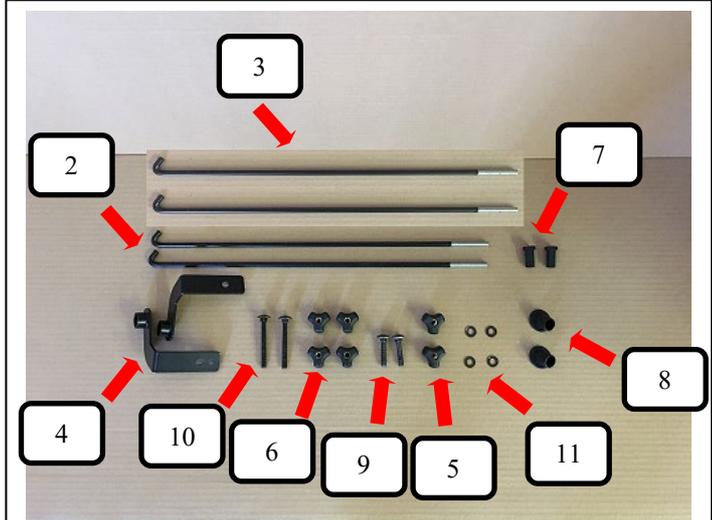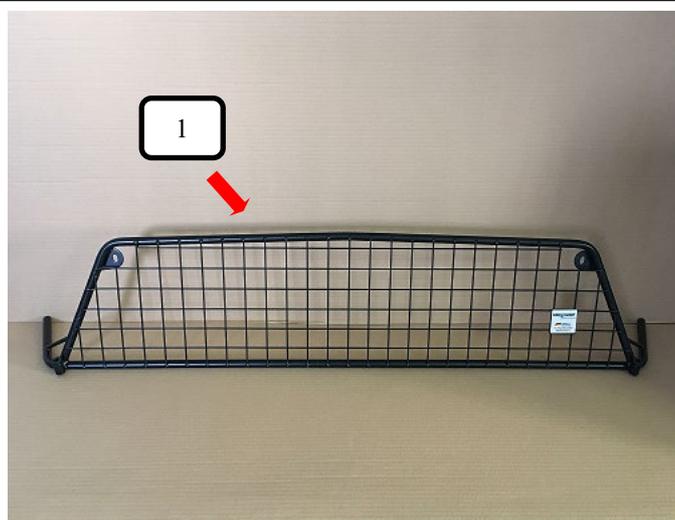

Vormontage:

Abdeckrollo entnehmen und Rücksitze umlegen, das Abdeckrollo kann nach der Montage nicht wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300162
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

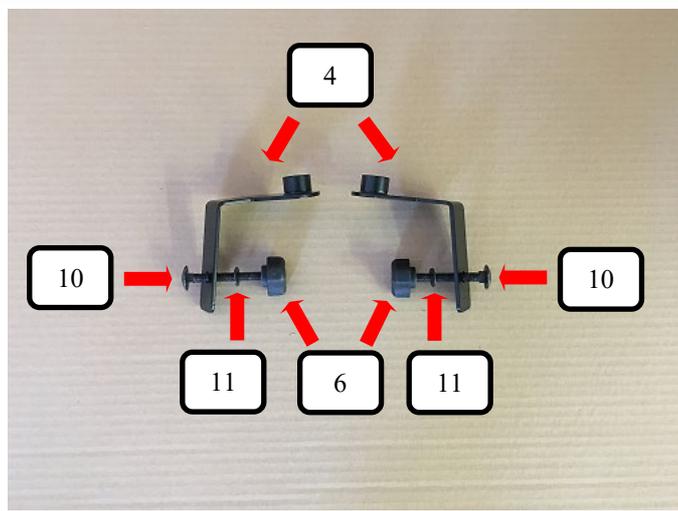


Dachhalter L + R (Pos. 4) wie auf dem Bild mit einer Schlossschraube (Pos. 10), Unterlegscheibe (Pos. 11) und Rändelmutter flach (Pos. 6) vormontieren.

Bild 2




Vormontierten Dachhalter L + R (Pos. 4) in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen.

Bild 3

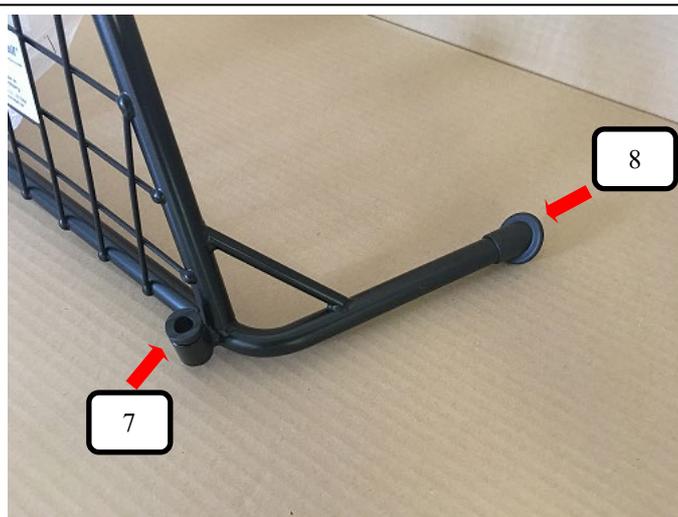

Kunststoffhülse (Pos. 7) in das und Schutzkappe 25° (Pos. 8) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 4

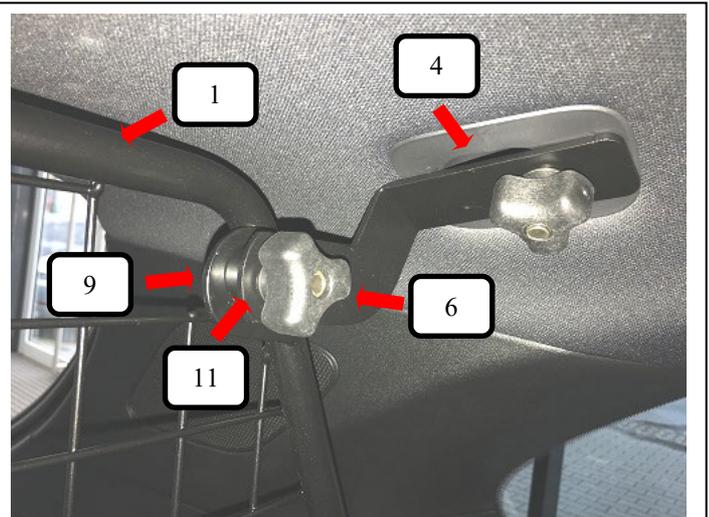


Trenngitter (Pos. 1) von hinten in das Fahrzeug einbringen und an den Dachhalter L + R (Pos. 4) stellen, mit einer Schlossschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 11) und Rändelmutter flach (Pos. 6) am Trenngitter (Pos. 1) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300162
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1


Bild 5

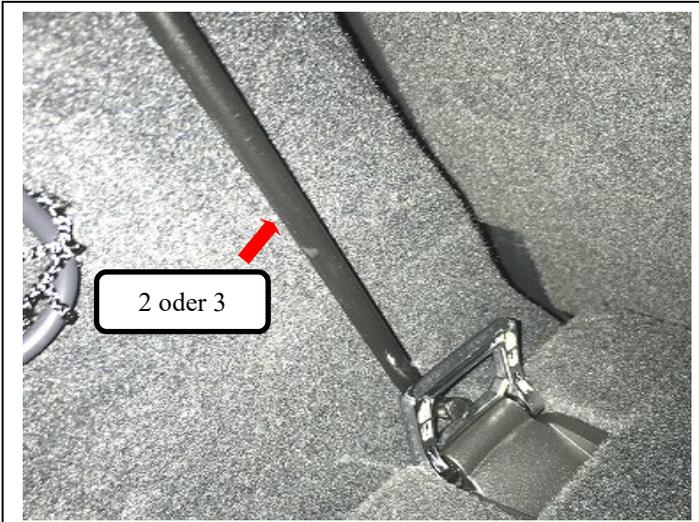

Gewindehaken (Pos. 2) (**Elektro Hybrid**) oder Gewindehaken (Pos. 3) (**nicht Elektro Hybrid**) in die hochgeklappte Verzurröse einhaken.

Gewindehaken (Pos. 2) – bei Elektro Hybrid
Gewindehaken (Pos. 3) – bei Standard

Bild 6

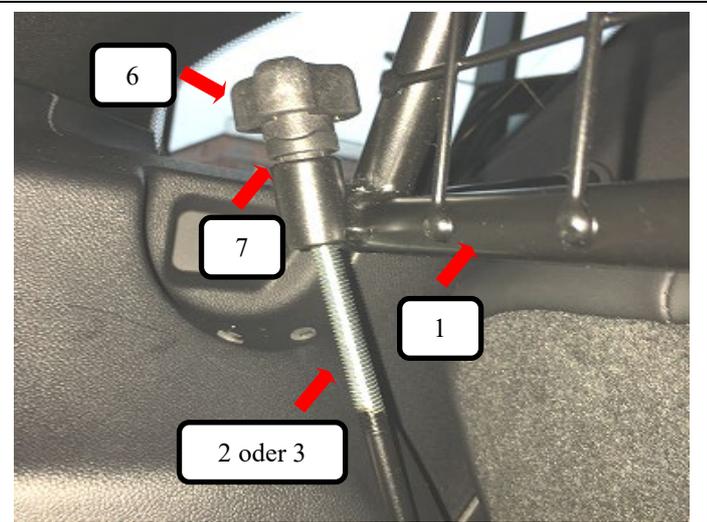

Gewindehaken (Pos. 2) oder (Pos. 3) durch die Kunststoffhülse (Pos. 7) im Trenngitter (Pos. 1) stecken und eine Rändelmutter gewölbt (Pos. 6) aufschrauben und festziehen. Darauf achten das der Gewindehaken (Pos. 2) oder (Pos. 3) wie auf Bild 4 unten in der Verzurröse eingehängt ist.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: