

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
 Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300235
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten



Fahrzeugtyp: Mercedes GLB (X247)
 Modelljahr: ab Bj. 2019 –
 Fahrzeugtyp: Mercedes EQB (X247)
 Modelljahr: ab Bj. 2011 –
 Typ:
 Position: hinten oberhalb der Rücksitze
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
 Besonderheiten: Mit und ohne
 Panoramastiebedach

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8 x 183mm	2
3	Rändelmutter 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummifuß 25° 20301005	4
6	Rohrendkappe K22 3000201362	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

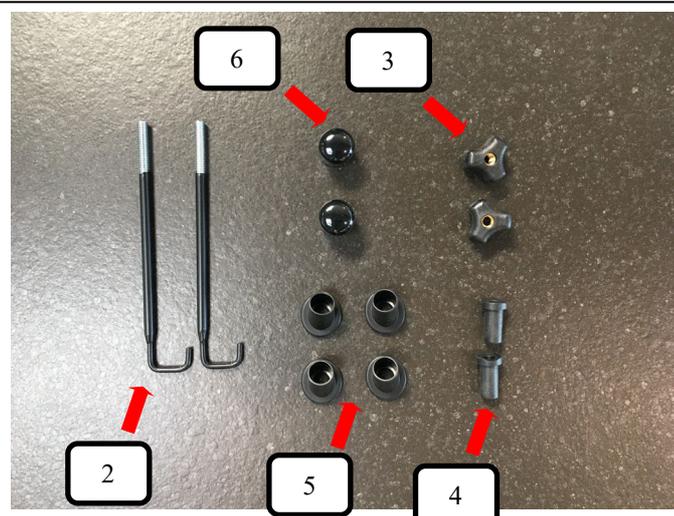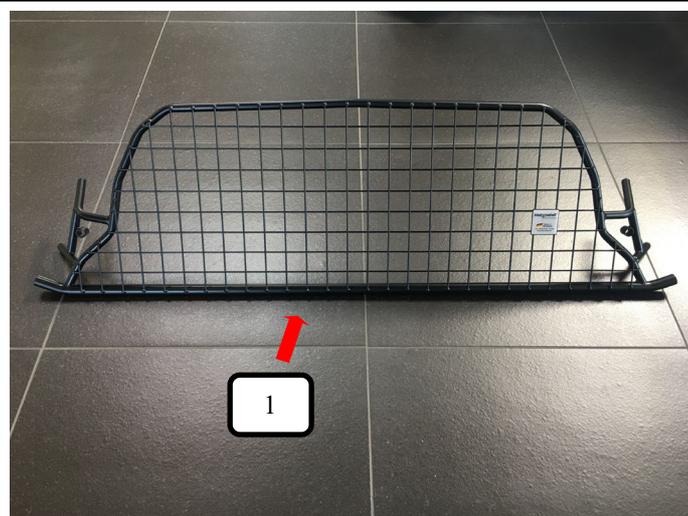

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen, die Kofferraumabdeckung kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300235
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

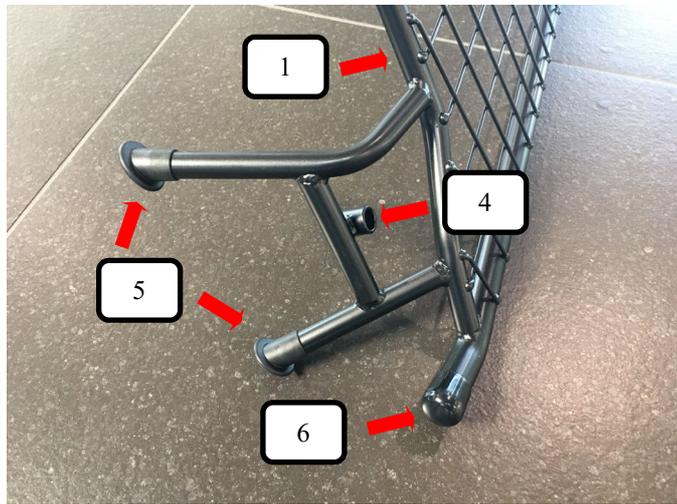

Gummifuß 25° (Pos. 5), Rohrendkappe (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

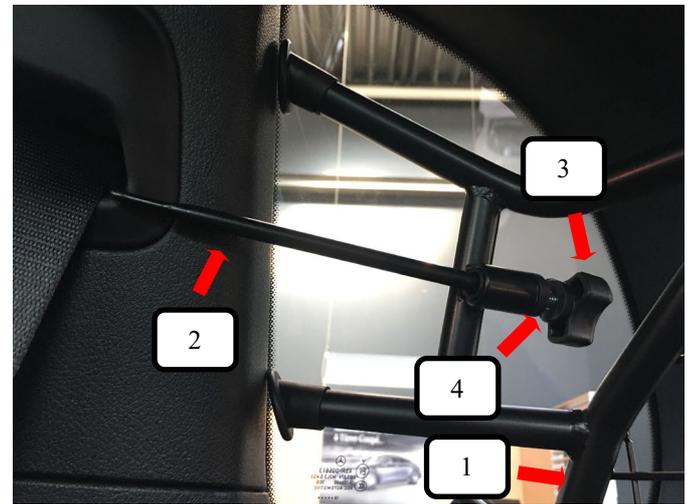

Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus schräg in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren. Gewindehaken (Pos. 2) in den Gurtauswurf in der C-Säule einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 4) führen. Jetzt die Rändelmutter flach (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: