

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

Artikelnummer: 20300113
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten



Fahrzeug: Opel Grandland X
Modelljahr: ab Bj. 2017
Typ: Z
Position: oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40x40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Trenngitter kann nicht bei umgelegten Sitzen genutzt werden.

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken L & R 8x350mm gekrümmt	2
3	Gewindehaken 8x70 mm	2
4	Rändelmutter 20301000	4
5	Kunststoffhülse 20301003	4
6	Gummifuß 20301001	2
7	Schutzkappe 25° 20301005	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

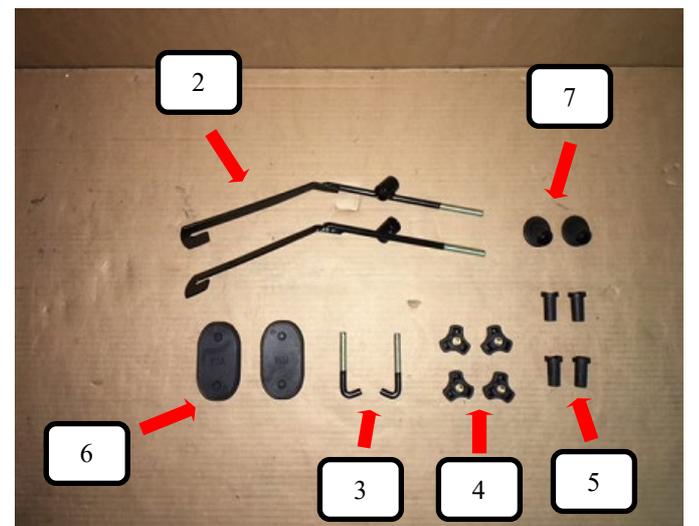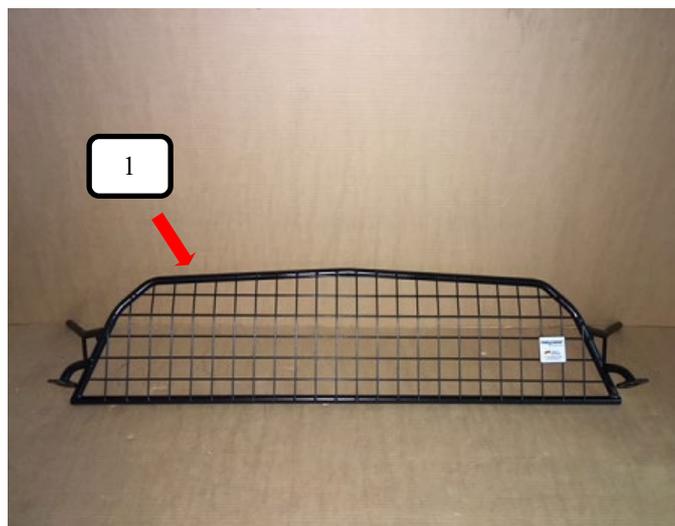

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entfernen.
Nach dem Einbau kann die Kofferraumabdeckung wieder eingesetzt und genutzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300113
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

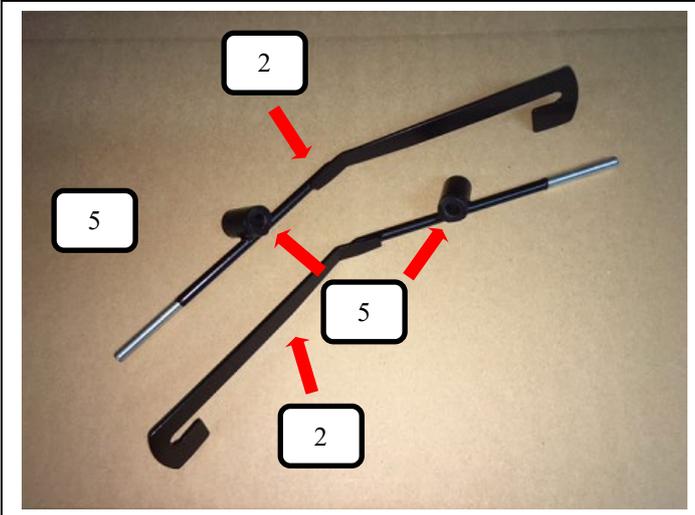


Kunststoffhülsen (Pos. 5) wie auf dem Bild 1, in die Gewindehaken L & R gekrümmt stecken.

Bild 2

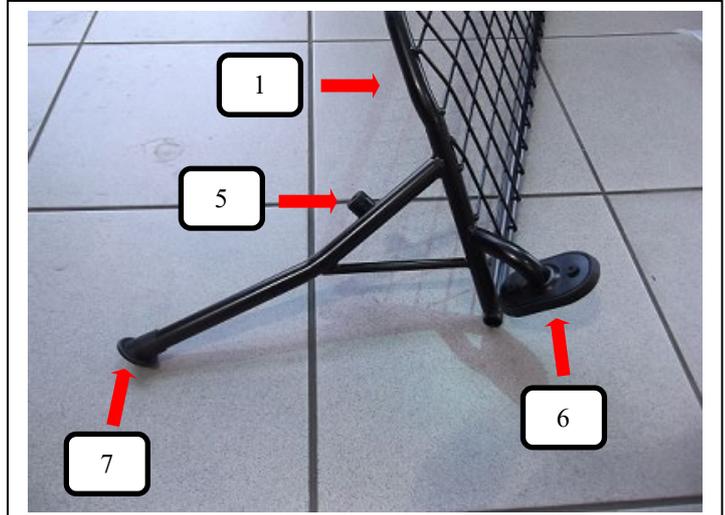


Schutzkappe (Pos. 7) und Gummifuß (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 5) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Danach das Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen.

Bild 3

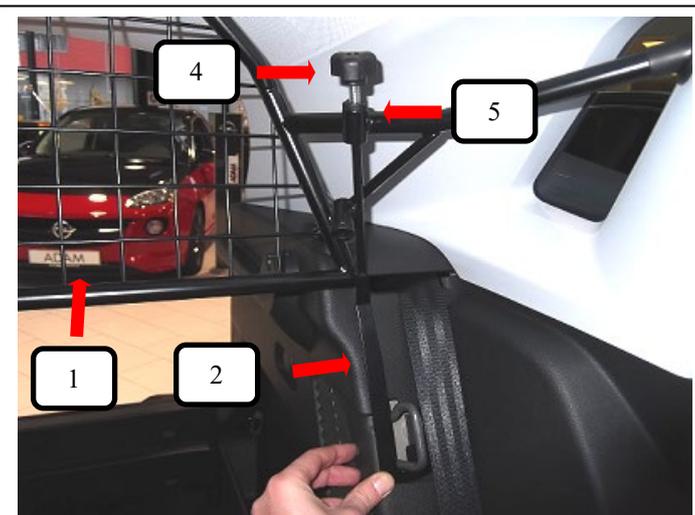

Gewindehaken L & R gekrümmt (Pos. 2) von unten an die Rücksitzbankarretierungspunkte halten und durch die Kunststoffhülse (Pos. 5) führen. Rändelmutter (Pos. 4) aufschrauben bis das Trenngitter (Pos. 1) spielfrei sitzt.

Bild 4

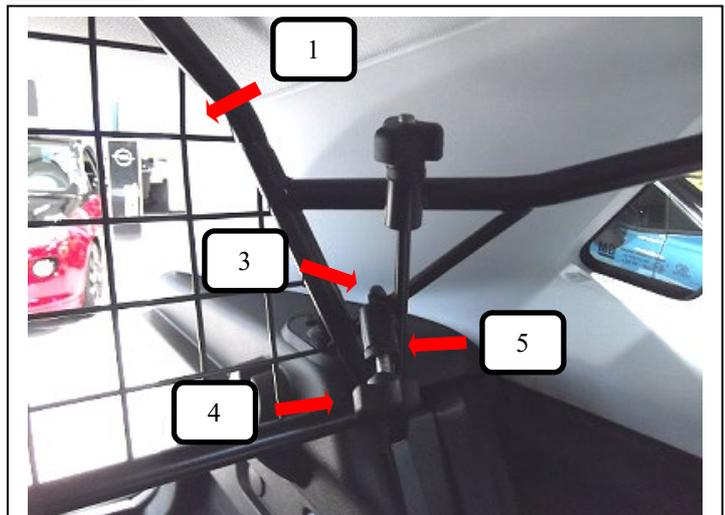

Gewindehaken (Pos. 3) von oben durch das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 5) stecken. Der Gewindehaken (Pos. 3) muss sich am Trenngitter (Pos. 1) einhaken. Dann von unten die Rändelmutter (Pos. 4) drauf drehen und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300113
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: