

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
Hainstrasse 52  
63526 Erlensee  
Phone +49 6183 91120-0  
Fax +49 6183 75152  
E-Mail info@kleinmetall.de  
www.kleinmetall.de

**kleinmetall**<sup>®</sup>  
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300094  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten



Fahrzeug: Peugeot 5008  
Modelljahr: ab Bj. 2017  
Typ: M  
Position: oberhalb der  
Ausführung: Rücksitzbank 40 x 40  
Besonderheiten: Stahlmasche

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8 x 158mm	2
3	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummifuß 20301001	2
6	Schutzkappe 25° 20301005	2
7	Rohrendkappe K16 3000204317	2

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

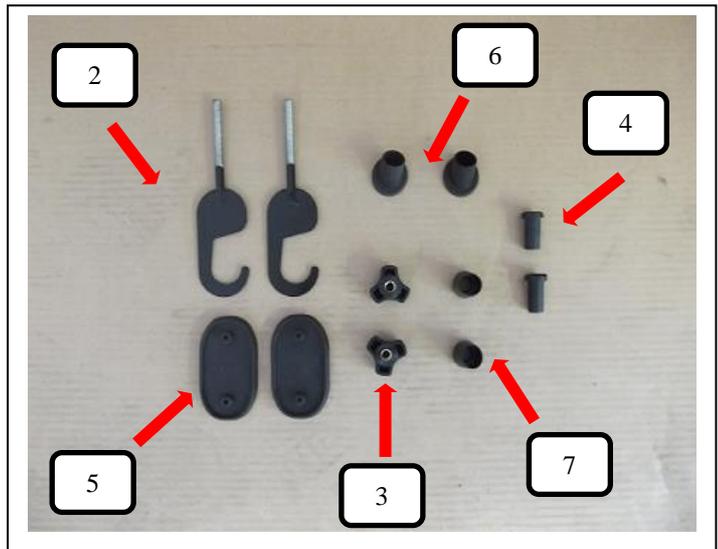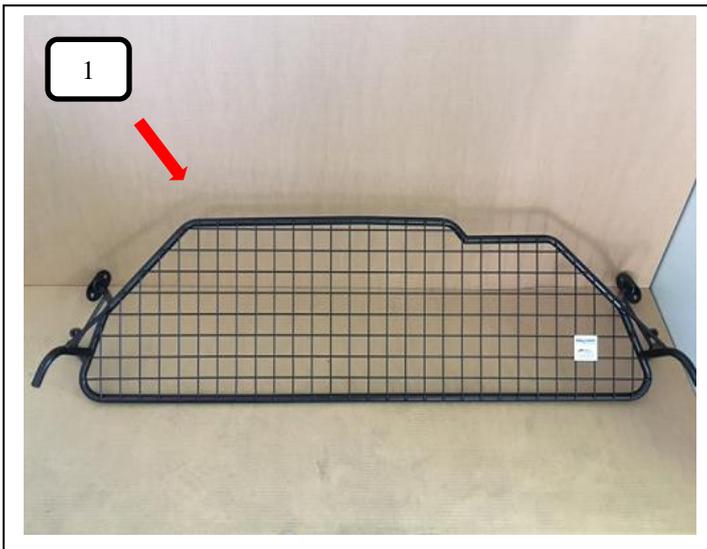

### Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entfernen.  
Nach dem Einbau kann die Kofferraumabdeckung wieder eingesetzt und genutzt werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300094  
 Ausgabestand: md.07/2024  
 Index: 1

Bild 1

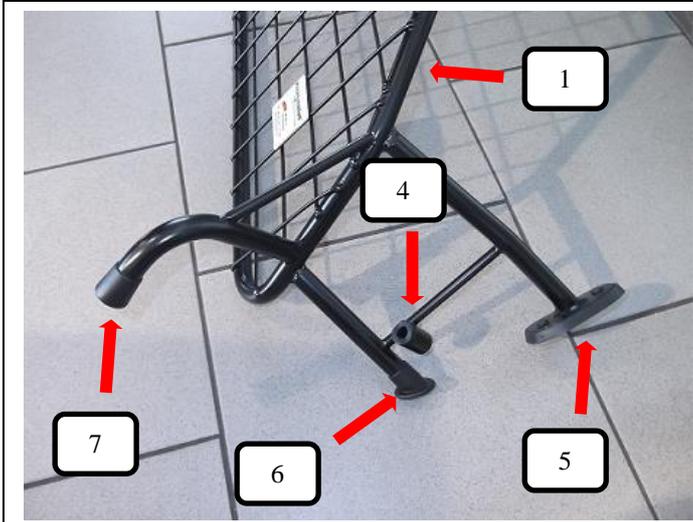

Die Schutzkappen 25° (Pos. 6), Rohrendkappen 16mm (Pos. 7) und die Gummifüße (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Die Kunststoffhülsen (Pos. 4) werden in das Trenngitter (Pos. 1) gedrückt.

Bild 2

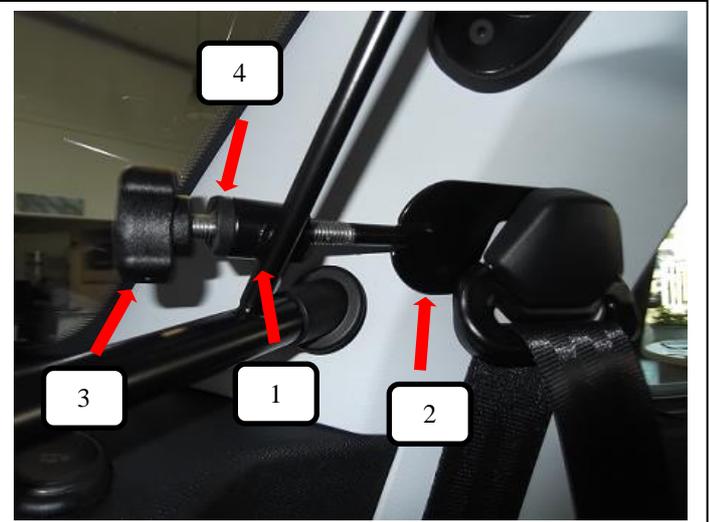

Das Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug stellen, so dass es sich an der C-Säule abstützt. Den Gewindehaken (Pos. 2) an der Gurthalterung eingehängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 4) stecken. Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) auf den Gewindehaken (Pos. 2) drehen und anziehen.

Bild 3



Trenngitter (Pos. 1) fertig montiert.

## **ACHTUNG:**

**Rändelmuttern (Pos. 3) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann.**