

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300125
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline



Fahrzeugdaten

Fahrzeug: VW Tiguan Allspace
Modelljahr: ab Bj. 2017
Typ: 5N
5-Sitzer + 7-Sitzer (letzte Sitzreihe umgelegt), mit und ohne Panoramashiebedach oberhalb der Rücksitzbank
Position:
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8 x 120 mm	2
3	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Plastikfuß 25° 20301005	4
6	Rohrendkappe K16 3000201357	2

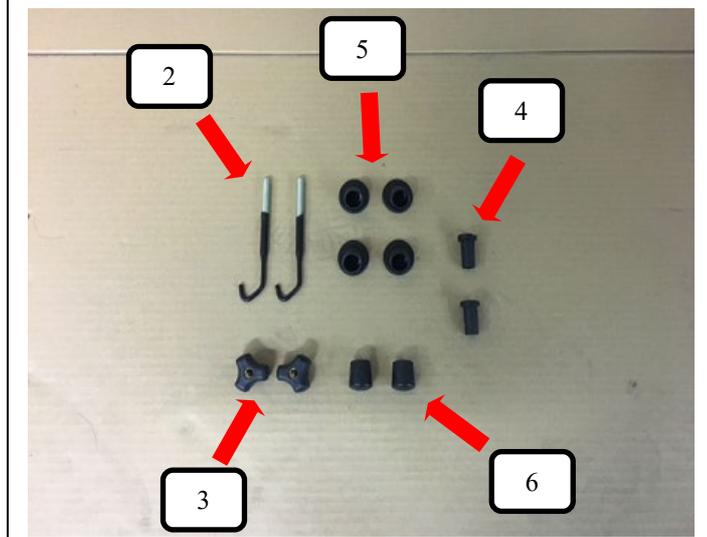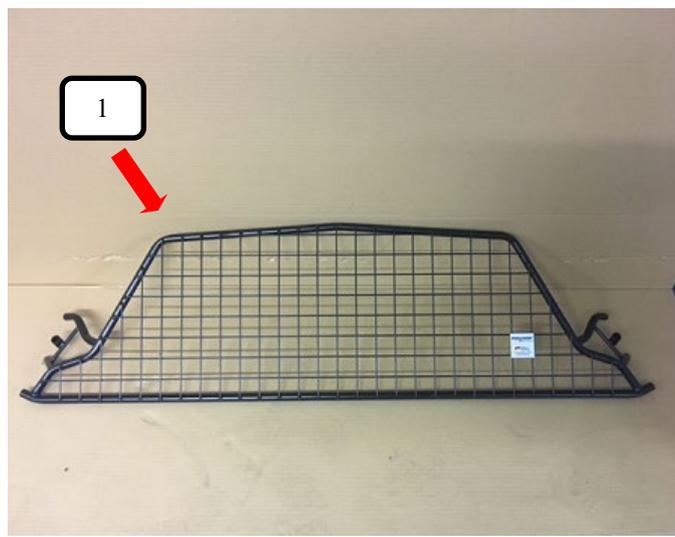

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Vormontage:

Rücksitze müssen umgelegt und Abdeckrollo entfernt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300125
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

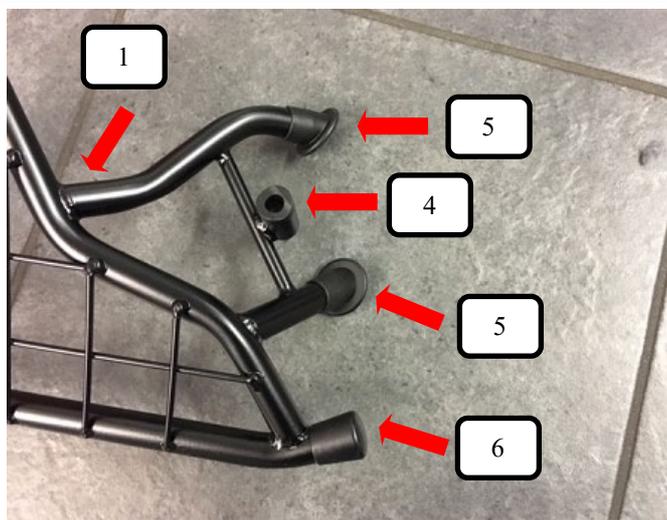

Schutzkappe 25° (Pos. 5) und Endkappe 16mm (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülsen (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

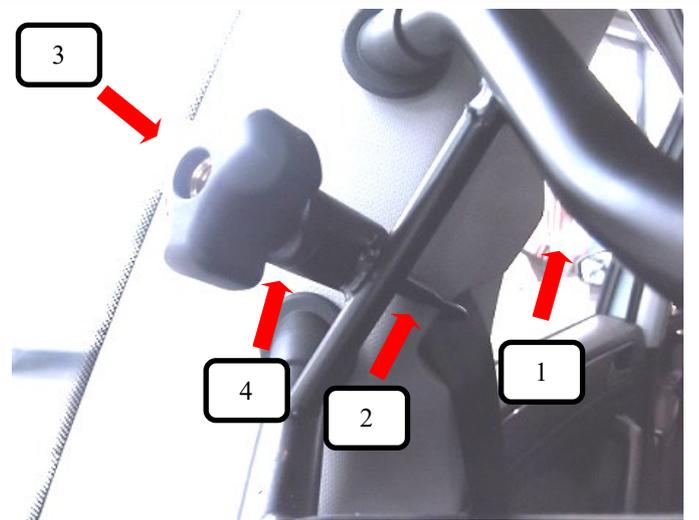

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen, den Gewindehaken (Pos. 2) am Gurtschlitz rechts und links einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 4) stecken. Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Trenngitter im montierten Zustand.
 Abdeckrolle kann wieder eingesetzt werden.

ACHTUNG:

Rändelmuttern gewölbt (Pos. 3) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann.