

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

Artikelnummer: 20300112
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline


Fahrzeugdaten

Fahrzeug: VW Touran
Modelljahr: ab BJ. 2015
Typ: 5T
5 + 7 Sitzler
Position: oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: mit und ohne
Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken 8 x 120 mm	2
3	Rändelmutter 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummiauflage 20301001	2
6	Plastikfuß 25° 20301005	4

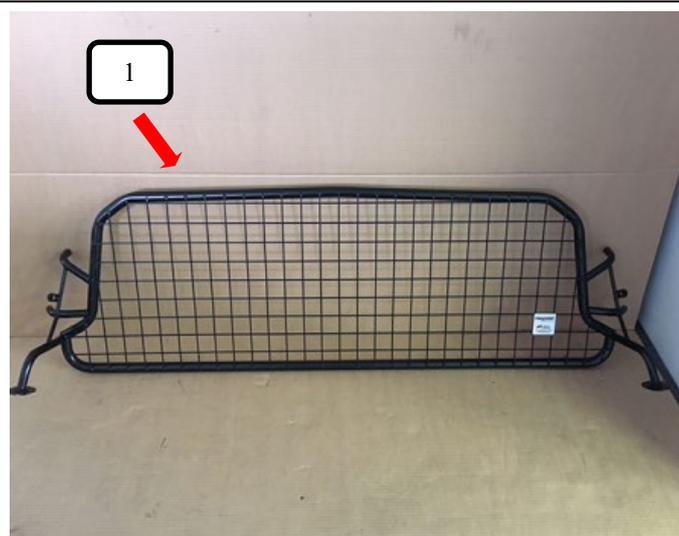

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Vormontage:

Rücksitze müssen umgelegt und Abdeckrolle entnommen werden.
Nach der Montage, kann das Abdeckrollo wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300112
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

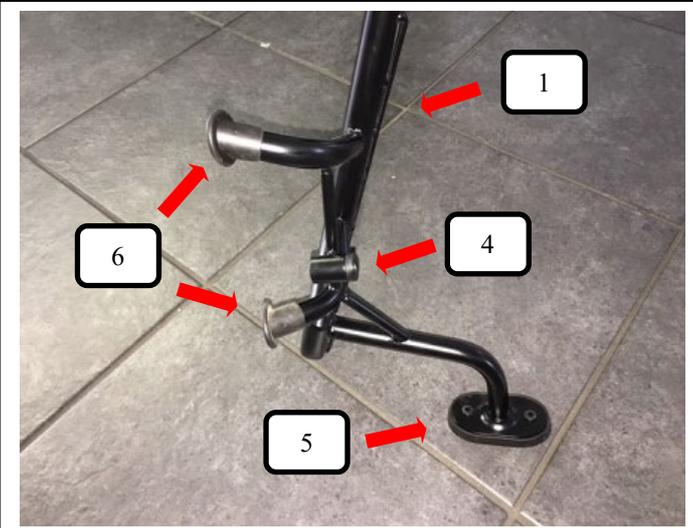

Schutzkappen 25 (Pos. 6), Gummifuß (Pos. 5) und Kunststoffhülse (Pos. 4) auf und in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

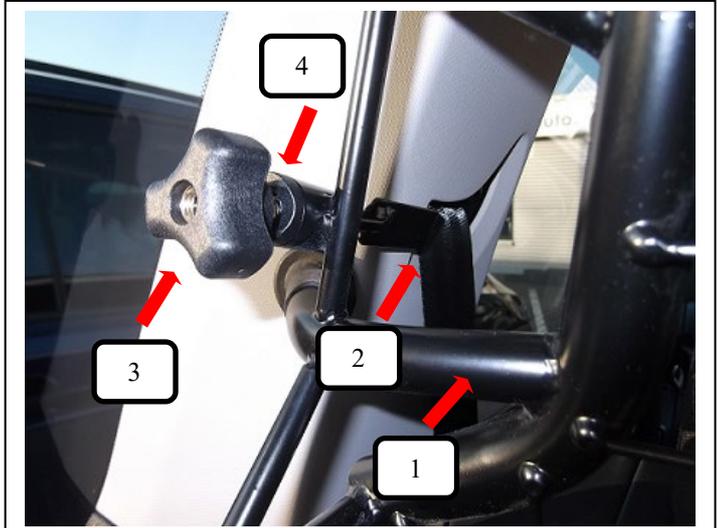

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und gegen die C-Säule lehnen. Gewindehaken (Pos. 2) am Gurtauswurfschlitz einhängen, durch das Trenngitter (Pos. 1) mit der Kunststoffhülse (Pos. 4) durchführen und eine Rändelmutter (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.



Achtung !!!
Auf Grund der Konturverlaufs der Rücksitzbank, müssen Gepäckstücke die kleiner als das Maß 10 x 10 cm haben, separat gesichert werden !!!

ACHTUNG:

Rändelmuttern (Pos. 3) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann !