

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20421810-B
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1



TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugdaten:

Fahrzeug: VW-Tiguan
Modelljahr: 2015-2023
Typ: 5N
Fahrzeug: VW-Tiguan eHybrid
Modelljahr: 2020-
Typ: 5N
Position: Trenngitter oberhalb der Rückenlehne
Ausführung: Stahlmaschen

Stückliste – Montagesatz:

Pos.	Benennung	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Gummiauflage M-460641AD	2
3.	Schlossschraube M-VBM8X20S	4
4.	Gummiauflage M-460641D	2
5.	Unterlegscheibe BR8x16x1,5S	4
6.	Rändelmutter M-R3015M8S	4
7.	Montagestrebe L F137L	1
8.	Montagestrebe R F137R	1

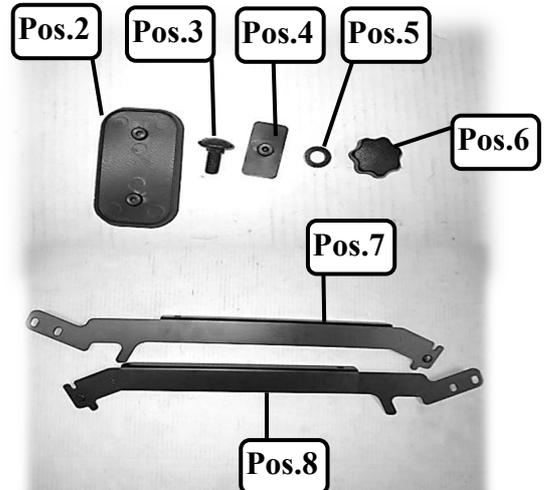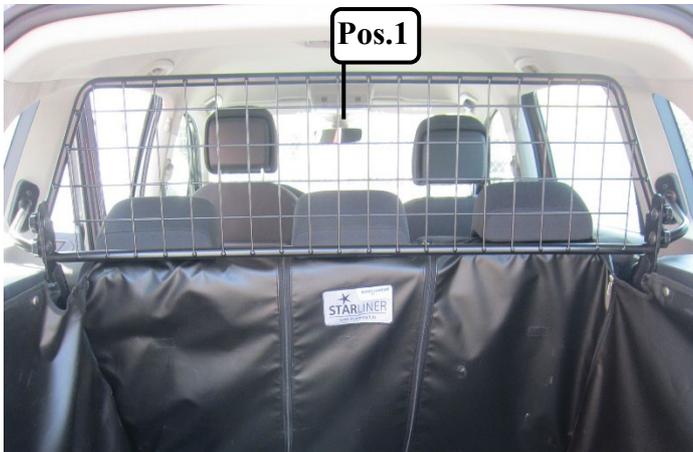

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Vormontage:

Rückenlehne der Rückbank nach vorne klappen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.


MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20421810-B

Ausgabestand: sg.07/2024

Index: 1

Bild 1

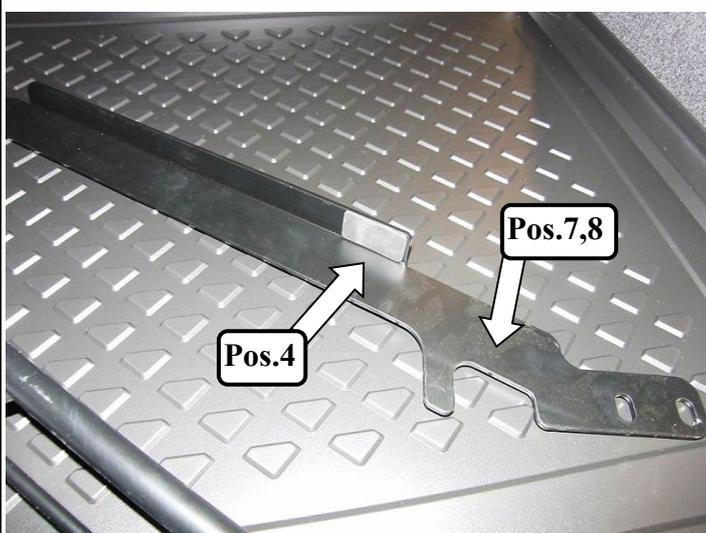

Gummiauflagen Pos.4 mit dem Zapfen in die Bohrungen der Montagestreben Pos.7 & 8 drücken.

Bild 2



Gummiauflagen Pos.2 mit den Zapfen in die Bohrungen der Auflageplatten am Trenngitter drücken.

Bild 3



Trenngitter in das Fahrzeug einbringen, und Montagestreben Pos.7&8, von vorne in die Ladehaken einhaken.

Bild 4



Montagestreben Pos.7&8 unter dem Trenngitter nach hinten, und zur Seite schwenken (zur Seitenverkleidung). **Dieser Montageschritt sollte mit zwei Personen durchgeführt werden!**

SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.**


MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20421810-B

Ausgabestand: md.07/2024


Index: 1

Bild 5

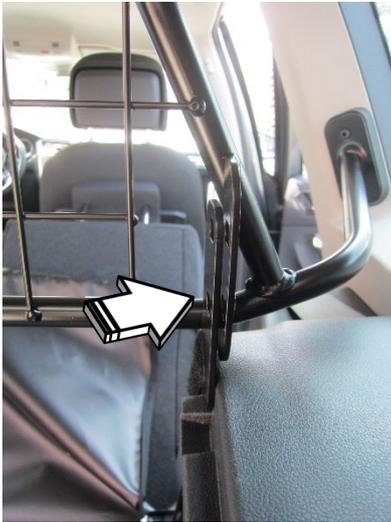

Montagestreben Pos.7&8 unter dem Trenngitter nach hinten, und zur Seite (Seitenverkleidung) schwenken.

Bild 6

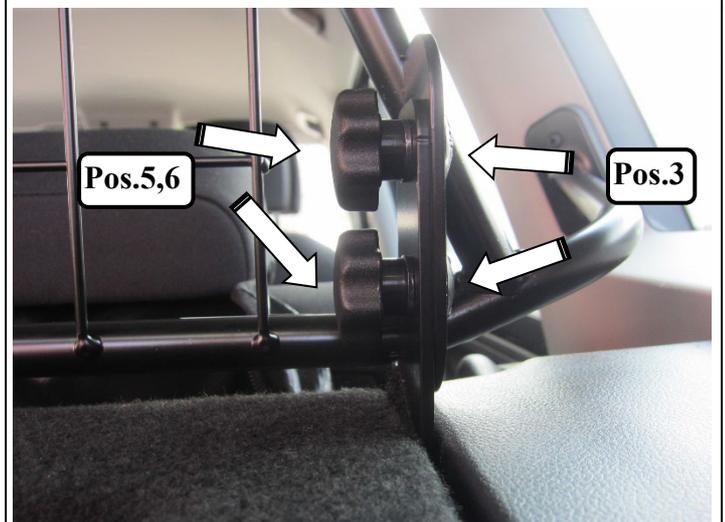

Streben Pos. 7&8 mit Rundkopfschrauben Pos. 3, Rändelmuttern Pos. 6, und U-Scheiben Pos.5 montieren. Trenngitter nach vorne drücken, und dann die Schrauben richtig anziehen. Das Gitter soll sich so gegen die C-Säulenverkleidung verspannen.

Bild 7



OK!

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.