

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300438
Ausgabestand: md.04/2025
Index: 1

Raumteiler an 20300082

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Audi Q5 (auch Hybrid)
Modelljahr: 2025 -
Typ: GU (FY)
Position: Teiler hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 20300082, passend mit und ohne Panoramaschiebedach.

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40 x 40 mm	2
3	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	4
4	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
5	Gewindestange M12		1
6	Unterlegscheibe M12	10004009	1
7	Durchführungskappe	10004003	1
8	Distanzhülse	10004007	1
9	Flügelmutter M12	10004008	1
10	Gummifuß grau	10004006	2
11	Rohrendkappe 16mm	3000204317	2
12	Bodenhalter		1
13	Gegenplatte		1
14	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	1
15	Schlossschraube M8x30	M-VBM8x30S	1
16	Rändelmutter flach	20301000F	2

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300438
Ausgabestand: md.04/2025
Index: 1

Bild 1

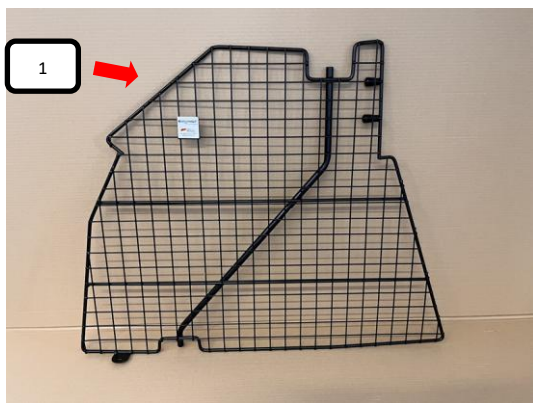


Raumteiler

Bild 2

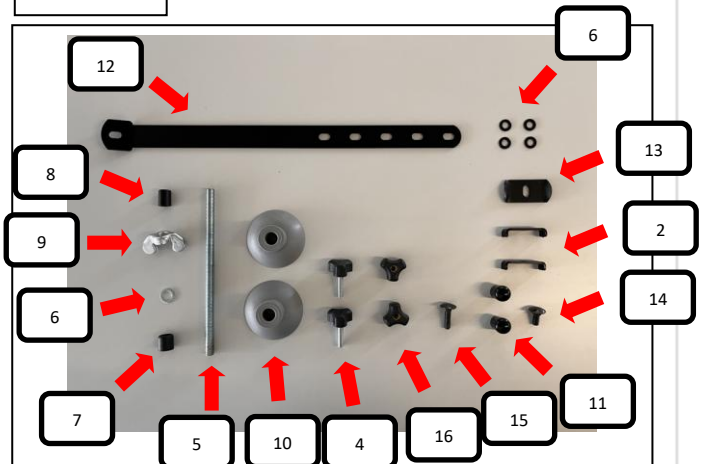


Montagesatz

Bild 3

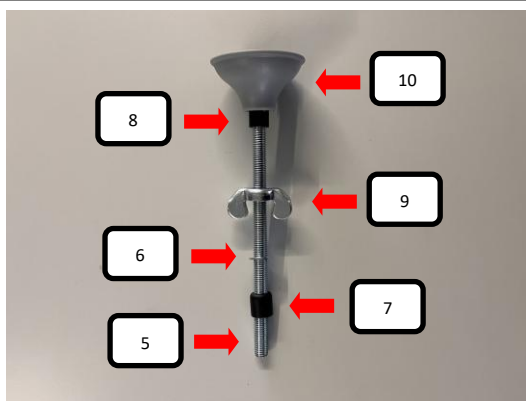

Auf die Gewindestange (Pos. 5) die Distanzhülse (Pos. 8) und danach den Gummifuß (Pos. 10) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 9) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 6) und Durchführungsschutzkappe (Pos. 7) aufschieben

Bild 4

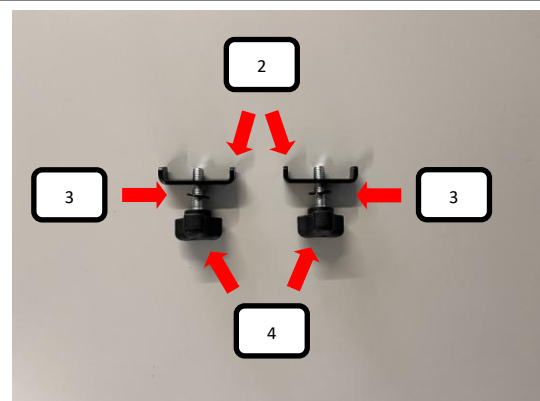


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.3) und Rändelschraube (Pos.4) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300438
Ausgabestand: md.04/2025
Index: 1

Bild 5

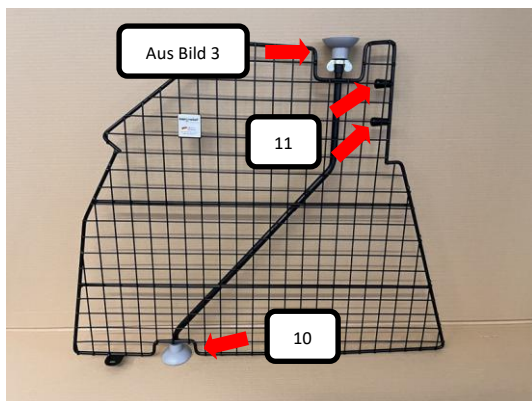

Wie im Bild dargestellt, bitte die aus Bild 3 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers (Pos. 1) stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.10) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrrendkappen (Pos. 11) auf den Raumteiler drücken.

Bild 6

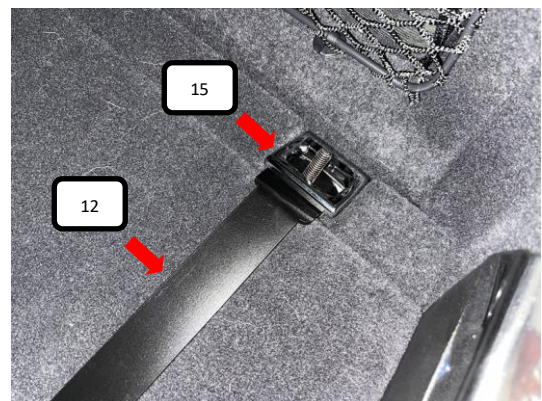

Verzurrösen nach oben klappen, Schlossschraube M8x30 (Pos. 15) durch den Bodenhalter (Pos. 12) stecken und wie auf dem Bild unter die Verzurröse legen.

Bild 7



Jetzt von oben die Gegenplatte (Pos. 13), eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 3) sowie Rändelmutter flach (Pos. 16) aufschrauben und festziehen.

Bild 8




Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300438
Ausgabestand: md.04/2025
Index: 1

Bild 9

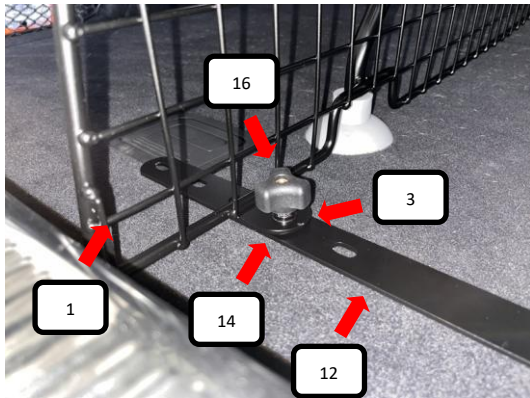

Von unten eine Schlossschraube M8x20 (Pos. 14) durch den Bodenhalter (Pos. 12) und den Raumteiler (Pos. 1) stecken. Jetzt von oben eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 3) und Rändelmutter flach (Pos. 16) aufschrauben und festziehen.

Bild 10



Oberen Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 9) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 11



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 4 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 12



Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: