

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20421480
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Audi A4 Avant

Modelljahr: ab Bj. 2015 -

Typ: B9

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Plastikfuß 25°	M-460641AA	2
3	Kunststoffhülse	M-460641K	2
4	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	2
5	Rändelmutter	M-460641I	4
6	Gewindehaken	FS128L	1
7	Gewindehaken	FS128R	1
8	Dachhalterung	FS301J	2
9	Schlossschraube	M-VBM8x45S	2
10	Distanzhülse	M-B1278.2SLD	4

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20421480
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Bild 1

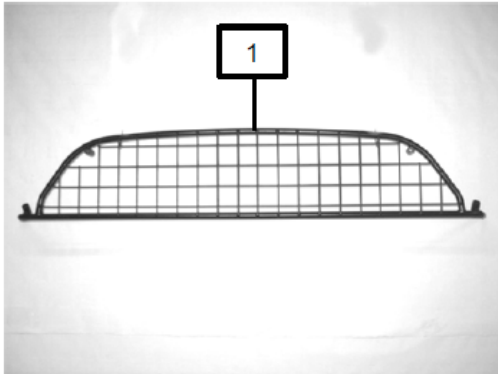


Trenngitter

Bild 2

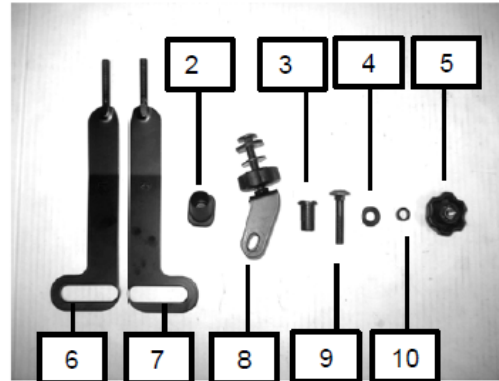


Montagesatz

Bild 3

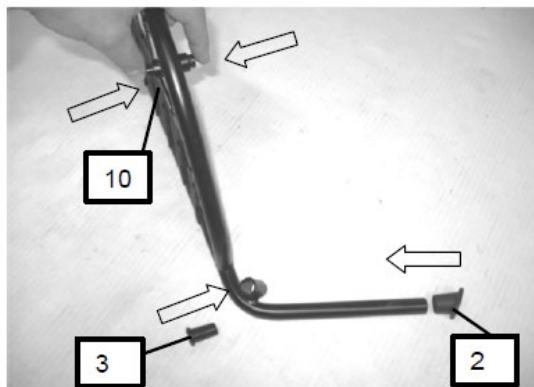

Schutzkappen (Pos. 2) auf die offenen Rohrenden am Trenngitter stecken. Kunststoffhülsen (Pos. 3) in die unteren Hülsen am Trenngitter schieben. Distanzhülsen (Pos. 10) in die oberen Hülsen am Trenngitter schieben.

Bild 4

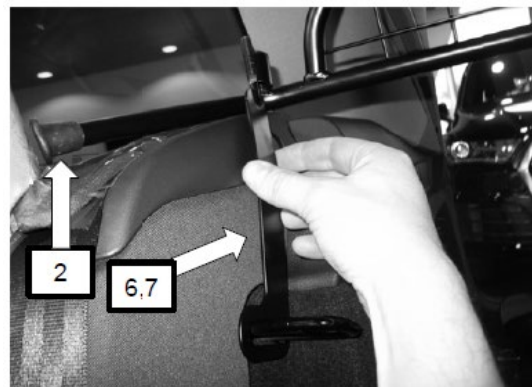


Trenngitter in das Fahrzeug einbringen und die Plastikfüße 25° (Pos. 2) durch drehen so ausrichten, dass sie gleichmäßig an der C-Säule anliegen. Gewindehaken (Pos. 6 + 7) über die Bügel der Rücklehnenverankerung schieben und mit den Gewindehaken (Pos. 6 + 7) durch die Kunststoffhülsen (Pos. 3) stecken.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20421480
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Bild 5

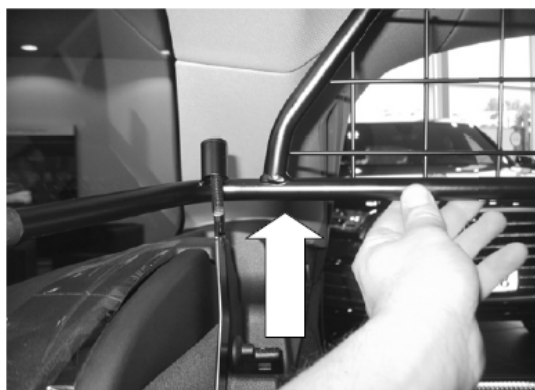

Gewindehaken (Pos. 6 + 7) über die Bügel der Rücklehnenverankerung schieben und mit den Gewindestangen durch die Kunststoffhülsen (Pos. 3) stecken.

Bild 6

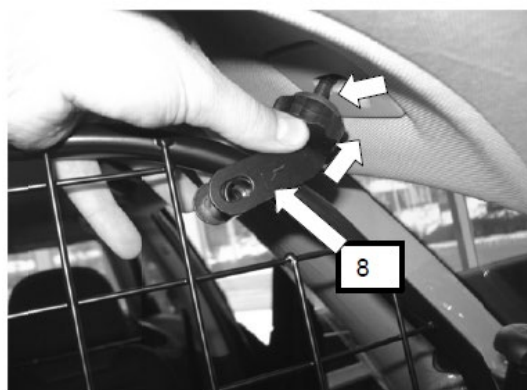


Dachhalterung (Pos. 8) mit den Bolzen in die Aufnahmen vom Fahrzeugdach einhängen.

Bild 7



Schlossschraube (Pos. 9) durch die Dachhalterung (Pos. 8) und dem Trenngitter schieben und mit der Unterlegscheibe (Pos. 4) und Rändelmutter (Pos. 5) sichern.

Bild 8

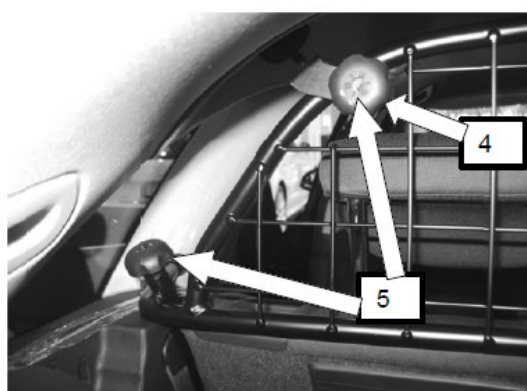

Rändelmutter (Pos. 5) auf den Gewindehaken (Pos. 6 + 7) aufschrauben und so fest andrehen, bis das Trenngitter spielfrei sitzt. Rändelmutter (Pos. 5) nicht zu fest anziehen, da sonst die Verkleidungen beschädigt werden können.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20421480
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Bild 9



Trenngitter im montierten Zustand.