

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20421790
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Ford Mondeo Turnier
 Modelljahr: ab Bj. 2015 -
 Typ: BA7
 Position: hinten oberhalb der Rücksitze, Befestigung an der Original-Netzaufhängungen.
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
 Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach
 Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Winkel	F18D	2
3	Plastikfuß 25°	M-460641AA	2
4	Plastikfuß 45°	M-460641N	2
5	Distanzhülse	M-B17159,75SLD	4
6	Schlossschraube	M-VBM8x60S	2
7	Schlossschraube	M-VBM8x20S	2
8	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
9	Rändelmutter	M-460641I	2
10	Gewindehaken	FS2B	2
11	Kunststoffhülse	M-460641K	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20421790
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

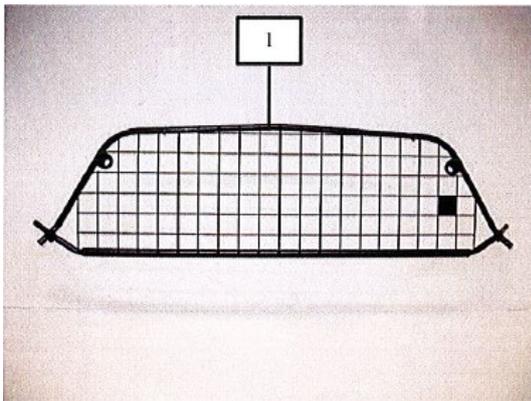


Trenngitter

Bild 2

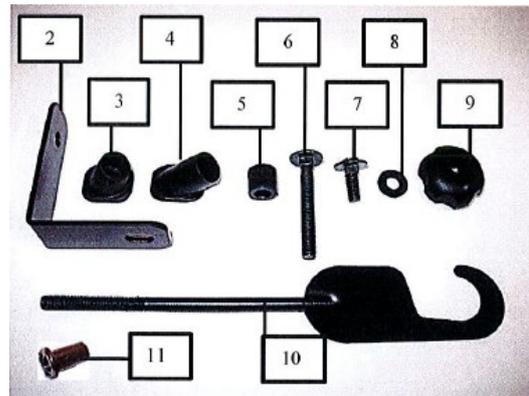

Montagesatz

Bild 3

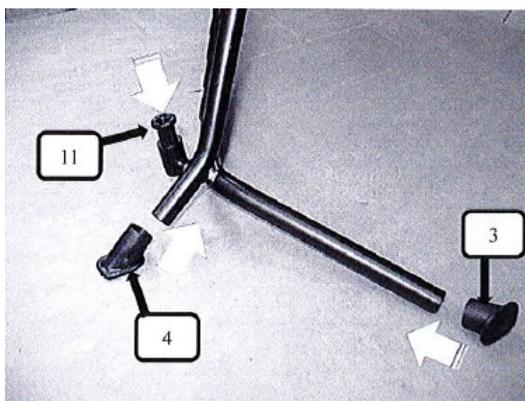

Kleinteile, wie auf dem Bild dargestellt vormontieren.

Bild 4




Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und Schutzkappen (Pos. 3 + 4) so drehen, dass sie gleichmäßig an den Verkleidungen anliegen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20421790
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

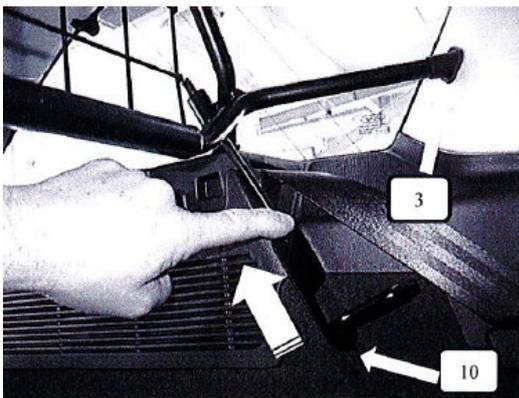


Gewindehaken (Pos. 10) in die Rücklehnen-verankerung einhaken und mit der Gewindestange durch die Hülse am Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 6




Rändelmutter (Pos. 9) locker aufschrauben.

Bild 7

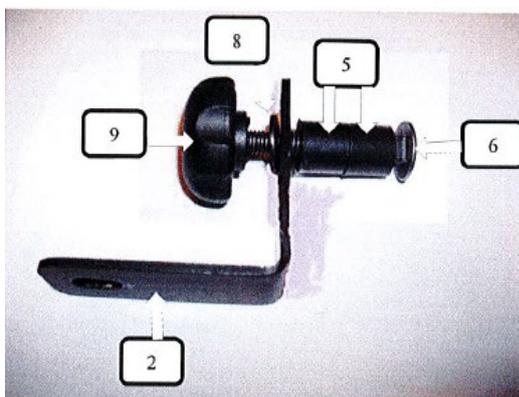

Kleinteile wie auf dem Bild vormontieren.

Bild 8

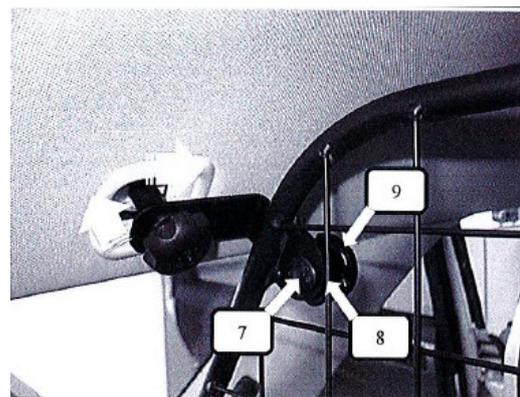

Rundkopfschraube (Pos. 6) in die Aufnahme im Dach einhängen und locker am Trenngitter (Pos. 1) verschrauben.


ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20421790
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 9

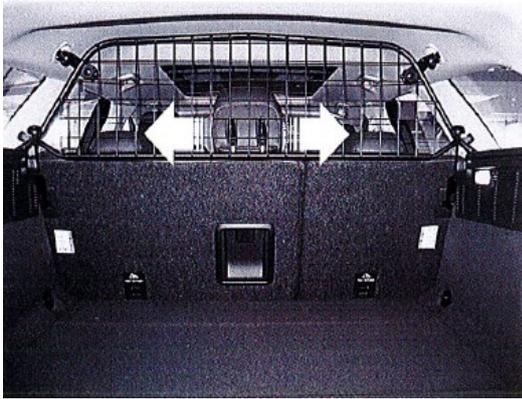

Trenngitter gleichmäßig ausrichten und Rändelmuttern anziehen, bis das Trenngitter spielfrei sitzt. Vor dem Einrasten der Rückenlehne entscheiden, ob die mittlere Kopfstütze aufgestellt sein soll. Nach dem Einrasten ist dies nicht möglich.

ACHTUNG: