


MONTAGEANLEITUNG

Produktname	ROADMASTER DELUXE
Produktbezeichnung	Universelle Fahrgastzellen Barriere
Teile-Nr.	10001413
Befestigung	An den Kopfstützenstangen
Verwendbarkeit	Reduktion der Fahrgaststörung beim Tiertransport
Typ und Ausführung	Aluminiumprofile eloxiert, Stahl pulverbeschichtet, Edelstahl
Dimensionen	Höhe: 25 cm, Breite: 95-145 cm (Teleskop-Stangen)
Gewicht	2,4 kg

kleinmetall GmbH
Hainstraße 52
63526 Erlensee
Telefon 06183.91120-0
Fax 06183.72152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

Bitte lesen Sie diese Anleitung genau und bewahren Sie sie sicher zu Hause auf.
Achten Sie vor jeder Benutzung darauf, dass Ihre Barriere korrekt angebracht ist!

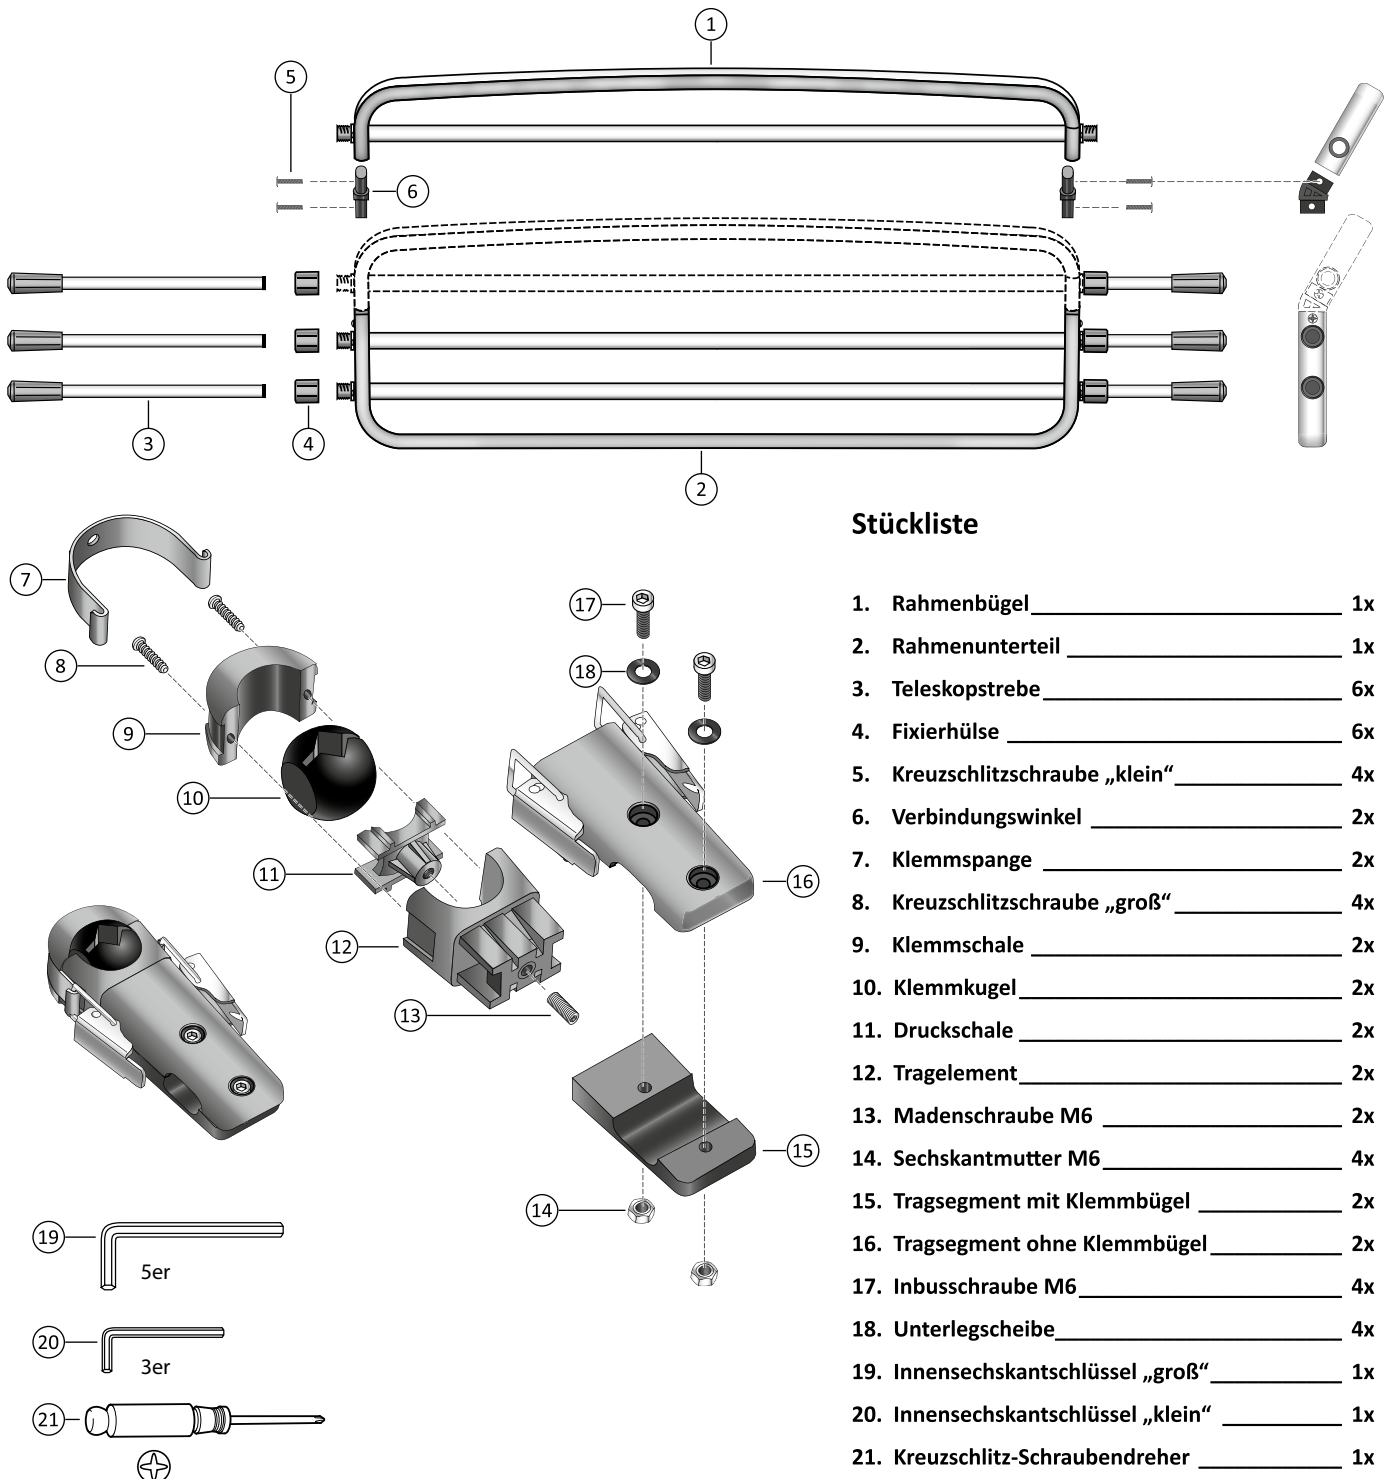


Stückliste


1. Rahmenbügel	1x
2. Rahmenunterteil	1x
3. Teleskopstrebe	6x
4. Fixierhülse	6x
5. Kreuzschlitzschraube „klein“	4x
6. Verbindungswinkel	2x
7. Klemmspange	2x
8. Kreuzschlitzschraube „groß“	4x
9. Klemmschale	2x
10. Klemmkugel	2x
11. Druckschale	2x
12. Tragelement	2x
13. Madenschraube M6	2x
14. Sechskantmutter M6	4x
15. Tragsegment mit Klemmbügel	2x
16. Tragsegment ohne Klemmbügel	2x
17. Inbusschraube M6	4x
18. Unterlegscheibe	4x
19. Innensechskantschlüssel „groß“	1x
20. Innensechskantschlüssel „klein“	1x
21. Kreuzschlitz-Schraubendreher	1x

MONTAGEANLEITUNG


1

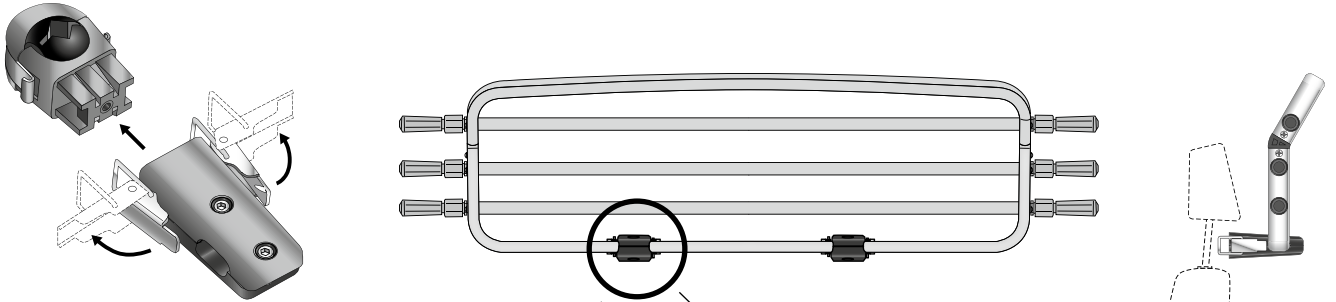

2

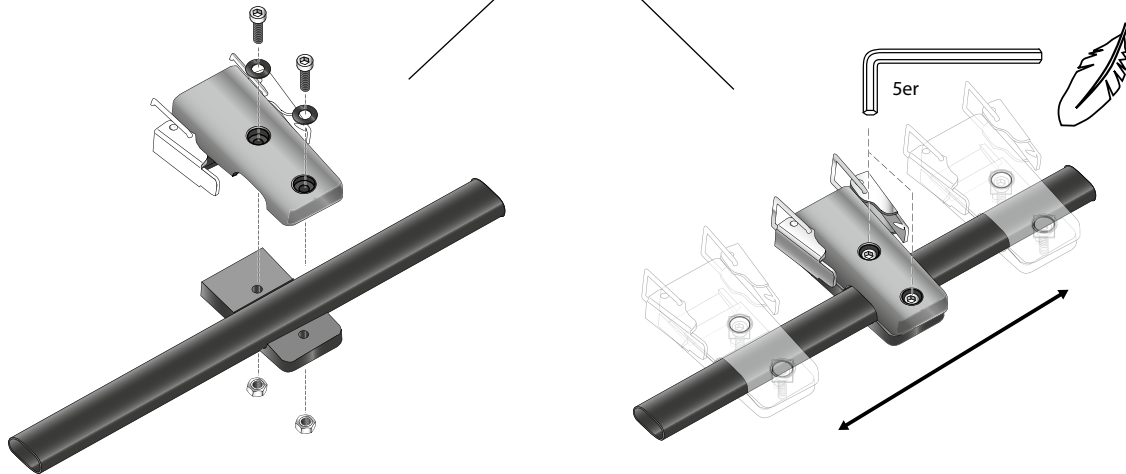


3

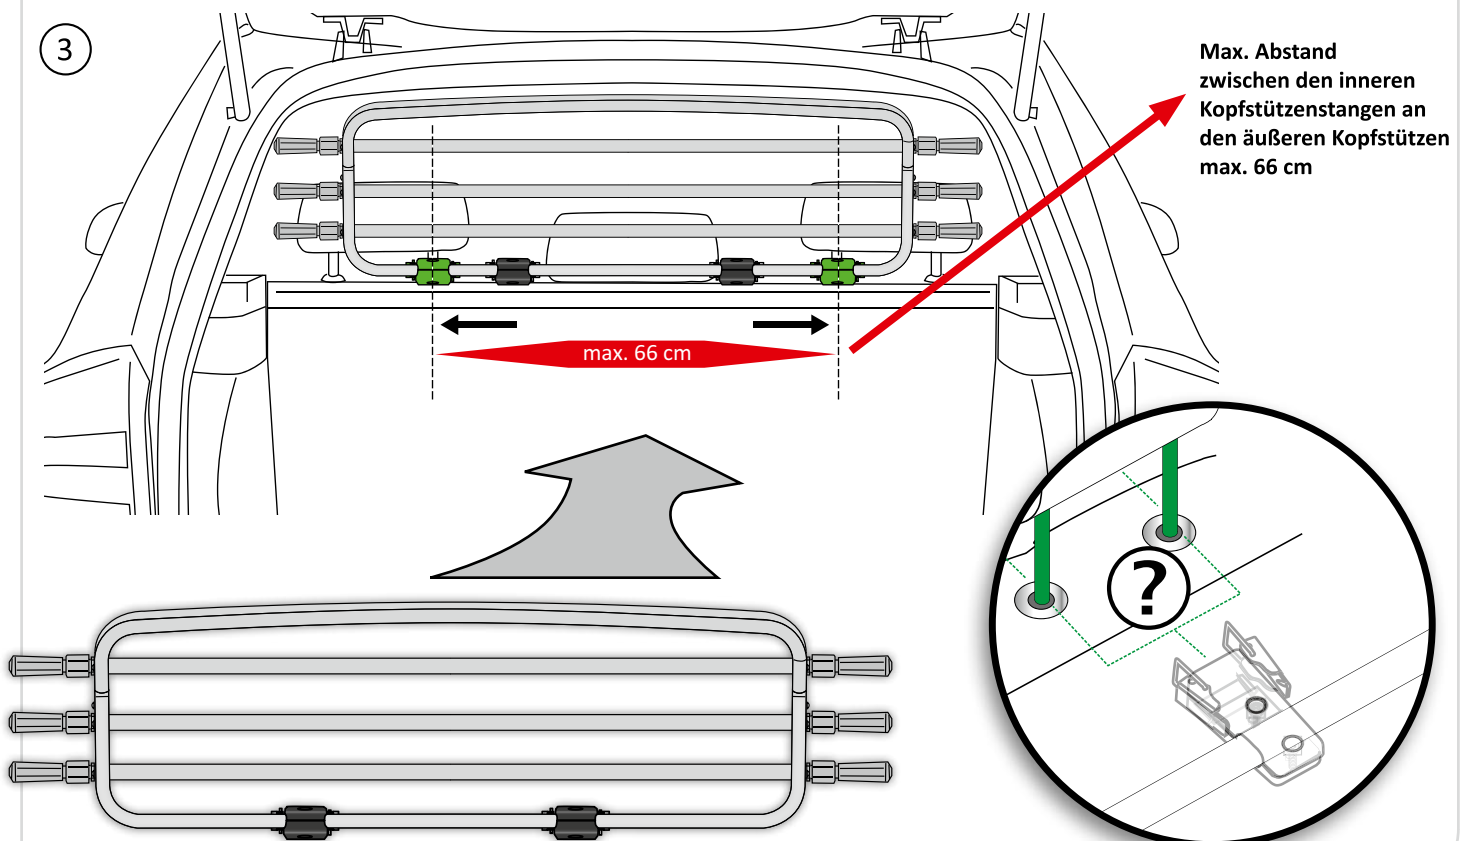


MONTAGEANLEITUNG


4

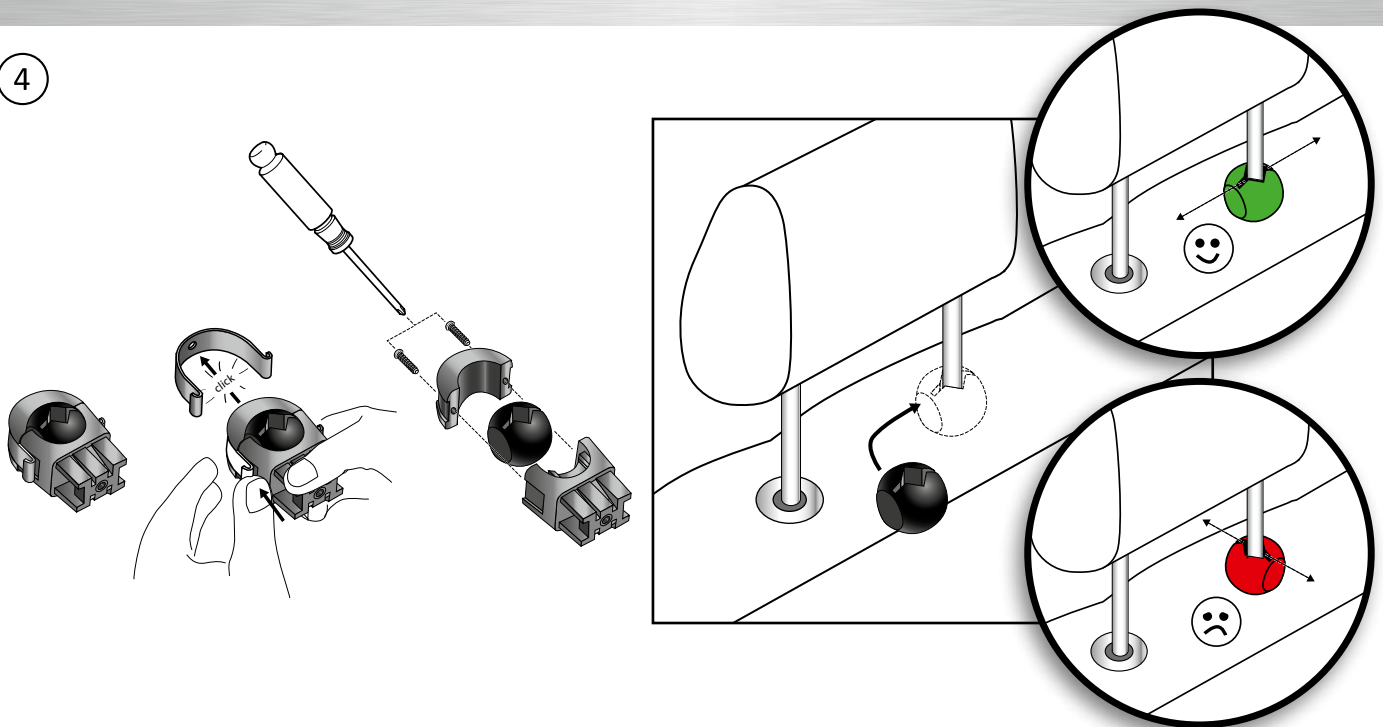

5

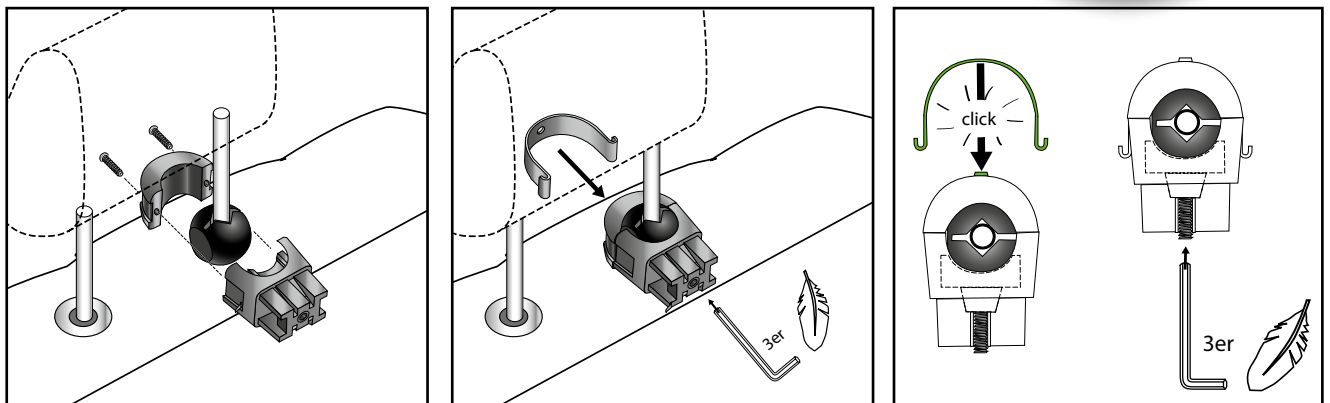


6

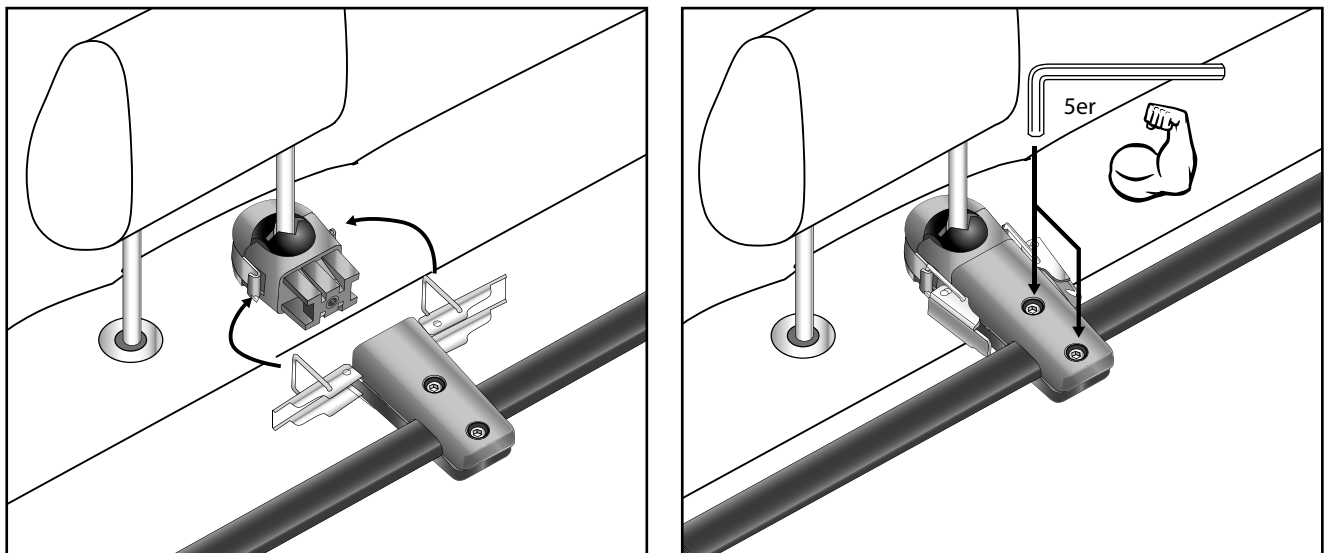


MONTAGEANLEITUNG


7

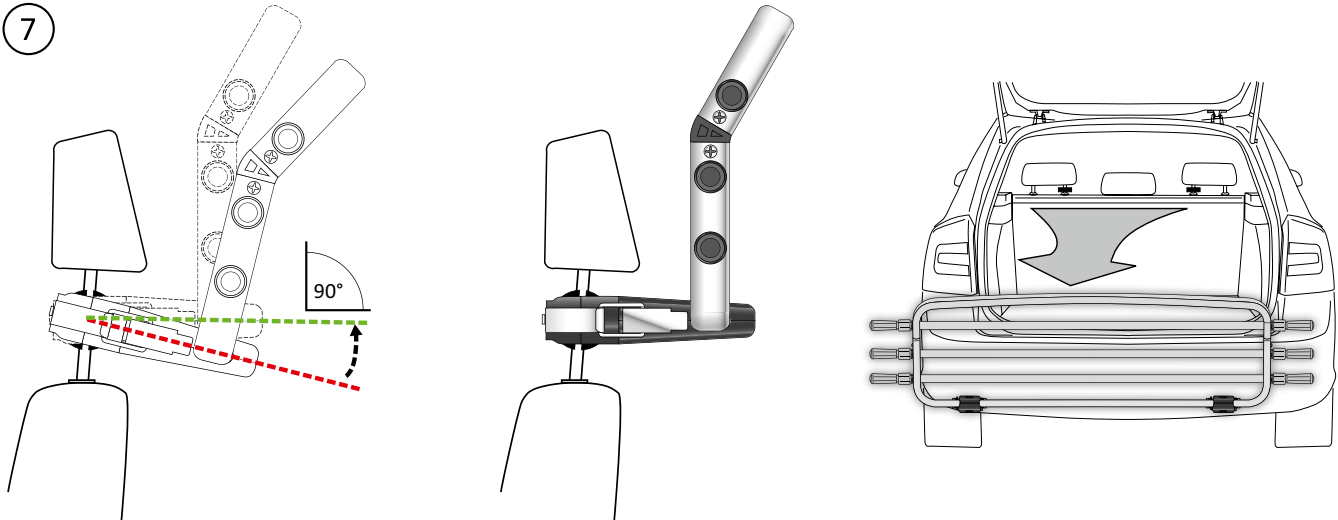


8

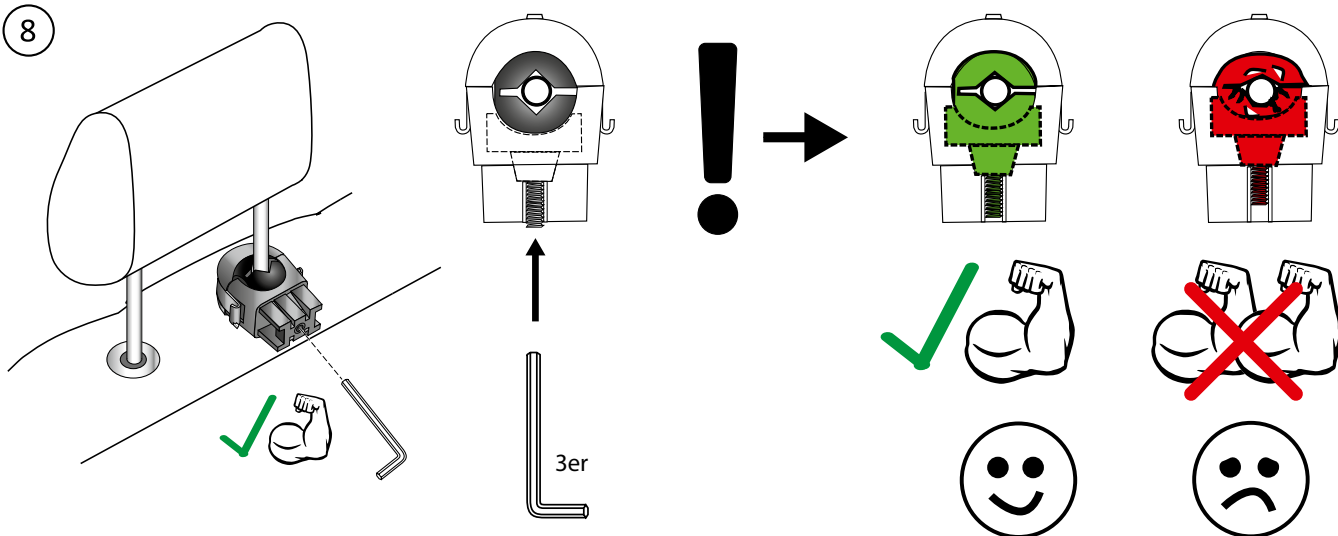

9

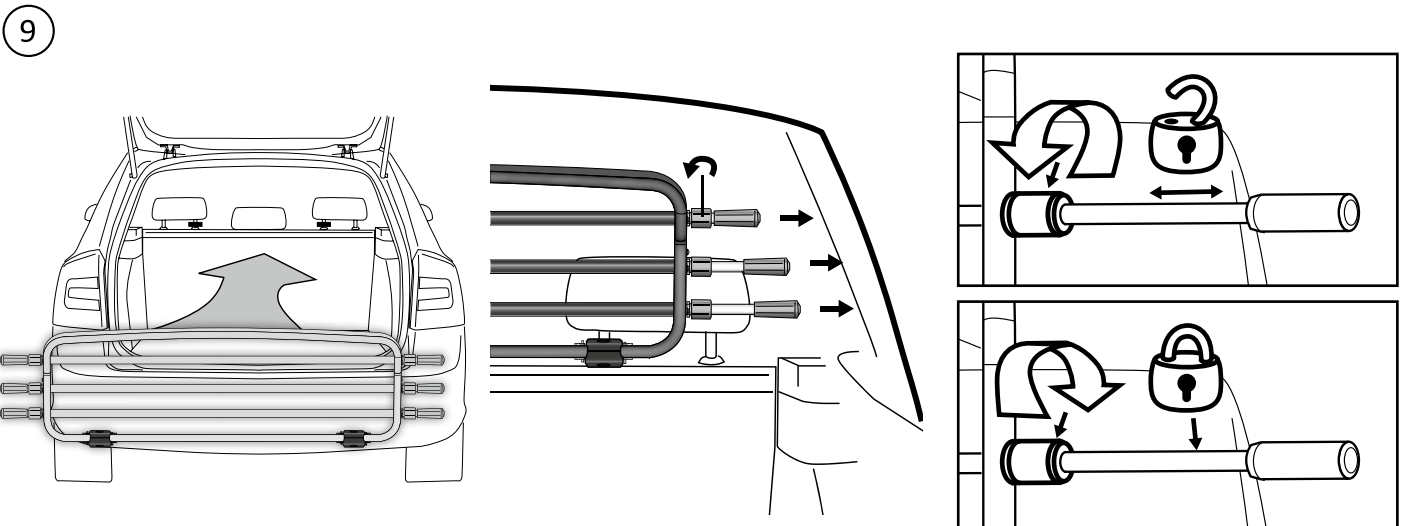

10

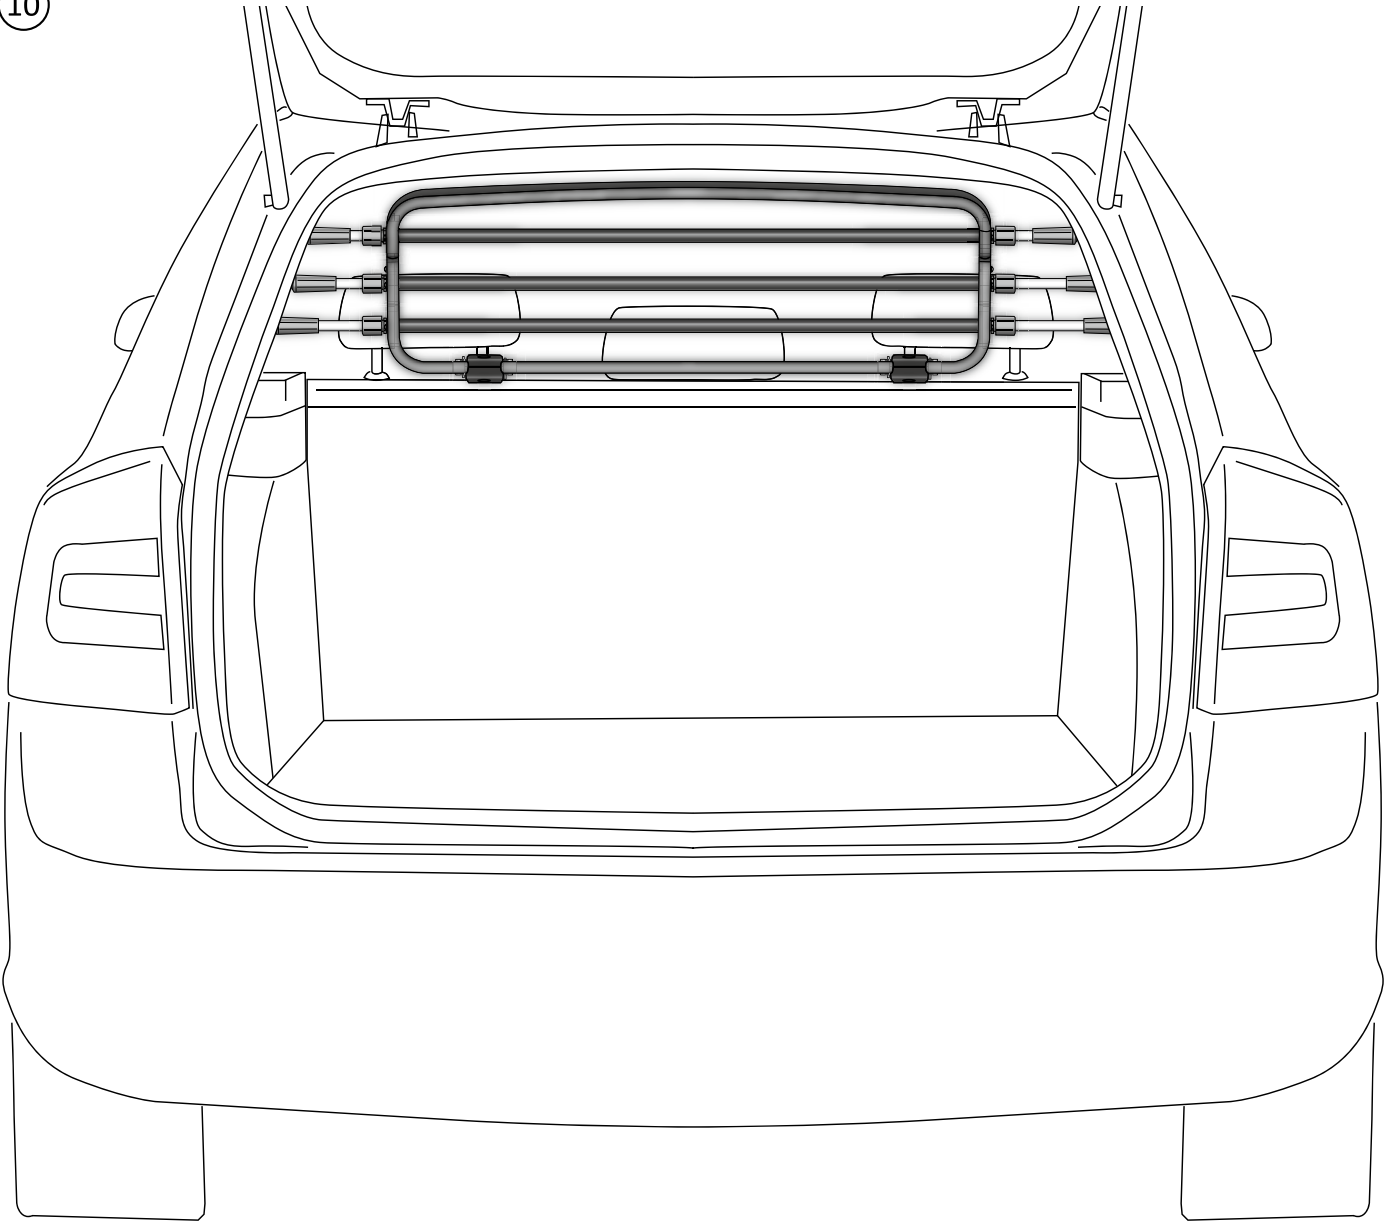

Allgemeine Hinweise:

Darauf achten, dass die Barriere mittig im Fahrzeug positioniert ist und alle Montageteile fest angezogen sind. Auf ordnungsgemäßen Sitz der Kopfstützen achten. Kontrollieren, dass die Rückenlehne vor Fahrtantritt eingerastet ist. Bei manchen Fahrzeugen lässt sich das Abdeckrollo in Kombination mit der Barriere nicht mehr montieren. Wenn die Barriere nicht benötigt wird, kann sie einfach durch Lösen der seitlichen Klemmbügel (Schnell-Spanner) von den Kopfstützen-Tragelementen abgenommen werden. **Max. Abstand zwischen den inneren Kopfstützenstangen an den äußeren Kopfstützen max. 66 cm**

Sicherheitshinweise:

Die Barriere dient nicht dem Schutz der Fahrzeuginsassen vor verschobenen Gepäckstücken (UN-R 126). Vor jeder Fahrt alle Befestigungsteile auf festen Sitz und Beschädigungen kontrollieren. Der Transport von Personen hinter der Barriere ist verboten. Alle Verschraubungen von Zeit zu Zeit kontrollieren und ggf. nachziehen. Alle Sitze, an denen die Barriere montiert ist, immer auf den gleichen Neigungswinkel einstellen, damit sich die Barriere nicht verdreht. Tiere nie alleine und unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück lassen.

Reinigungshinweise:

Von Zeit zu Zeit die Barriere und alle Montageteile mit neutraler Seifenlauge insbesondere von Hundespeichel und Hundehaaren reinigen.

Wartungshinweise:

Regelmäßig Sichtkontrollen an der Barriere durchführen, und ggf. beschädigte Teile sofort austauschen.