


# ERSATZTEILLISTE - STÜCKLISTE

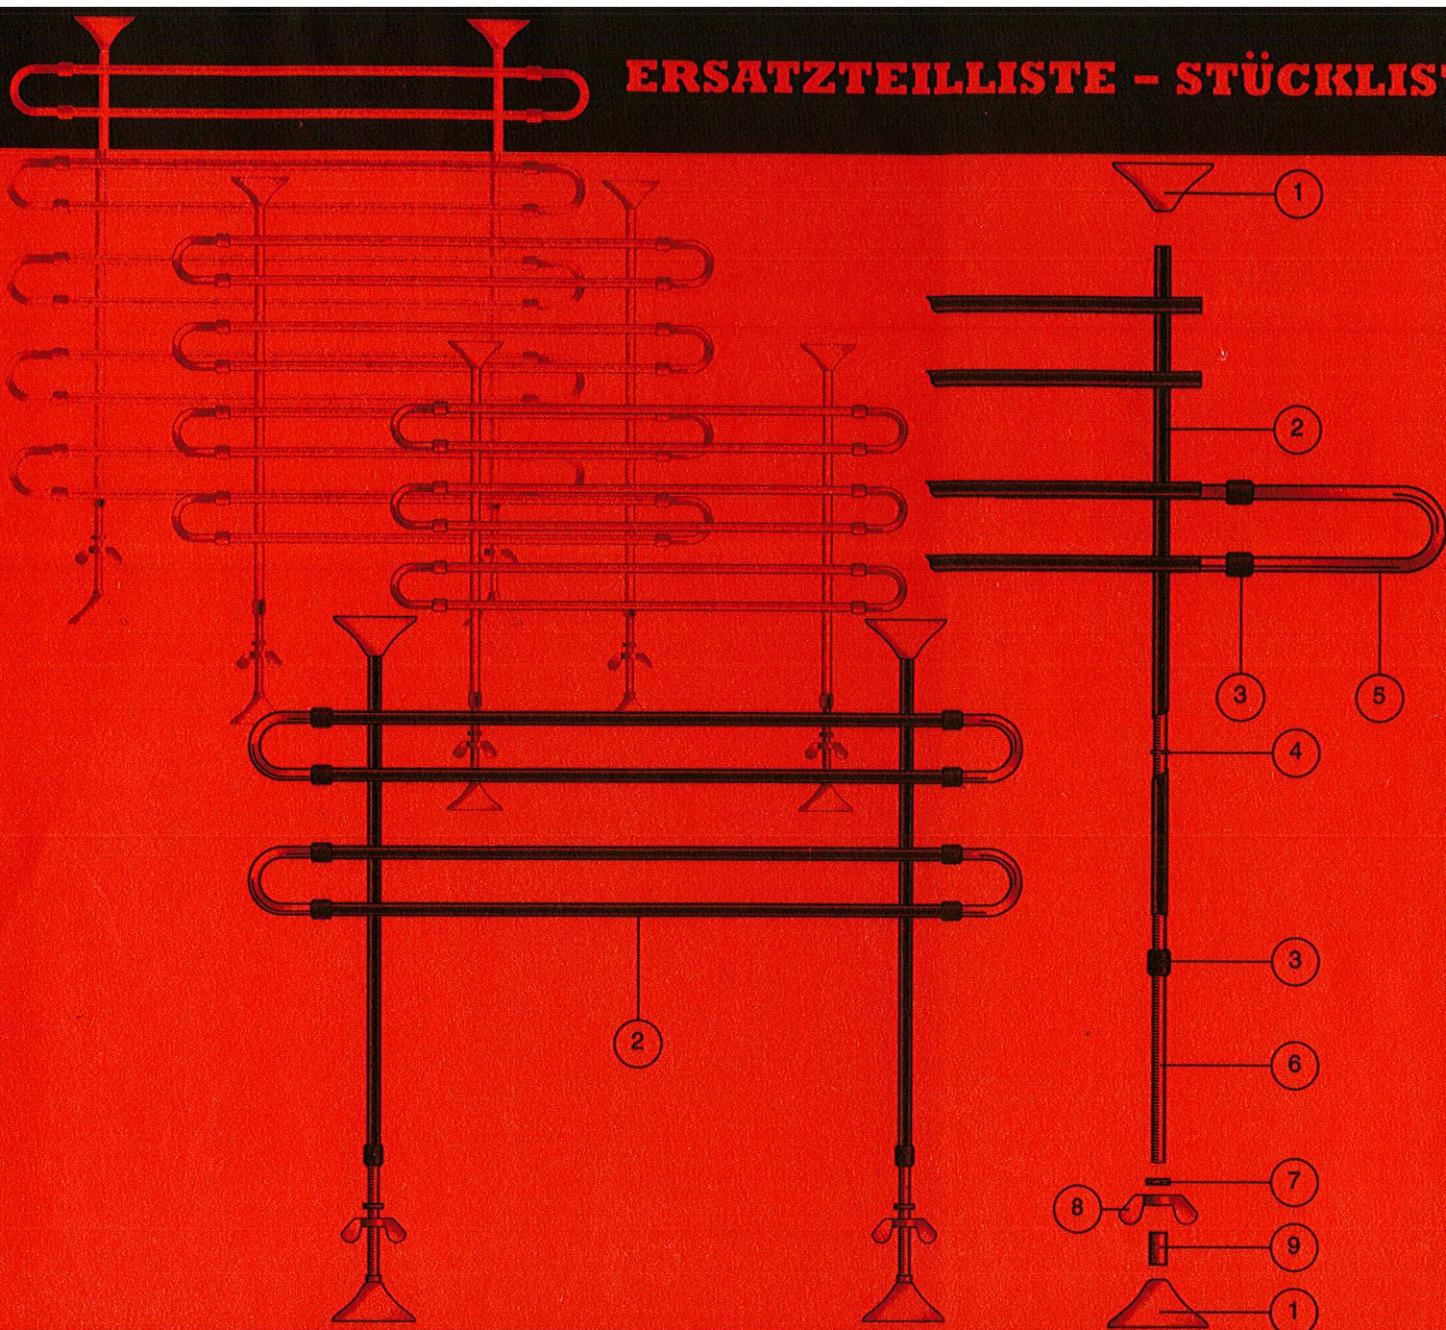

Pos.	Bezeichnung	Highway 4-teilig		Highway 6-teilig		Highway 8-teilig		Highway 10-teilig	
		Best.-Nr	Stk	Best.-Nr.	Stk	Best.-Nr.	Stk	Best.-Nr.	Stk
①	Gummiauflage	HW-1	4	HW-1	4	HW-1	4	HW-1	4
②	Stahlrahmen	HW/4-2	1	HW/6-2	1	HW/8-2	1	HW/10-2	1
③	Schutzkappe	HW-3	8	HW-3	8	HW-3	8	HW-3	8
④	Gummiring	HW-4	2	HW-4	2	HW-4	2	HW-4	2
⑤	U-Bügel	HW-5	4	HW-5	4	HW-5	4	HW-5	4
⑥	Gewindestange M12	HW-6	2	HW-6	2	HW-6	2	HW-6	2
⑦	Unterlegscheibe	HW-7	2	HW-7	2	HW-7	2	HW-7	2
⑧	Flügelmutter M12	HW-8	2	HW-8	2	HW-8	2	HW-8	2
⑨	Distanzhülse	HW-9	2	HW-9	2	HW-9	2	HW-9	2

## ACHTUNG - Schiebedach:



Vorsicht beim Einbau!

### Montagehinweis:

Das Trenngitter im Fahrzeug so ausrichten, daß die senkrechten Stützrohre in Fahrtrichtung und vor den Querrohren sind. Falls der Fahrzeughimmel sehr weich ist, darauf achten, daß beim Verspannen der Himmel nicht beschädigt wird. Eventuell das Gitter an einer Stelle plazieren, wo eine Verstärkung im Dach angebracht ist. Nicht auf Glasdächern, Lamellendächern oder

Schiebedächern bzw. Kassetten der Schiebedächer verspannen. Die Verschraubung von Zeit zu Zeit kontrollieren und ggf nachziehen. Hundespeichel ist sehr aggressiv. Um das Trenngitter vor Korrosion zu schützen, sollte der Hundespeichel oft mit einer neutralen Seifenlauge entfernt werden.

**kleinmetall®**

... denn  
sicher ist sicher!