

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300167
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Opel Combo E
Cargo / Kastenwagen
Modelljahr: ab Bj. 2018 -
Typ: E
Position: Gitter Dach bis Boden an der B-Säule, ersetzt original Blechwand.
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten:

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachhalter 180 x 40 mm	1
3	Bodenhalterung 55 x 65 mm	2
4	Seitenhalter 47 x 105 x 40 mm	2
5	Adapterplatten 140 x 30mm	2
6	Mutter selbstsichernd M-MU-6KT-Sto	5
7	Unterlegscheibe BR8,4x16x1,6S	9
8	Schlossschraube M-VBM8x20S	5
9	Maschinenschraube 110320-8x20	4
10	5 Originalschrauben mit Unterlegscheiben aus der Demontage der Blechwände müssen genutzt werden.	

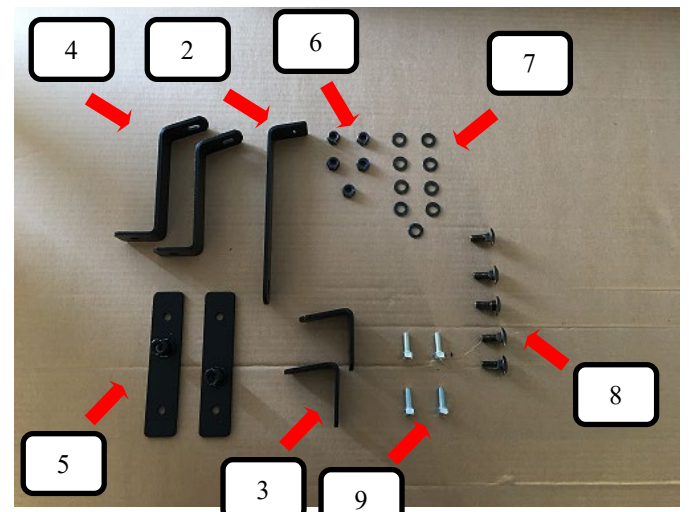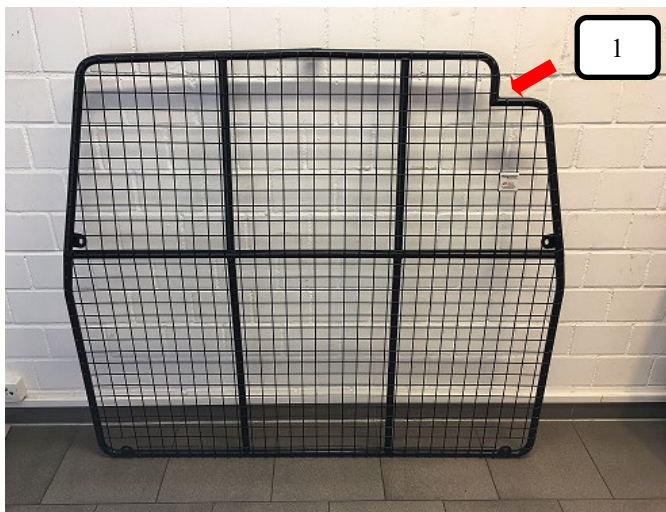

Vormontage:

Blechwände müssen ausgebaut werden und fünf Originalschrauben müssen für die Montage des Trenngitters mit verwendet werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300167
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

Bild 1

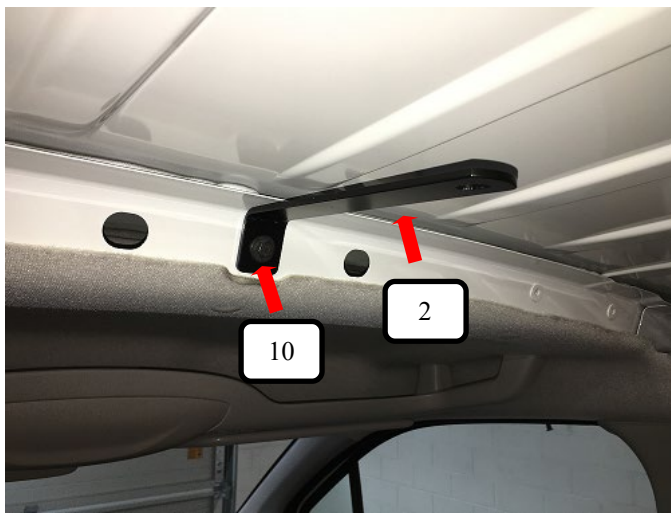


Dachhalter (Pos. 2) wie auf dem Bild, mit einer Originalschraube (Pos. 10) in die vorhandenen originalen Gewinde am Fahrzeug anbringen und festziehen.

Bild 2

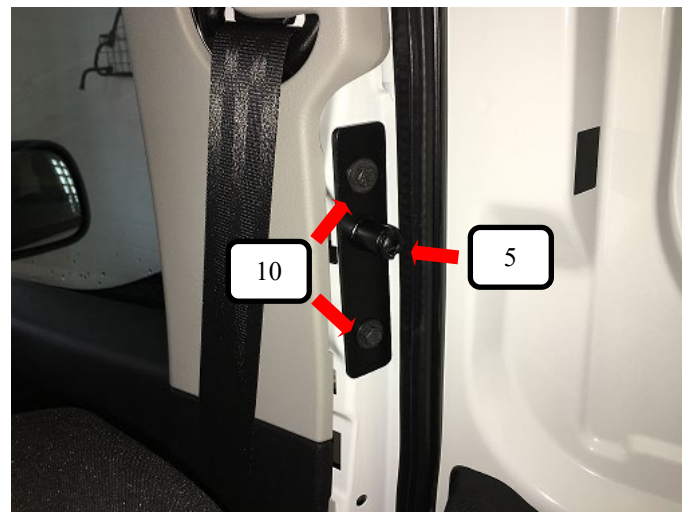


Adapterplatten (Pos. 5) wie auf dem Bild, mit je zwei original Schrauben (Pos. 10) in die vorhandenen originalen Gewinde am Fahrzeug anbringen und festziehen.

Bild 3

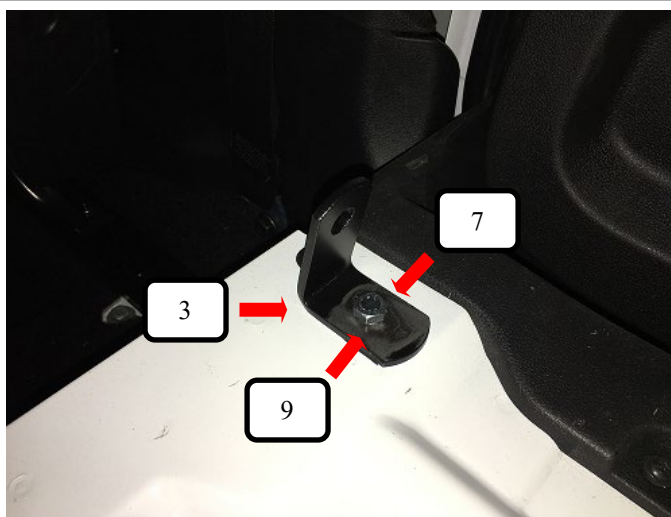

Bodenhalterung (Pos. 3) wie auf dem Bild, mit einer Maschinenschraube (Pos. 9) und Unterlegscheibe (Pos. 7) in die vorhandenen originalen Gewinde am Fahrzeug anbringen und festziehen.

Bild 4

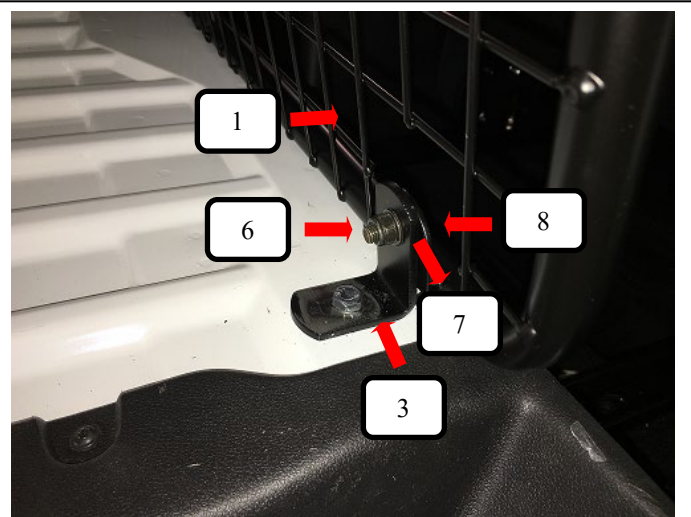


Trenngitter Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und vor die Bodenhalterung (Pos. 3) stellen. Mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Mutter selbstsichernd (Pos. 6) verbinden und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300167
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

Bild 5

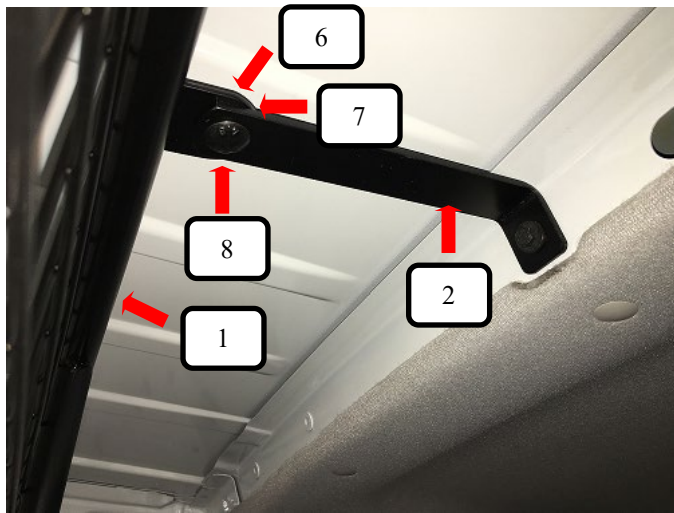

Trenngitter (Pos. 1) und Dachhalter (Pos. 2), mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Mutter selbstsichernd (Pos. 6) verbinden und festziehen.

Bild 5

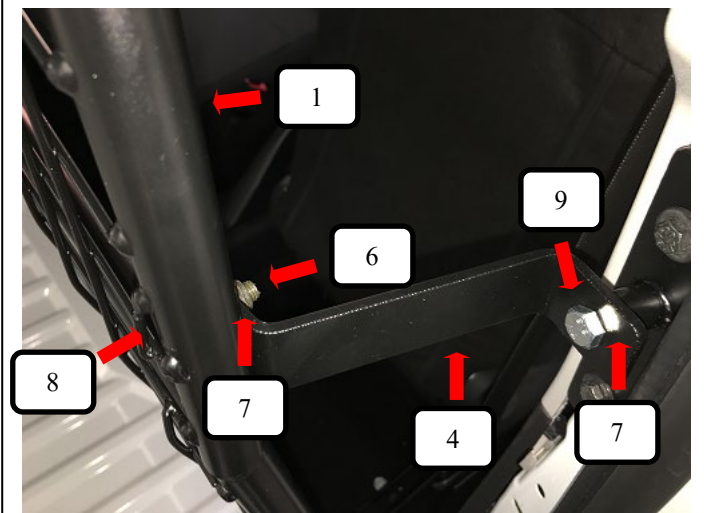

Seitenhalter (Pos. 4) mit einer Maschinenschraube (Pos. 9) und Unterlegscheibe (Pos. 7) in die Adapterplatte (Pos. 5) reinschrauben und festziehen. Jetzt den Seitenhalter (Pos. 4) mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Mutter selbstsichernd (Pos. 6) mit dem Trenngitter (Pos. 1) verbinden und festziehen.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: