

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mitsubishi Pajero V80
 Modelljahr: ab Bj. 2007
 Typ: 5-türig
 Position: hinter den Rücksitzen
 Ausführung: Dach bis Boden
 Besonderheiten: oben Stahlmaschen und unten offen.



Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8 x 150 mm	2
3	Gegenplatte	2
4	Bodenhalter	2
5	Rändelmutter gewölbt	20301000
6	Kunststoffhülse	20301003
7	Rändelmutter flach	20301000F
8	Gummiauflage groß	20301001
9	Schlossschraube	M-VBM8x35S
10	Schlossschraube	M-VBM8x45S
11	Unterlegscheibe	M-BR18K19x1,5S

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

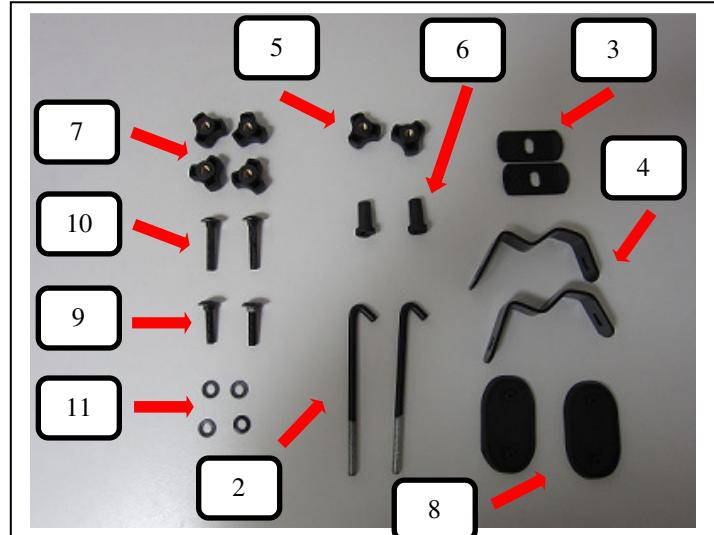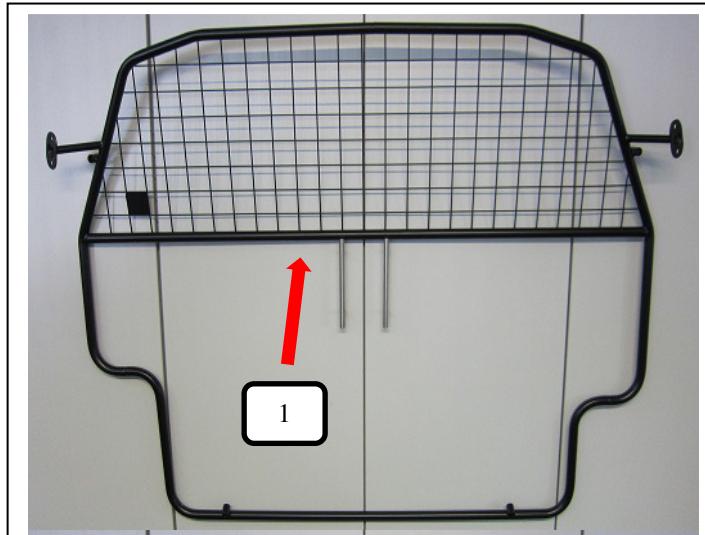

Vormontage:

Rücksitzbank umlegen

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300056
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1


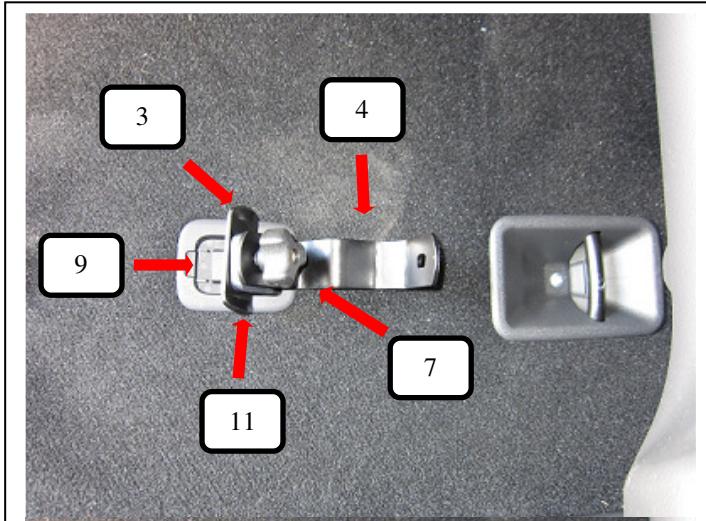


Bild 2

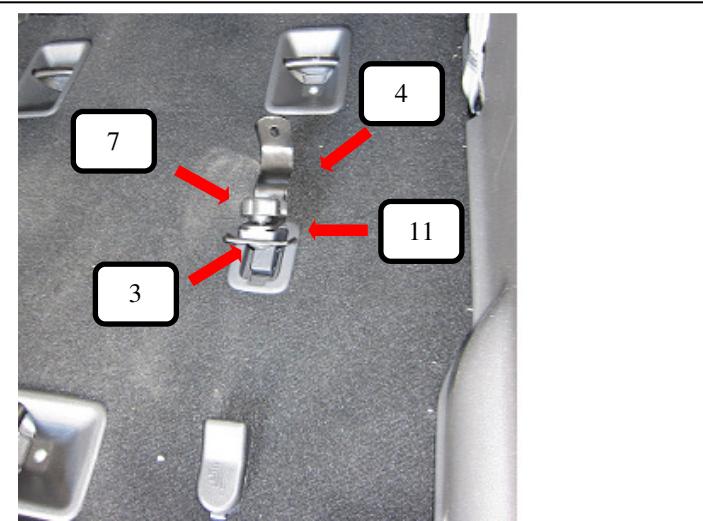

Den Bodenhalter (Pos.4) in Fahrtrichtung mit der Gegenplatte (Pos.3), der Schlossschraube (Pos.9), der Unterlegscheibe (Pos.11) und der Rändelmutter flach (Pos.7) wie auf dem Bild 1 befestigen.

Auf der anderen Seite genauso wie auf Bild 1 beschrieben vorgehen.

Bild 3


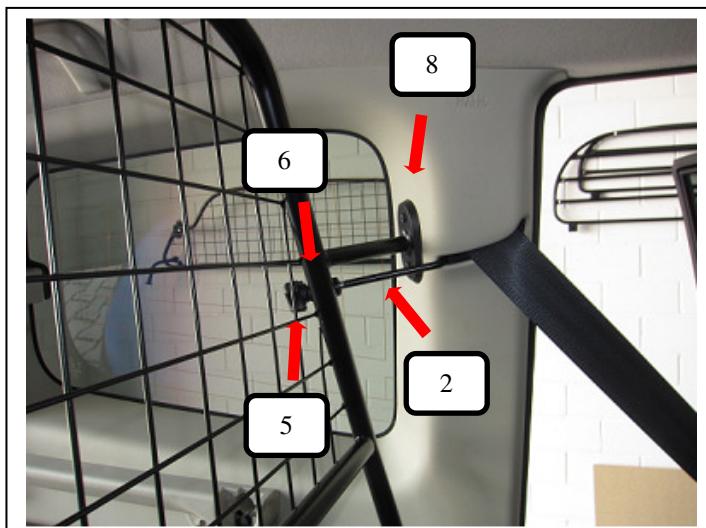


Bild 4

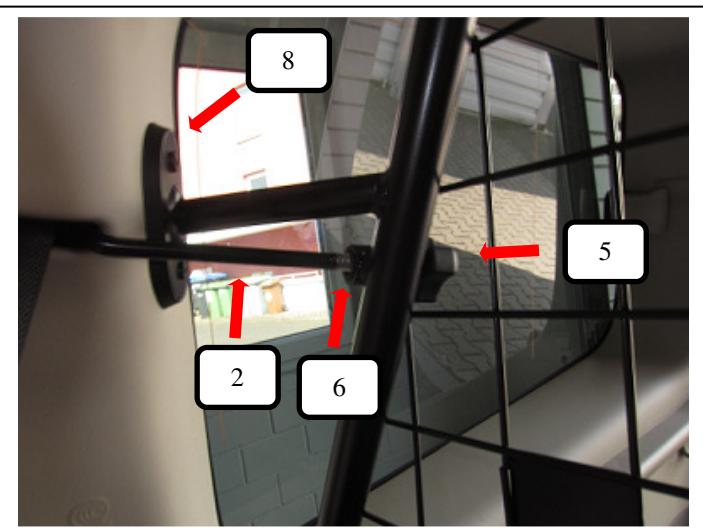

Die Gummiauflage groß (Pos.8) wie auf dem Bild am Trengitter (Pos.1) anbringen und die Kunststoffhülse (Pos.6) in das Trengitter (Pos.1) drücken, jetzt das Trengitter vom Kofferraum aus in das Fahrzeug einbringen.

Die Gewindestange (Pos.2) in den Kunststoffschlitz einhängen und durch das Kunststoffhülse (Pos.6) am Trengitter (Pos.1) stecken, die Rändelmutter gewölbt (Pos.5) lose befestigen

ACHTUNG:

Rändelmutter (Pos.5) an den Gewindegelenken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300056
Ausgabestand: md.05/2016

Bild 5


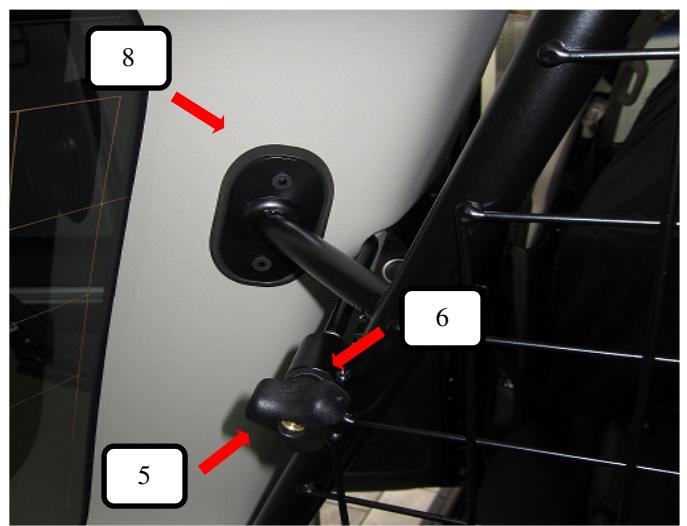


Bild 6

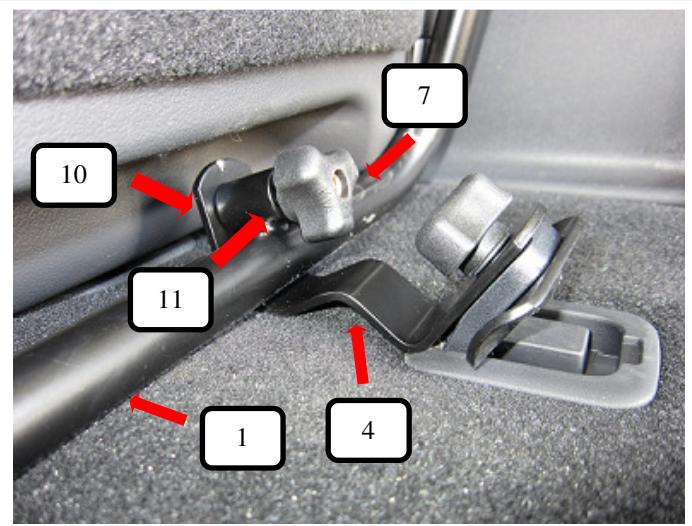

Siehe Beschreibung Bild 4

Das Trengitter (Pos.1) auf die Halterungen (Pos.4) heben, dann mit der Schlossschraube (Pos.10), der Unterlegscheibe (Pos.11) und der Rändelmutter flach (Pos.7) befestigen.

Bild 7



Trenngitter im fertig montierten Zustand.

ACHTUNG:

Rändelmutter (Pos.5) an den Gewindegelenken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann.