

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
 Hainstrasse 52  
 63526 Erlensee  
 Phone +49 6183 91120-0  
 Fax +49 6183 75152  
 E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)



Artikelnummer: 20300392  
 Ausgabestand: md.07/2024  
 Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug: BMW X1  
 Modelljahr: ab Bj. 2022 -  
 Fahrzeug: BMW X1 Hybrid  
 Modelljahr: ab Bj. 2022 -  
 Fahrzeug: BMW iX1  
 Modelljahr: ab Bj. 2022 -

Typ: U11 / U1X  
 Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
 Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramashiebedach und **ohne** nach vorne verschiebbarer Rücksitzbank.

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken	M8x470 mm	2
3	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S	2
4	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
5	Gummifuß 25°	20301005	2
6	Kunststoffhülse	20301003	2
7	Gummiauflage	M460461D	4
8	Sechskantschraube	M8x25 mm	2
9	Verzurröse		2

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

### Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, Kofferraumabdeckung kann nicht wieder eingesetzt werden.


### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.  
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.  
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300392  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

**Bild 1**

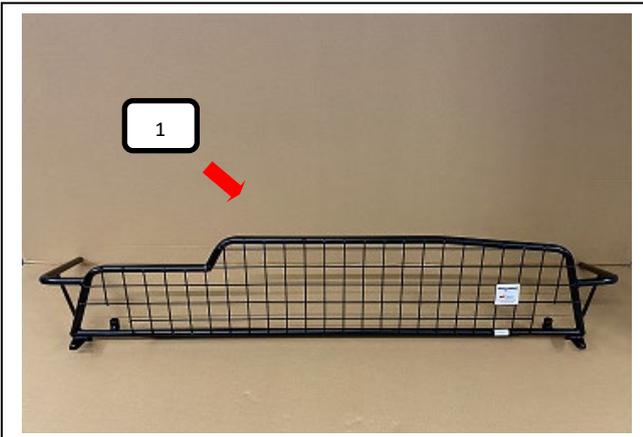


Trenngitter

**Bild 2**

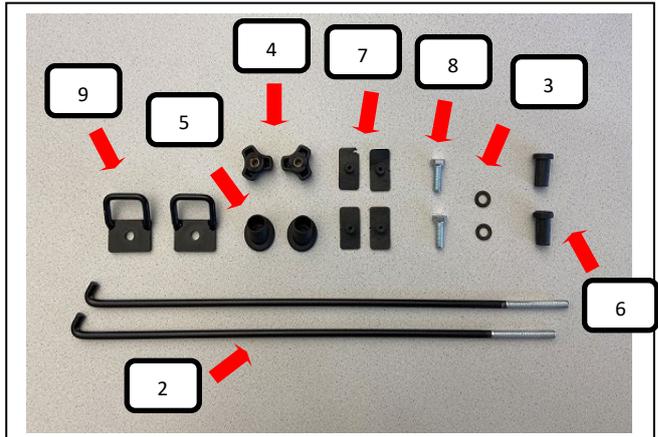

Montagesatz

**Bild 3**

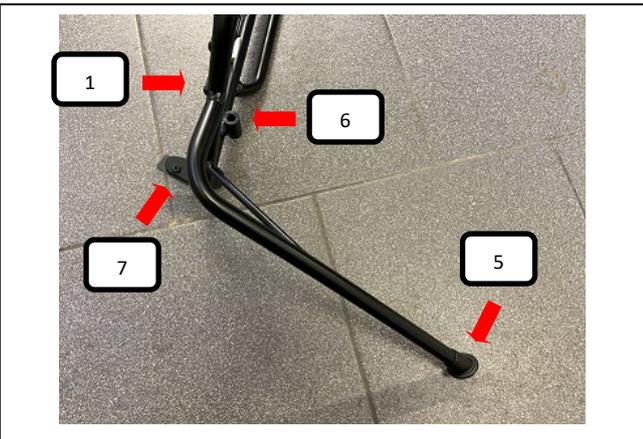

Kunststoffhülsen (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage klein (Pos. 7) sowie Gummifuß 25° (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

**Bild 4**




Untere Original-Kunststoffabdeckung entfernen, jetzt die Verzurröse (Pos. 9) mit der Sechskantschraube (Pos. 8) anschrauben.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300392  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

**Bild 5**

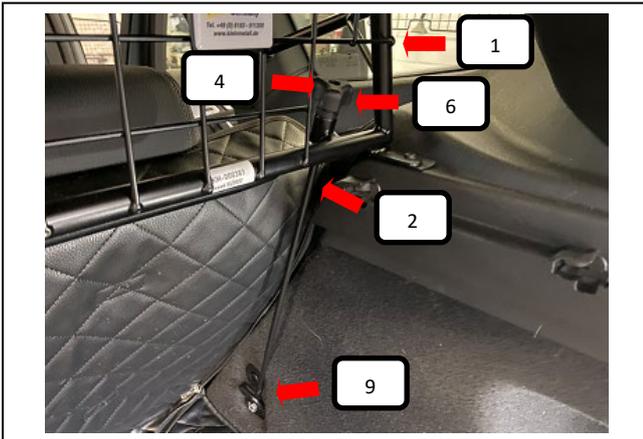

Gewindestange (Pos. 2) in die Verzurröse (Pos. 9) einhängen und dann nach oben durch das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 6) führen. Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.

**Bild 6**



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**