

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300194
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Mercedes GLE
Modelljahr: ab Bj. 2019 -
Typ: 167
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Befestigung an den Original-
Netzaufhängungen, passend mit
und ohne Panoramaschiebedach

NICHT passend bei elektrisch verstellbarer Rückbank !



Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter
und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachhalter L+R Winkel	2
3	Gewindehaken L+R M8	2
4	Rändelmutter flach 20301000F	4
5	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
6	Gummiauflage 20301001	2
7	Kunststoffhülse 20301003	2
8	Unterlegscheibe BR8,4x16x1,6S	4
9	Schlossschraube M-VBM8x20S	2
10	Schlossschraube M-VBM8x40S	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

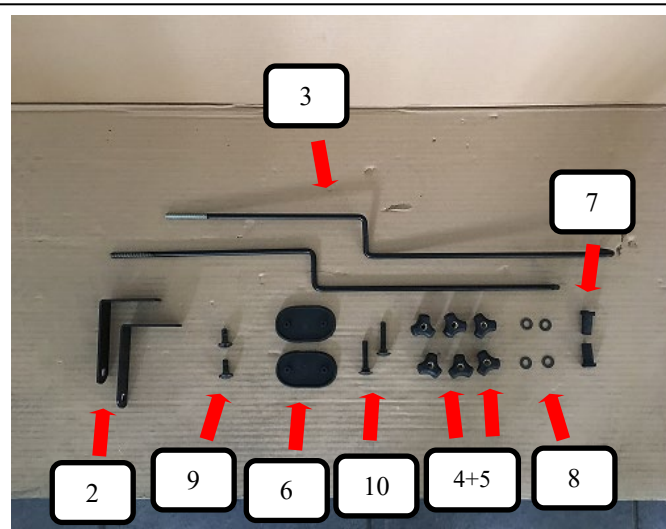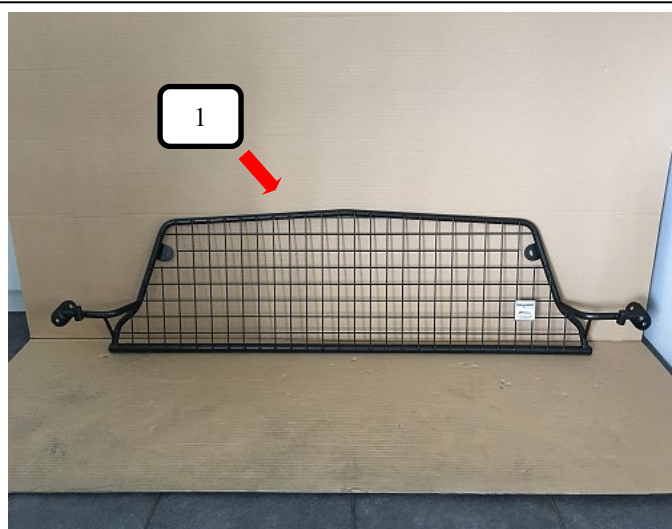

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300194
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

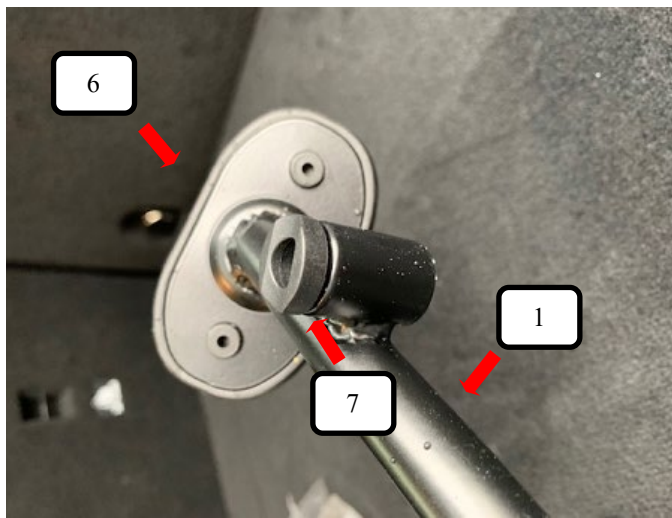

Kunststoffhülse (Pos. 7) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage groß (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

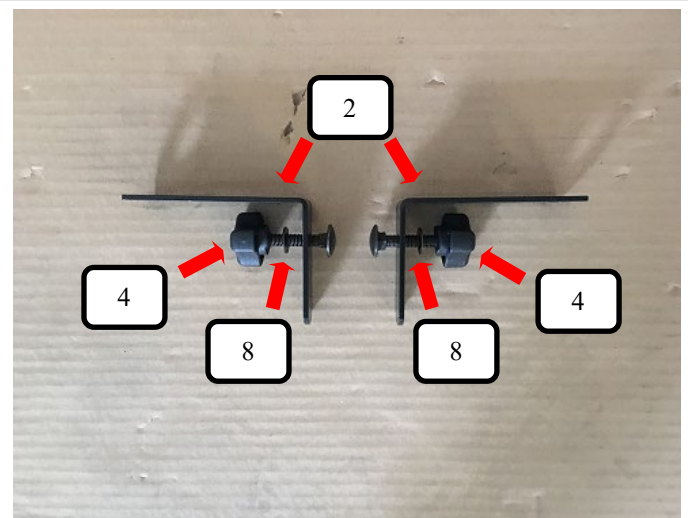


Dachhalter (Pos. 3) wie auf dem Bild mit einer Schlossschraube (Pos. 10), Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 4) vormontieren.

Bild 3



Aus Bild 2 vormontierten Dachhalter (Pos. 3) in die Netzaufhängungen im Dach einhängen, jetzt die Rändelmutter flach (Pos. 4) anziehen.

Bild 4

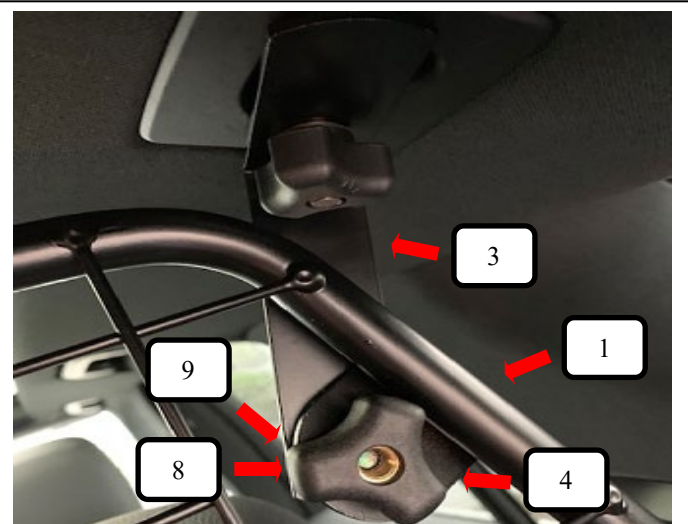


Trenngitter (Pos. 1) von hinten an den Dachhalter (Pos. 3) halten und von vorne eine Schlossschraube (Pos. 9) durchstecken. Jetzt eine Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300194
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

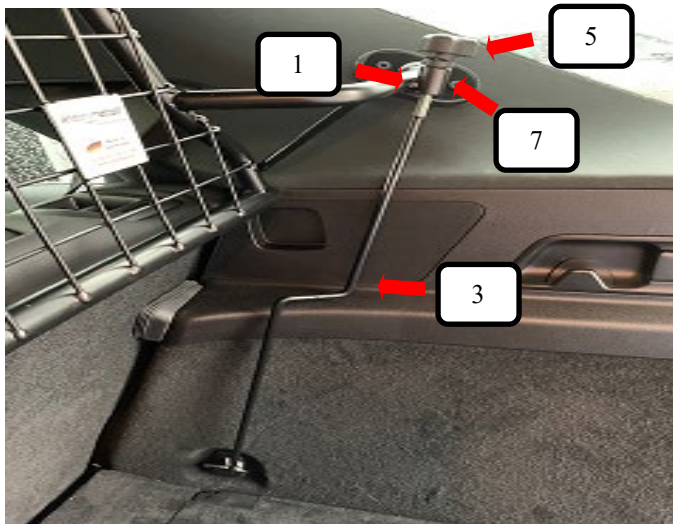

Gewindehaken (Pos. 3) unten an der Verzurröse einhängen, nach oben durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 7) schieben. Jetzt eine Rändelmutter gewölbt aufschrauben und festziehen.

Bild 5

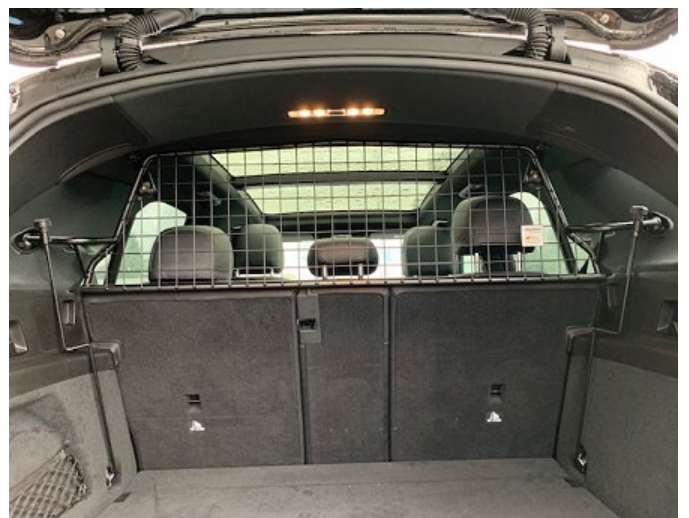

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: