

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300370
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Peugeot 308 SW
Modelljahr: ab Bj. 2021 -
Typ: F
Position: Gitter Dach bis Boden auf
umgelegten Rücksitzen, hinter
den Vordersitzen.
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: mit und ohne PSD



Stückliste

Pos.	Benennung		Anzahl:
1	Trenngitter		1
2	Seitenstrebe L+R	612,14mm	2
3	Bodenhalter	150x55mm	2
4	Gegenplatte	50x50mm	2
5	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S	6
6	Schlossschraube	M-VBM8x20S	4
7	Rändelmutter flach	20301000F	6

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

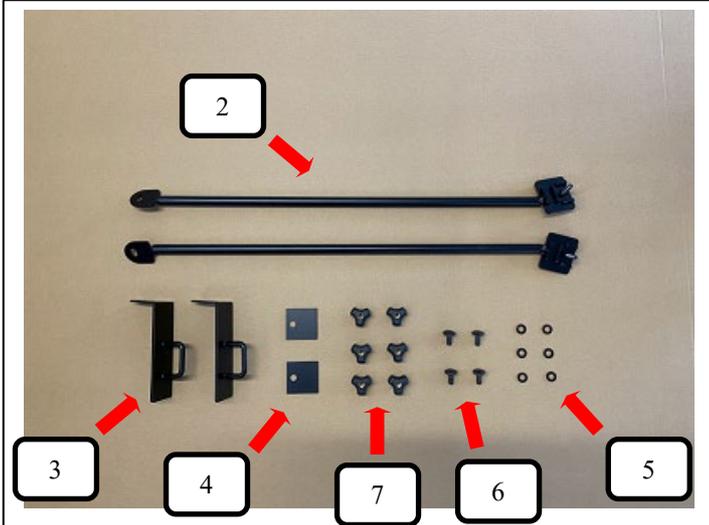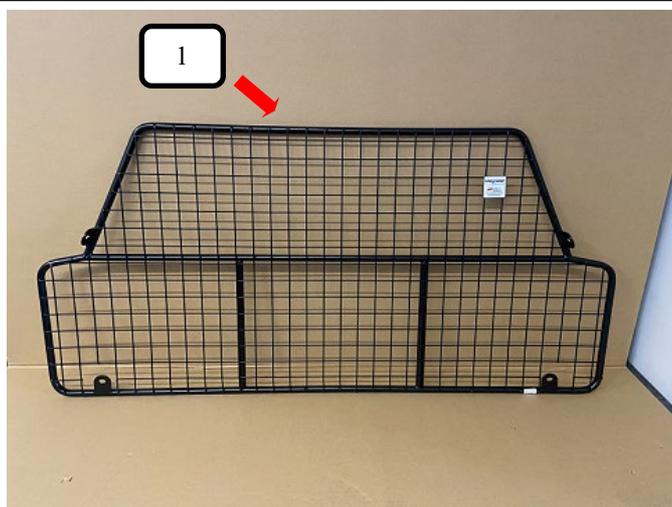

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen !

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.


MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300370
 Ausgabestand: md.02/2025
 Index: 2

Bild 1



Bild 2

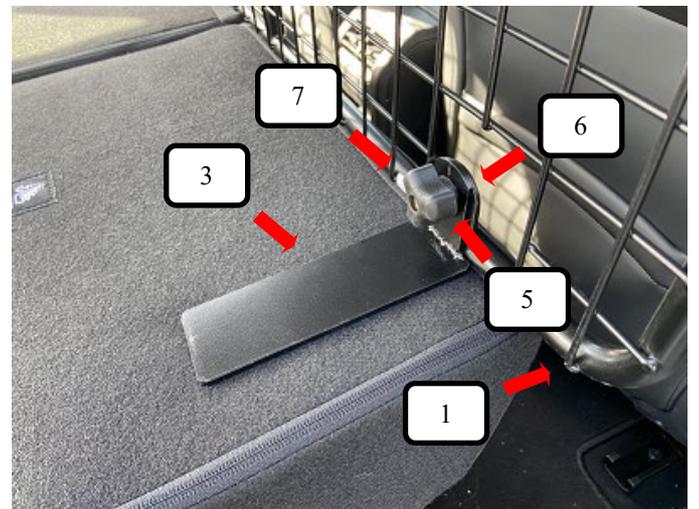

Bodenhalter (Pos. 3) rechts und links in die Rücksitzbankarretierung einklinken.

Trenngitter (Pos. 1) vor den eingeklinkten Bodenhalter (Pos. 3) stellen. Jetzt mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 7) verbinden und festziehen.

Bild 3

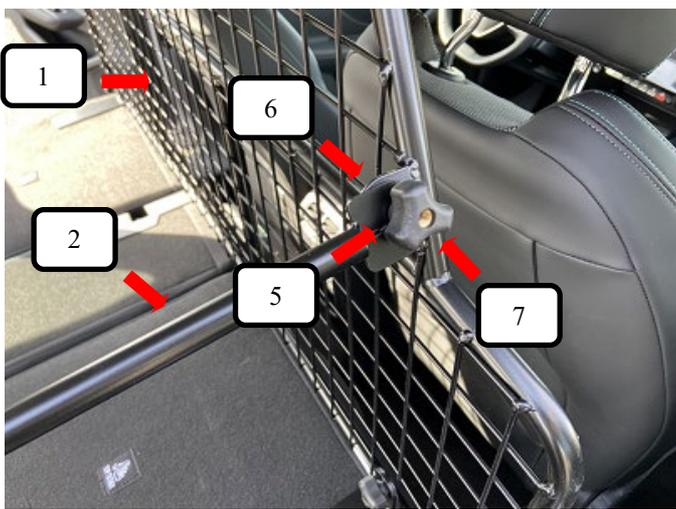


Bild 4



Seitenstrebe (Pos. 2) mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 7) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

Seitenstrebe (Pos. 2) von außen an die Rücksitzbankarretierung halten. Von der anderen Seite die Gegenplatte (Pos. 4) auflegen und jetzt mittels einer Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 7) befestigen und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300370
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.