

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300431
 Ausgabestand: md.05/2025
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Ford Tourneo Custom
 Modelljahr: ab Bj. 2024 -
 Typ: NXN
 Position: Dach bis Boden hinter der 2. Sitzreihe
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
 Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramadach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

| Position | Benennung | Artikelnummer | Anzahl |
|----------|------------------------------|---------------|--------|
| 1 | Trenngitter | | 1 |
| 2 | Bodenhalter L+R | 105x60mm | 2 |
| 3 | Gewindestange für Kopfstütze | Länge 147mm | 2 |
| 4 | Gegenplatte für Bodenhalter | | 2 |
| 5 | Gummiauflage | 20301001 | 2 |
| 6 | Inbusschraube M8x30 | | 4 |
| 7 | Schlossschraube M8x20 | M-VBM8x20S | 2 |
| 8 | Unterlegscheibe M8 | BR8,4x16x1,6S | 6 |
| 9 | Rändelmutter flach | 20301000F | 2 |
| 10 | Rändelmutter gewölbt | 20301000 | 2 |
| 11 | Kunststoffhülse | 20300003 | 2 |

Vormontage:

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300431
 Ausgabestand: md.05/2025
 Index: 1

Bild 1




Trenngitter

Bild 2

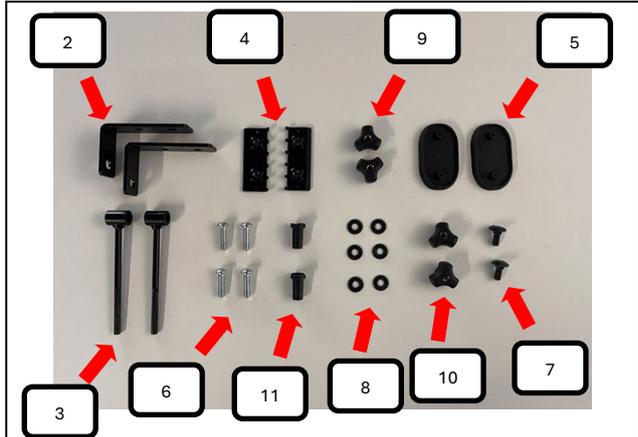

Montagesatz

Bild 3

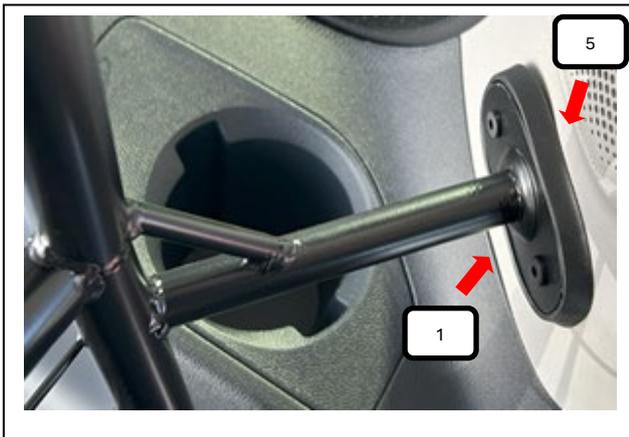

Gummiauflage (Pos. 5) wie auf dem Bild auf das Trenngitter (Pos. 1) drücken.

Bild 4




Zollstock am Ende der Bodenschiene (rote Linie) an legen und dann 65 cm messen, an dieser Stelle muss die Gegenplatte für Bodenhalter (Pos. 4) hinein gelegt werden.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall[®]
 Hundetransportschutz & mehr
 Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300431
 Ausgabestand: md.05/2025
 Index: 1

Bild 5

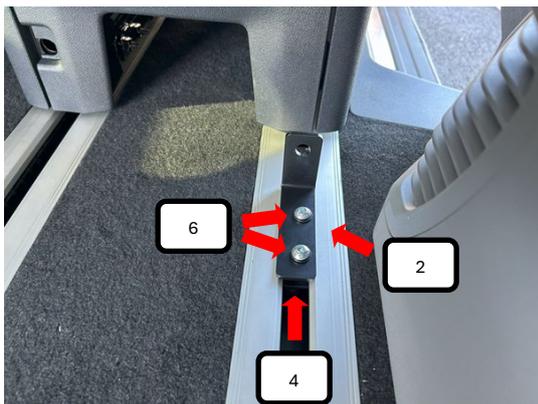


Jetzt den Bodenhalter L+R (Pos. 2) mittels zwei Inbusschrauben M8x30 (Pos. 6) mit der gegenplatte für Bodenhalter (Pos. 4) verbinden und festziehen.

Bild 6

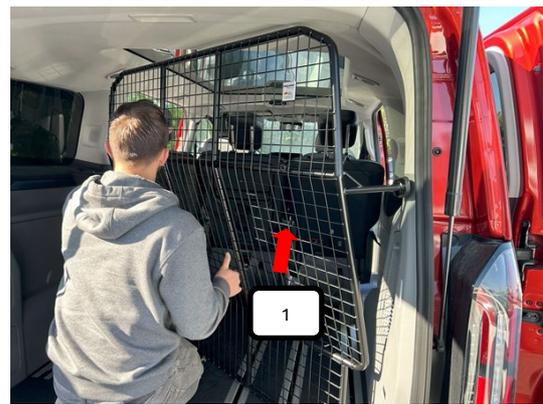


Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus schräg in das Fahrzeug einbringen, hinter der C-Säule platzieren und mit dem unteren Bereich vor dem im Bild 5 montierten Bodenhalter L+R (Pos. 2) stellen.

Bild 7

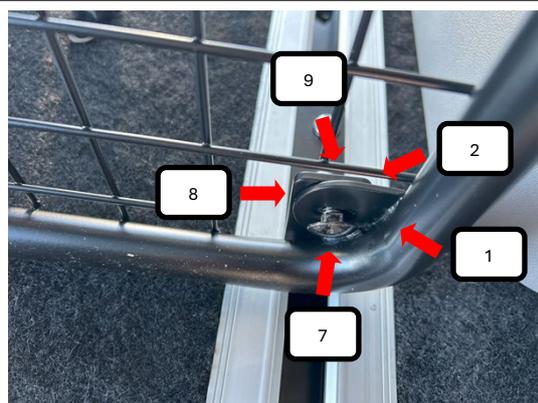

Schlossschraube M88x20 (Pos. 7), durch das Trenngitter (Pos. 1) und Bodenhalter L+R (Pos. 2) stecken, von der anderen Seite ein Unterlegscheibe M8 (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 9) ausschrauben und festziehen.

Bild 8

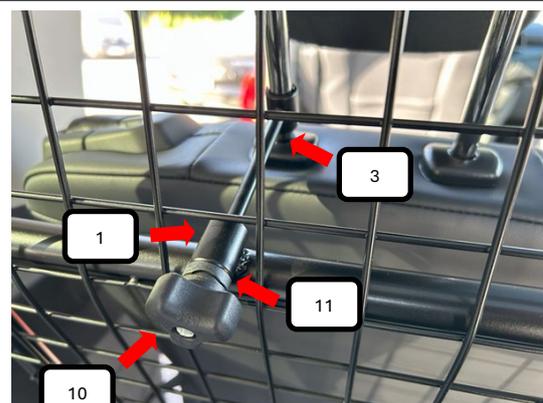

Kunststoffhülse (Pos. 11) in das Trenngitter (Pos. 1) drücken. Jetzt die Kopfstützen rausnehmen und diese durch die Gewindestange für Kopfstütze (Pos. 3) schieben, danach die Kopfstützen wieder in der Sitz einschieben. Nun die Gewindestange für Kopfstütze (Pos. 3) durch das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 11) stecken, von der andere Seite die Rändelmutter gewölbt (Pos. 10) aufschrauben und festziehen.

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300431
Ausgabestand: md.05/2025
Index: 1

Bild 9



Trenngitter im montierten Zustand.