

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300318
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes T-Klasse
Modelljahr: ab Bj. 2021 -
Fahrzeugtyp: Renault Kangoo
Modelljahr: ab Bj. 2021 -
Fahrzeugtyp: Nissan Townstar
Modelljahr: ab Bj. 2022 -
Fahrzeugtyp: Mercedes Citan
Modelljahr: ab Bj. 2021 -



Typ: kurzer Radstand
Position: Oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: Ohne Panoramadach

Stückliste

| Pos. | Benennung | Anzahl: |
|------|-------------------------------|---------|
| 1 | Trenngitter | 1 |
| 2 | Gewindehaken M8x260mm | 2 |
| 3 | Rändelmutter gewölbt 20301000 | 2 |
| 4 | Kunststoffhülse 20301003 | 2 |
| 5 | Gummiauflage 20301001 | 2 |
| 6 | Plastikfuß gerade 20301007 | 4 |

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

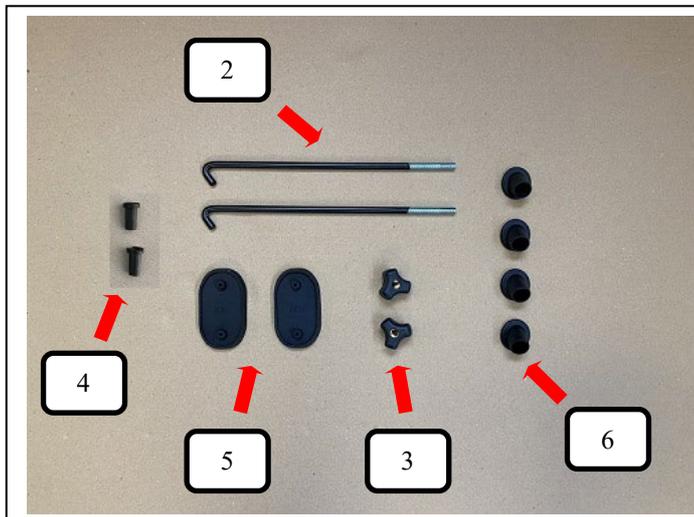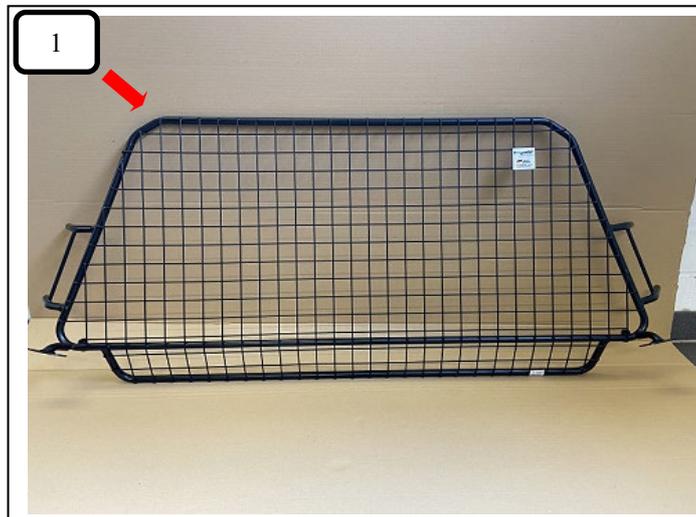

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, die Kofferraumabdeckung kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300318
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

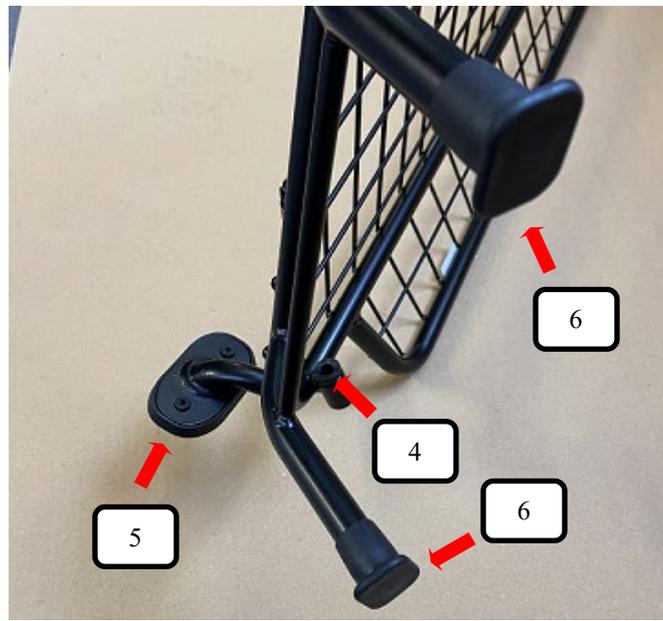

Plastikfuß gerade (Pos. 6) sowie Gummiauflage groß (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

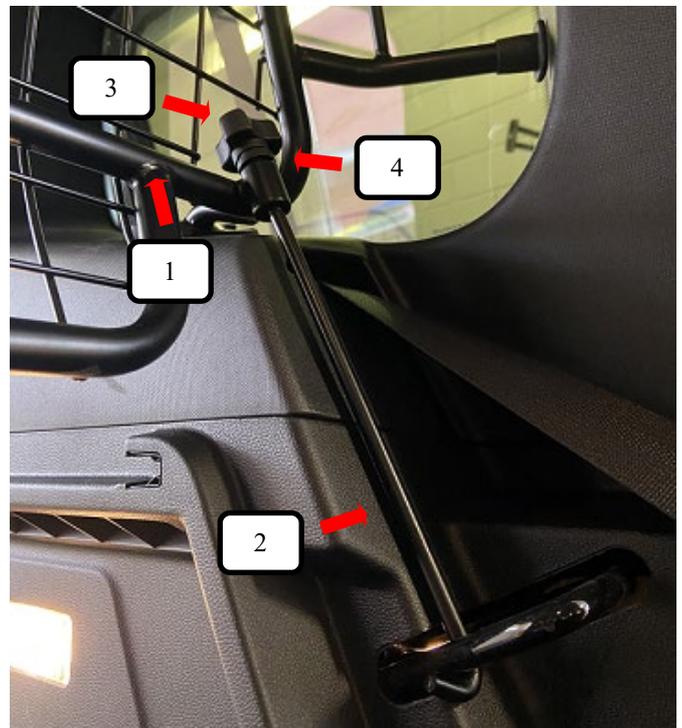

Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus schräg in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren. Den Gewindehaken (Pos. 2) in die Rücksitzbankverankerung einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 4) schieben. Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Trenngitter im montierten Zustand.