

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
Hainstrasse 52  
63526 Erlensee  
Phone +49 6183 91120-0  
Fax +49 6183 75152  
E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)



Artikelnummer: 20300455  
Ausgabestand: md.11/2025  
Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Ford Transit Custom
Modelljahr:	ab Bj. 2023 -
Typ:	NRN
Fahrzeug:	VW New Transporter
Modelljahr:	ab Bj. 2025 -
Typ:	NVN
Position:	Gitter Dach bis Boden an der C-Säule für Fahrzeuge mit 2 oder 3 Sitzreihen, 3. Sitzreihe ausgebaut
Ausführung:	40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten:	<b>Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !</b>

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Bodenhalter lang	290x62mm	2
3	Gewindehaken	280mm bis Hülse	2
4	U-Bügel mit beidseitigen Gewinde		2
5	Sechskantmutter M10		4
6	Gummiauflage	20301001	2
8	U-Bügel	40mm	2
9	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	4
10	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	2
11	Rändelmutter flach	20301000F	4
12	Bodenhalter kurz	160x62mm	2

**Vormontage:** Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG

**kleinmetall®**  
Hundetransportschutz & mehr  
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300455  
Ausgabestand: md.11/2025  
Index: 1

Bild 1



1

Bild 2

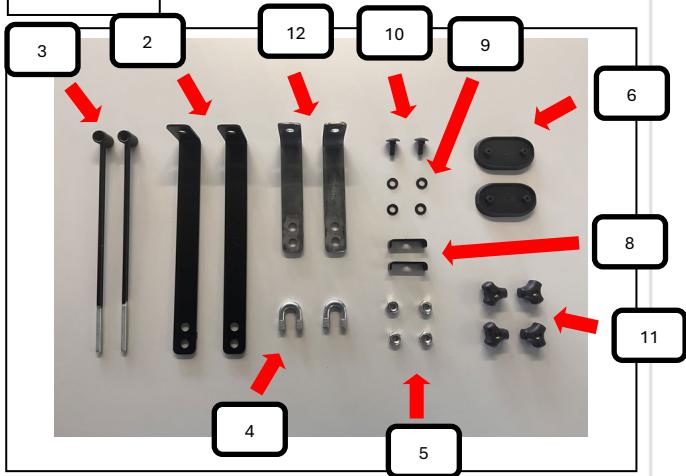


Trenngitter

Montagesatz

Bei Fahrzeugen mit 3 Sitzreihen (3. Sitzreihe ausgebaut)  
Bodenhalter lang (Pos. 2) verwenden.


Bei Montage mit 2 Sitzreihen, Bodenhalter kurz (Pos. 13)  
verwenden.

Bild 3

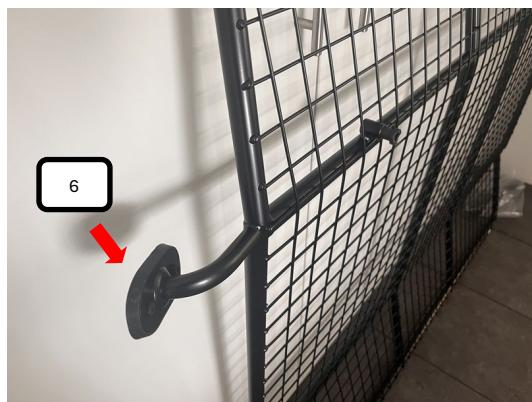

6

Bild 4

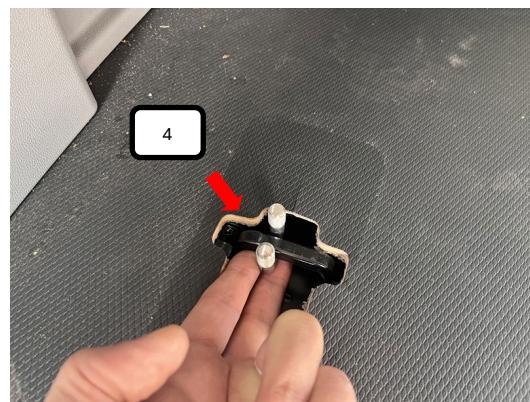

4

Gummiauflage (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Montage bei Fahrzeugen mit 3 Sitzreihen (3. Sitzreihe ausgebaut)

Den U-Bügel mit beidseitigen Gewinde (Pos. 4), von unten über die Sitzreihenverankerung am Boden führen.

# MONTAGEANLEITUNG

**kleinmetall®**  
Hundetransportschutz & mehr  
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300455  
Ausgabestand: md.11/2025  
Index: 1

Bild 5


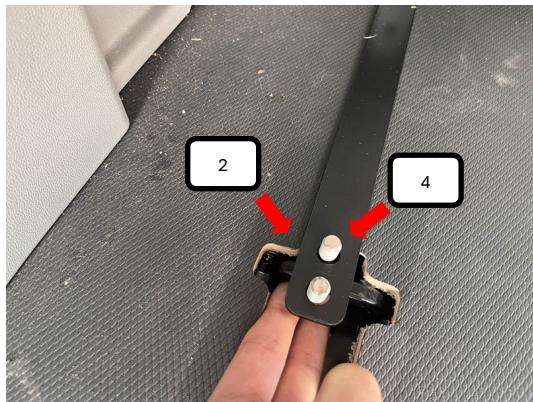


Bild 6

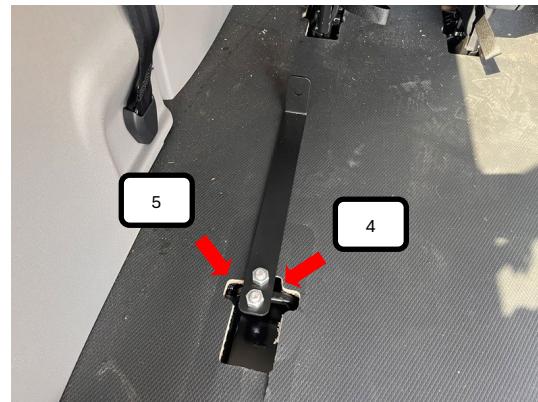

Montage bei Fahrzeugen mit 3 Sitzreihen (3. Sitzreihe ausgebaut)

Jetzt den Bodenhalter (Pos. 2) über die Gewinde vom U-Bügel mit beidseitigen Gewinde (Pos. 4) führen.

Montage bei Fahrzeugen mit 3 Sitzreihen (3. Sitzreihe ausgebaut)

Nun die Sechskantmuttern M10 (Pos. 5) auf die Gewinde vom U-Bügel mit beidseitigen Gewinde (Pos. 4) schrauben und festziehen.

Bild 7


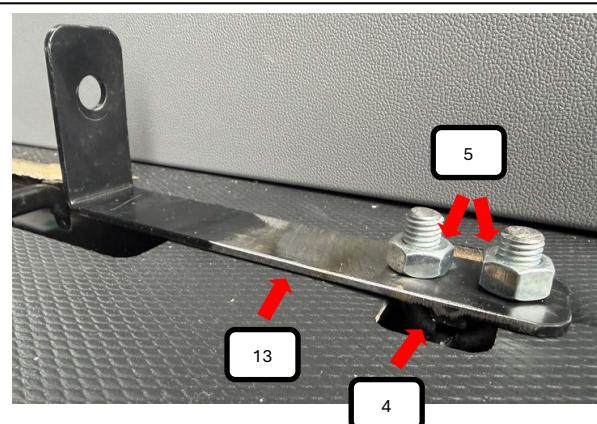


Bild 8

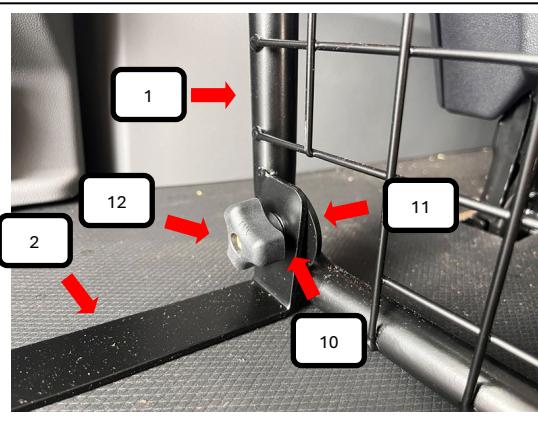

Montage bei Fahrzeugen mit 2 Sitzreihen.

Den U-Bügel mit beidseitigen Gewinde (Pos. 4), von unten über die Verzurröse am Boden führen. Jetzt den Bodenhalter (Pos. 13) über die Gewinde vom U-Bügel mit beidseitigen Gewinde (Pos. 4) führen. Nun die Sechskantmuttern M10 (Pos. 5) auf die Gewinde vom U-Bügel mit beidseitigen Gewinde (Pos. 4) schrauben und festziehen.

Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen. Von vorne die Schlossschraube M8x20 (Pos. 11) durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Bodenhalter (Pos. 2) stecken, nun vor der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 12) aufschrauben und festziehen.

# MONTAGEANLEITUNG

**kleinmetall®**  
Hundetransportschutz & mehr  
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300455  
Ausgabestand: md.11/2025  
Index: 1

Bild 9


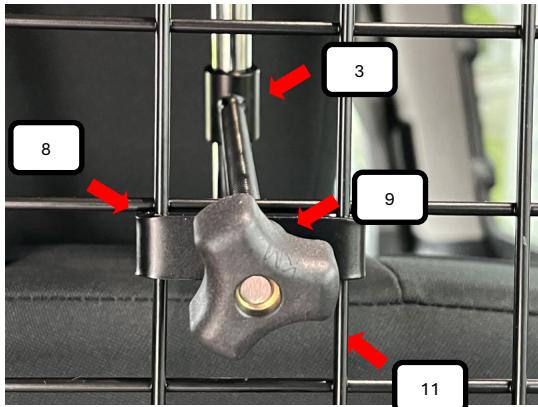


Bild 10

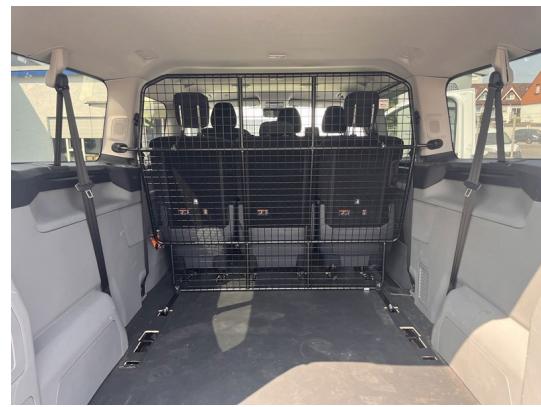

Die äußeren Kopfstützen rausziehen und den Gewindegelenk (Pos. 3) über die äußere Kopfstützenstange schieben, jetzt die Kopfstützen wieder in die Rücksitzlehnen einschieben. Jetzt wie auf dem Bild den U-Bügel (Pos. 8), Unterlegscheibe M8 (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 11) aufschrauben und festziehen.

Trenngitter im montierten Zustand.