

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20422270
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
 Modelljahr: ab Bj. 2024 -
 Typ: NZ

Fahrzeugtyp: VW Passat Kombi
 Modelljahr: ab Bj. 2024 -
 Typ: B9

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramastiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken L + R		2
3	Gummiauflage	M-460641AD	2
4	Rändelmutter gewölbt	M-460641I	2
5	Kunststoffhülse	M-460641K	2
6	Gummifuß gerade	M-460641AE	2
7	Plastikfuß 25°	M-460641AA	2

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann danach wieder eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20422270
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

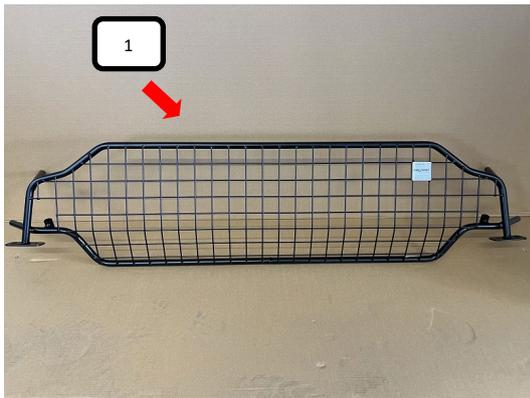


Trenngitter

Bild 2

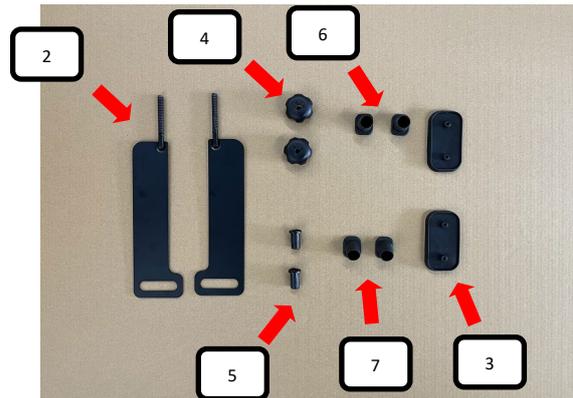


Montagesatz

Bild 3

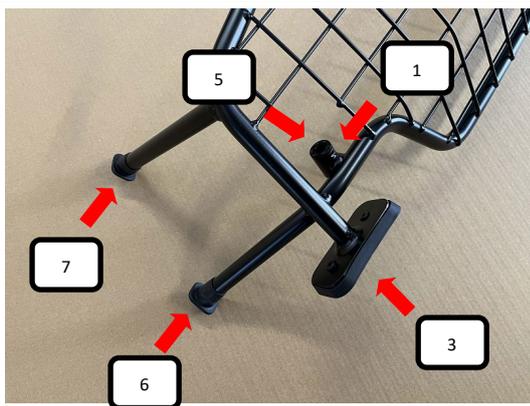

Kunststoffhülse (Pos. 5) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage groß (Pos. 3), Gummifuß gerade (Pos. 6) sowie Gummifuß 25° (Pos. 7) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 4

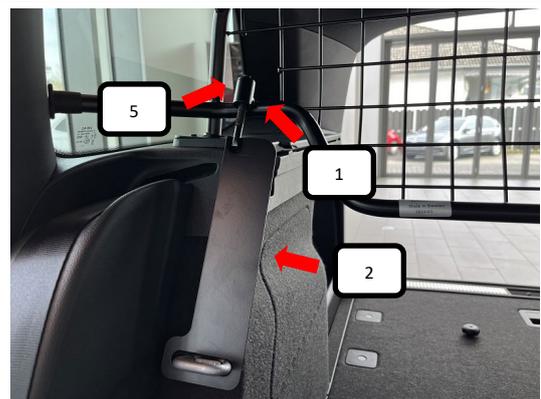


Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus an die C-Säule führen und dort platzieren. Jetzt das Trenngitter (Pos. 1) leicht anheben und von unten den Gewindehaken L + R (Pos.2) durch die Kunststoffhülse (Pos. 5) und das Trenngitter (Pos. 1) schieben. Nun den unteren Bereich des Gewindehaken L + R (Pos. 2) über die Rücksitzbankarretierung führen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422270
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

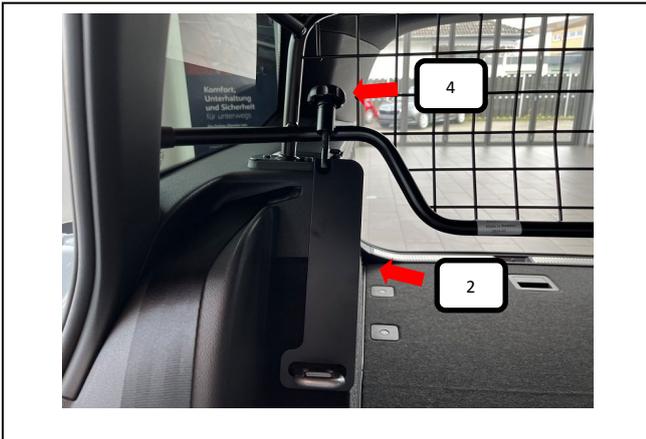

Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) auf den Gewindehaken L + R (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 6

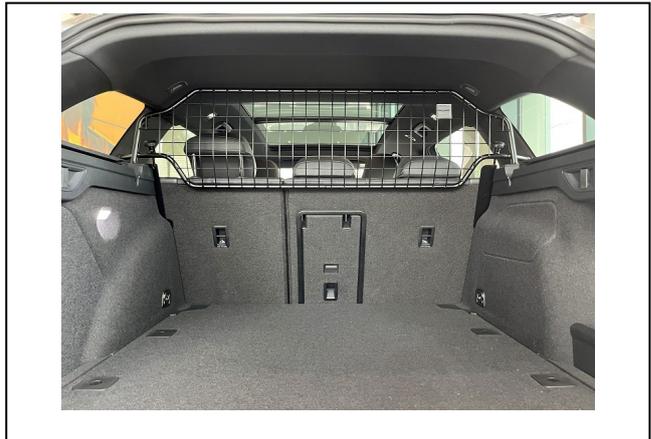

Trenngitter im montierten Zustand.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand und eingesetztem Abdeckrollo.

ACHTUNG: