

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300022
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten



Fahrzeug: AUDI Q7 5 +7 Sitzer
auch HYBRID
Modelljahr: ab Bj. 2015
Typ: 4M
Position: Oberhalb der Rücksitzbank
Ausführung: Stahlmasche
Besonderheiten: Passt mit und ohne PSD, passt
auch mit Abdeckrollo.
**Befestigung an den Original-
Netzaufhängungen !**

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken	2
3	Rändelmutter gewölbt	2
4	Kunststoffhülse	2
5	Gummiauflage	2
6	Dachverankerung	2
6.1	Rändelmutter	2
6.2	Distanzhülse	4
6.3	Unterlegscheibe	2
6.4	Schlossschraube	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

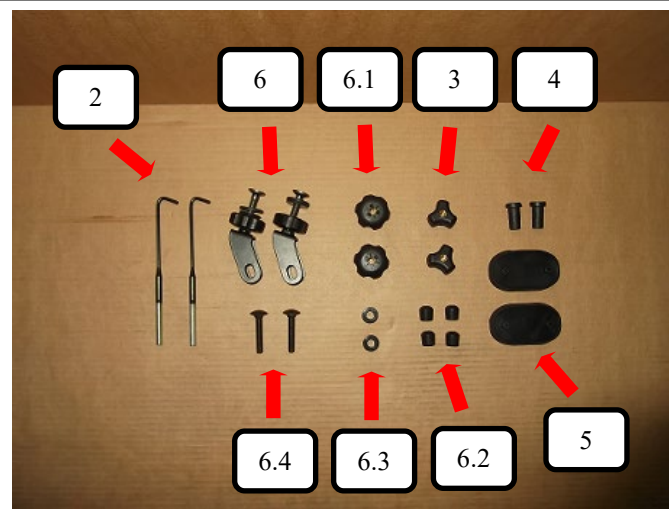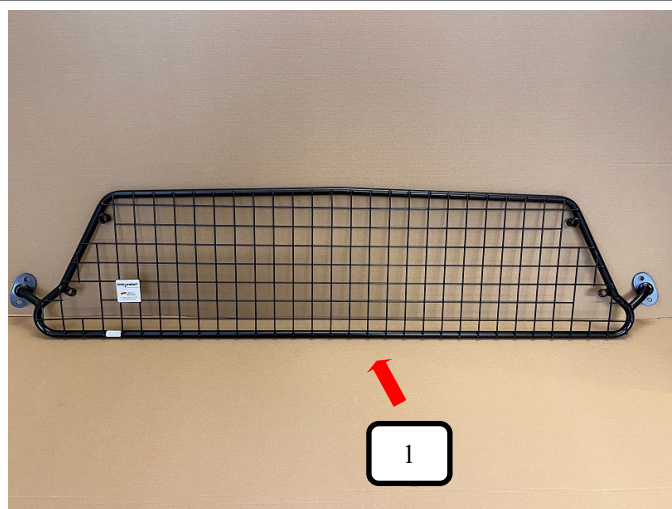

Vormontage:

Rückenlehnen der Rücksitze nach vorne klappen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300022
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1



Jeweils zwei Distanzhülsen (Pos. 6.2) auf beiden Seiten in die oberen Hülsen stecken.

Bild 2

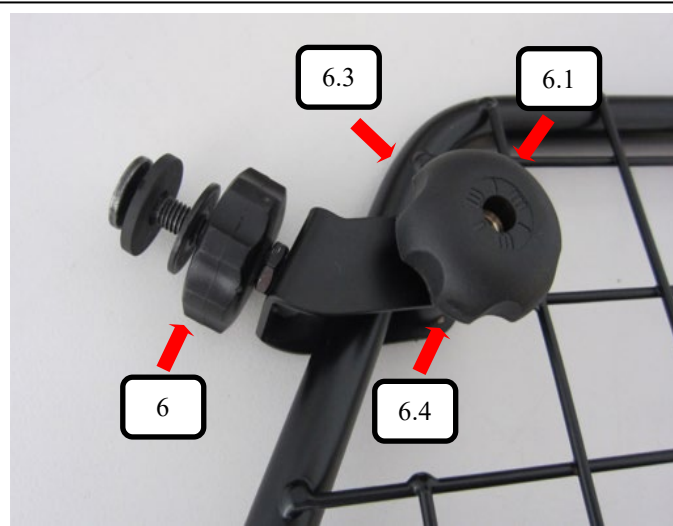

Dachverankerung (Pos. 6) auf beiden Seiten darüber schieben und mit Rundkopfschraube (Pos. 6.4) + U-Scheibe (Pos. 6.3) + Rändelmutter (Pos. 26.1) verschrauben. Auf die richtige Kröpfung der Dachverankerung (Pos. 6) achten (siehe Foto).

Bild 3


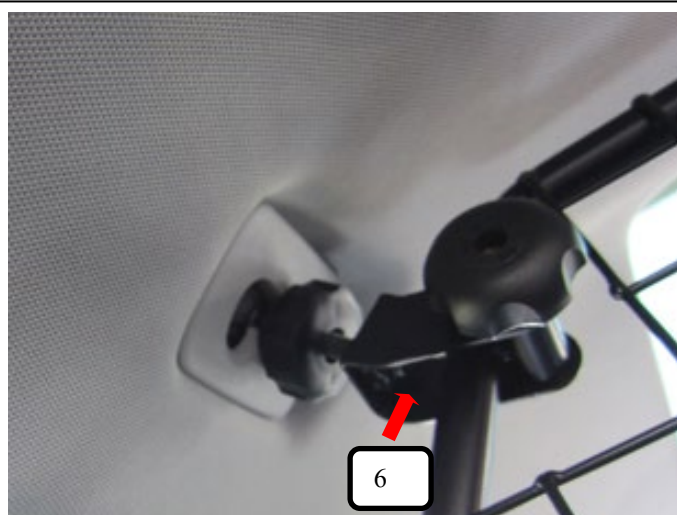


Bild 4

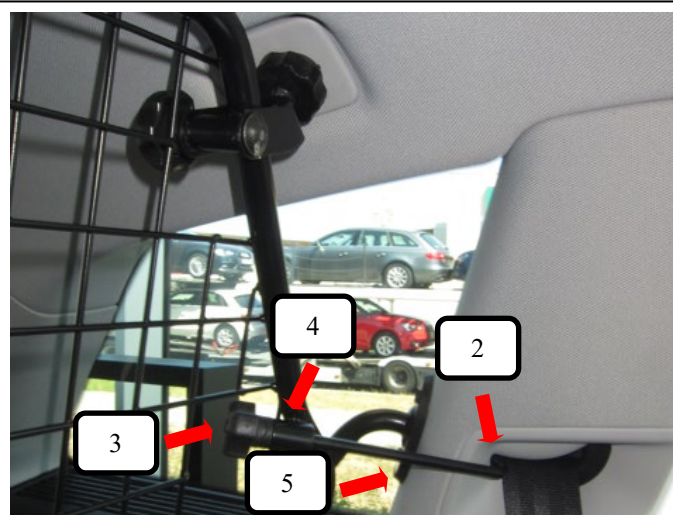

Gummifüße (Pos.5) auf die Platten am Trenngitter drücken. Kunststoffhülsen (Pos.4) von hinten in die Hülsen am Trenngitter drücken. Trenngitter vom Kofferraum aus in das Fahrzeug einbringen und mit den Bolzen in die Dachaufnahmen einhängen und der darunter befindlichen Rändelmutter sichern. Gummifüße (Pos.5) an der C-Säule ausrichten. Gewindehaken (Pos.2) in die hintere Ecke der Gurtaustrittöffnung einhängen und Gewindestab durch die Kunststoffhülse am Trenngitter stecken. Rändelmutter (Pos.3) aufschrauben und so lange drehen bis Trenngitter spielfrei sitzt.

ACHTUNG:

Rändelschraube (Pos. 2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidungen beschädigt werden können. Auf Freigängigkeit der Gurte achten!