



Teiler an 20422120 + E1184H

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW T7 Multivan
Modelljahr: ab Bj. 2021 -
Typ:
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
Masterline Trenngitter
20422120 + E1184H

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	U-Bügel 50 mm	4
3	Rändelschraube M8x30	4
4	Unterlegscheibe	8
5	Rohrendkappe 16 mm	4
6	Flügelmutter	1
7	Durchführungsschutzkappe	1
8	Gummifuß grau RM	2
9	Distanzhülse	1
10	Gewindestangen	1
11	U-Scheibe	1
12	Rundkopfschraube	4
13	Rändelmutter flach	4
14	Adapter für Teiler	1

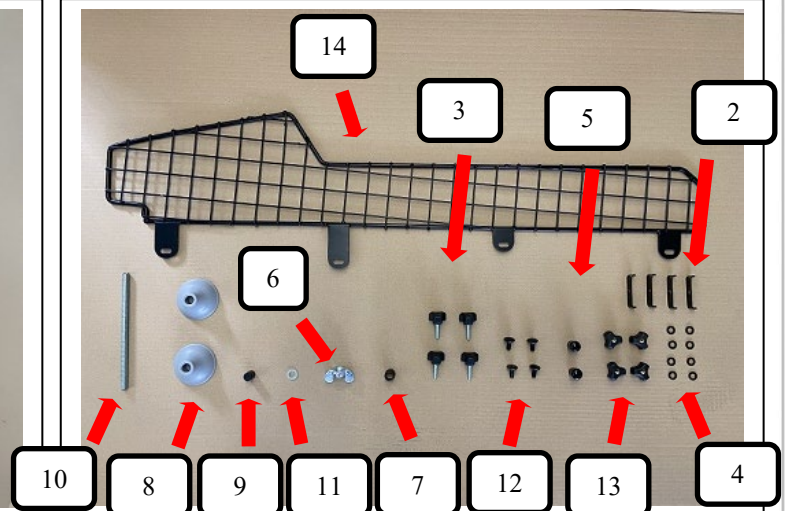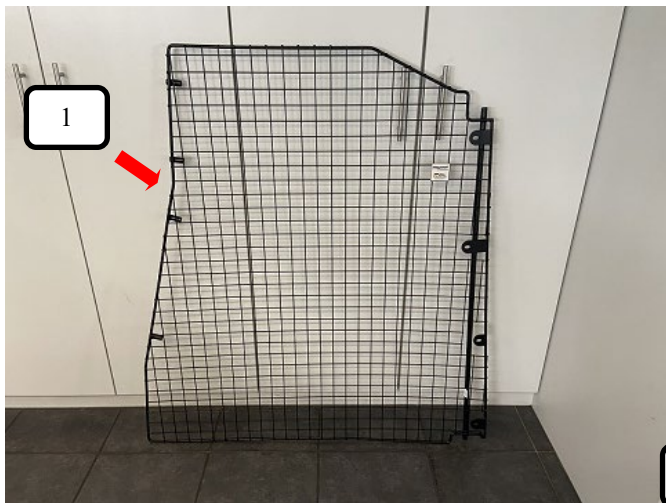

Vormontage:

Abdeckrollo muss entnommen und kann nicht wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300334
Ausgabestand: md.06/2022

Bild 1

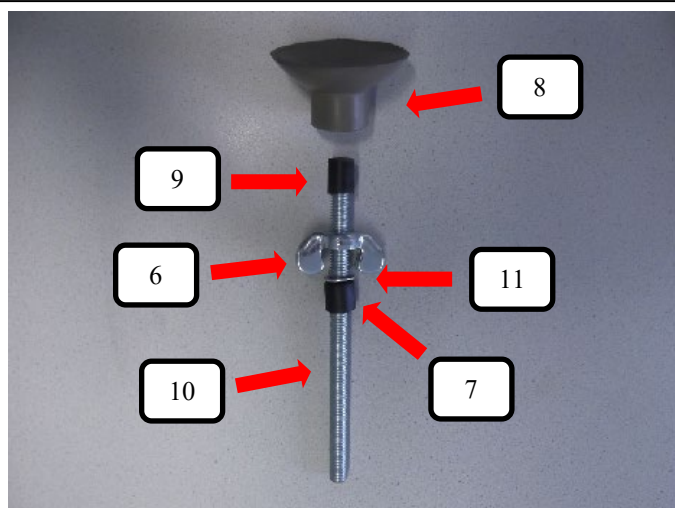


Auf die Gewindestange oben (Pos.10) die Distanzhülse (Pos. 9) und danach den Gummifuß (Pos. 8) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 6) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 11) und Durchführungskappe (Pos. 7) aufschieben.

Bild 2

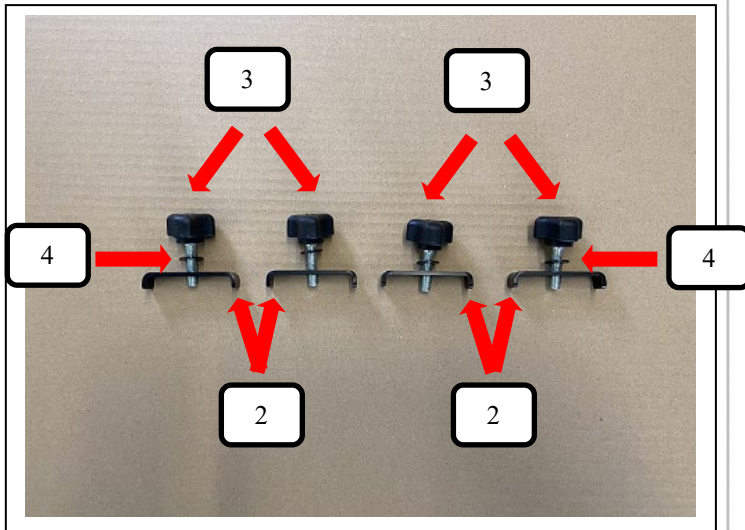


Die vier U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.3) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

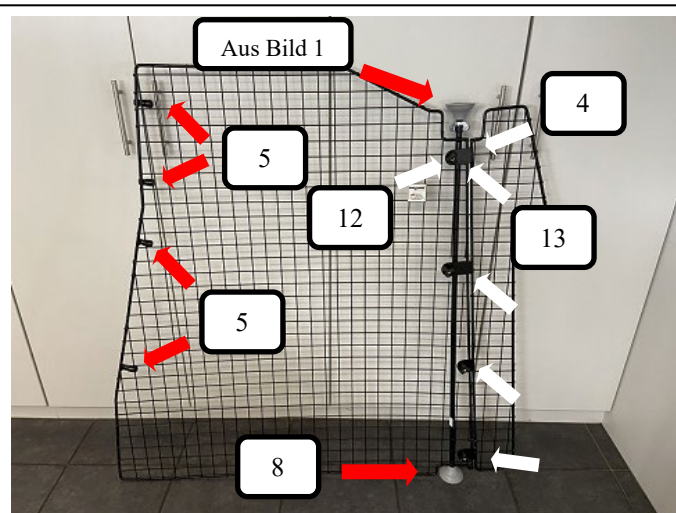

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.8) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler (Pos. 1) drücken. Den Adapter für Teiler (Pos. 14) an allen vier Positionen mit jeweils einer Rundkopfschraube (Pos. 12), Unterlegscheibe (Pos. 4) und Rändelmutter flach (Pos. 13) wie auf dem Bild 3 befestigen.

Bild 4

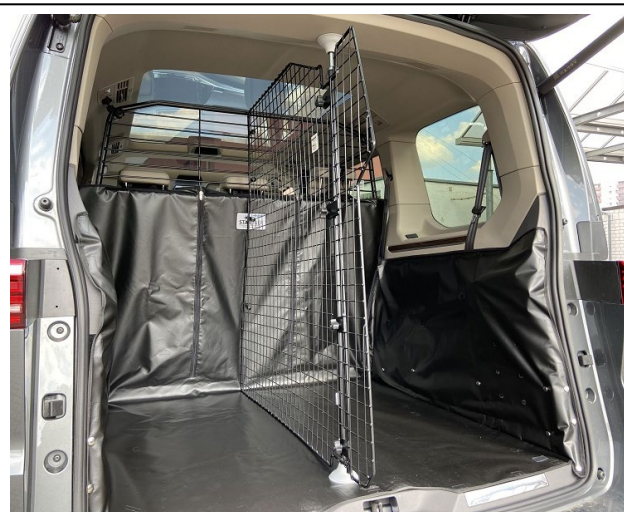

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300334
Ausgabestand: md.06/2022

Bild 5




Oberen Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 6) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 6



Nun den Teiler mittels der vier Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 7

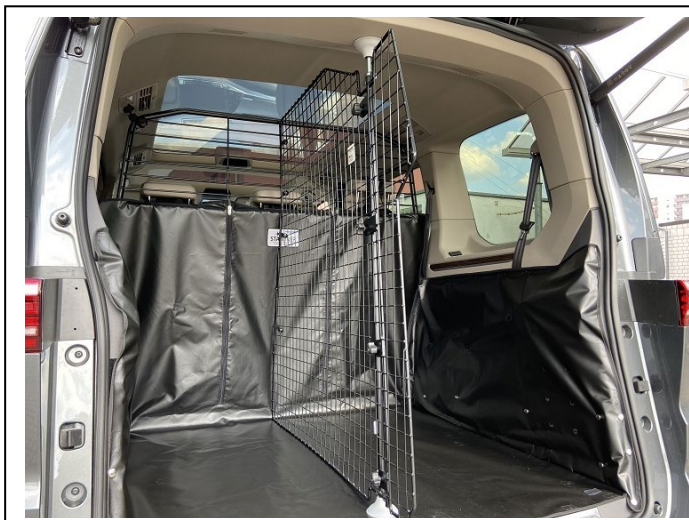

Teiler im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.