

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20422310
Ausgabestand: md.05/2024
Index: 1

Raumteiler an 20422300

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford Tourneo Courier
Modelljahr: ab Bj. 2023 -
Typ:
Position: Teiler hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 20422300 passend, mit und ohne Panoramastiebedach und variablen Ladeboden eben gestellt.

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40 mm	3
3	Unterlegscheibe M8	M-VBM8x19x1,5S	3
4	Rändelschraube	M-309-7	3
5	Gewindestange M12		1
6	U-Scheibe M12	10004009	1
7	Durchführungsschutzkappe	10004003	1
8	Distanzhülse	10004007	1
9	Flügelmutter	10004008	1
10	Gummifuß grau	10004006	2
11	Gummimatte	100 x 100 x 8 mm	1
12	Rohrendkappe 16mm	3000204317	2

Vormontage: Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300
Ausgabestand: md.05/2024
Index: 1

Bild 1




Raumteiler

Bild 2

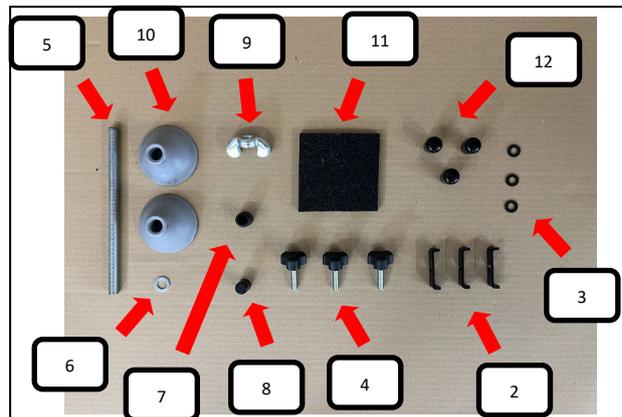


Montagesatz

Bild 3

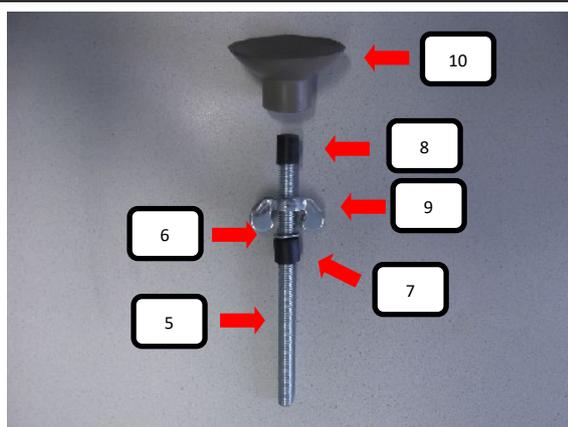

Auf die Gewindestange oben (Pos. 5) die Distanzhülse (Pos. 8) und danach den Gummifuß (Pos. 10) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 9) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 10) und Durchführungsschutzkappe (Pos. 7) aufschieben.

Bild 4

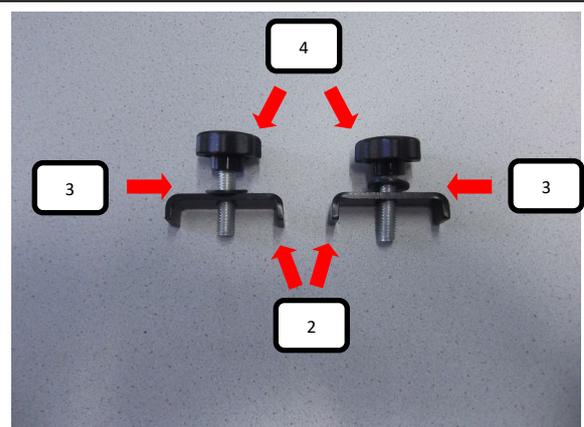


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.3) und Rändelschraube (Pos.4) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422310
Ausgabestand: md.05/2024
Index: 1

Bild 5

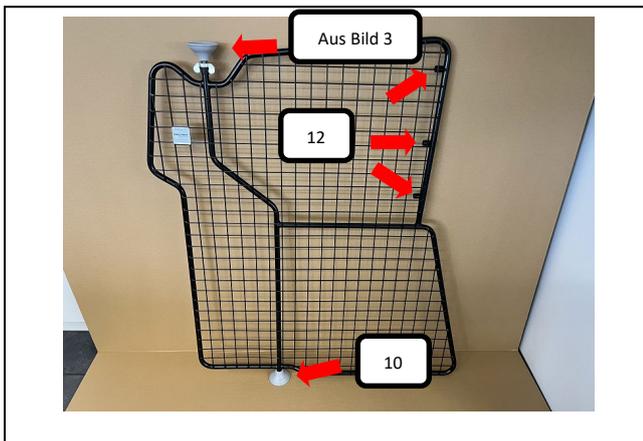


Wie im Bild dargestellt, bitte die aus Bild 3 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers (Pos. 1) stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.10) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 12) auf den Raumteiler drücken. festziehen.

Bild 6

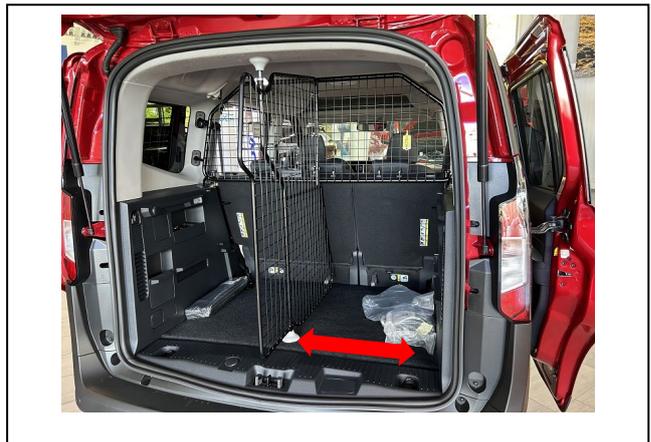

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 7

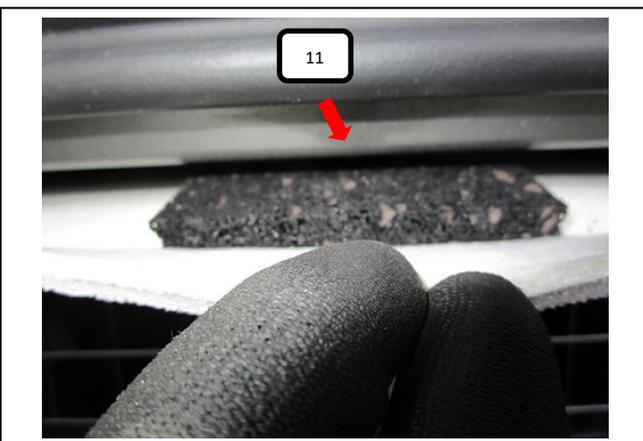

Im oberen Bereich der Heckklappe die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die beigelegte Gummimatte (Pos.11) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 8



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 9) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422310
Ausgabestand: md.05/2024
Index: 1

Bild 9



Nun den Teiler mittels der drei Verschraubungen aus Bild 4 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 9

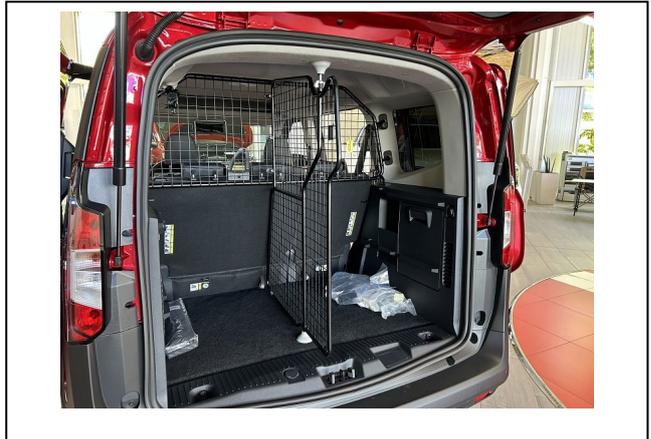

Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: