

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300169
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten



Fahrzeug: Ford Tourneo Connect L1
Modelljahr: ab Bj. 2018
Typ: PU2
Fahrzeug: Ford Transit Connect L1
Modelljahr: ab Bj. 2018
Typ: PU2
Position: Oberhalb der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 mmm Stahlmasche
Besonderheiten:

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8 x 132 mm	2
3	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummifuß 25° 203010005	4
6	Rohrendkappe K22 3000201362	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

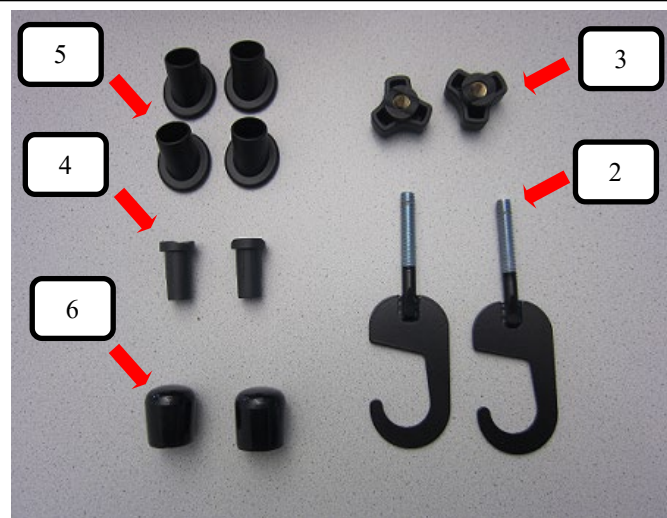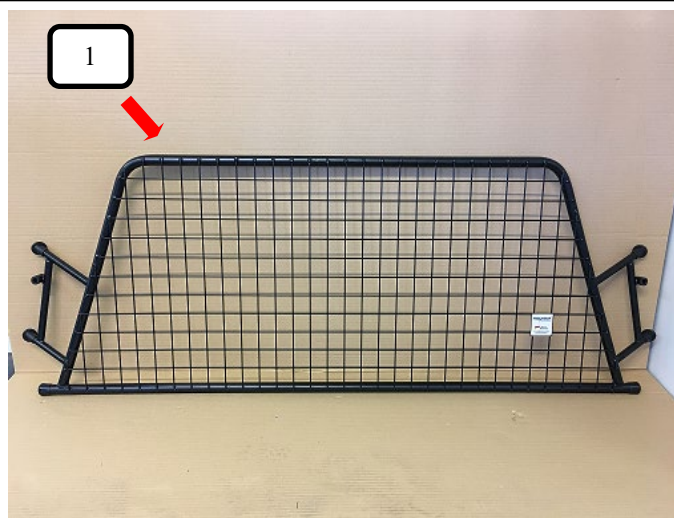

Vormontage:


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300169
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

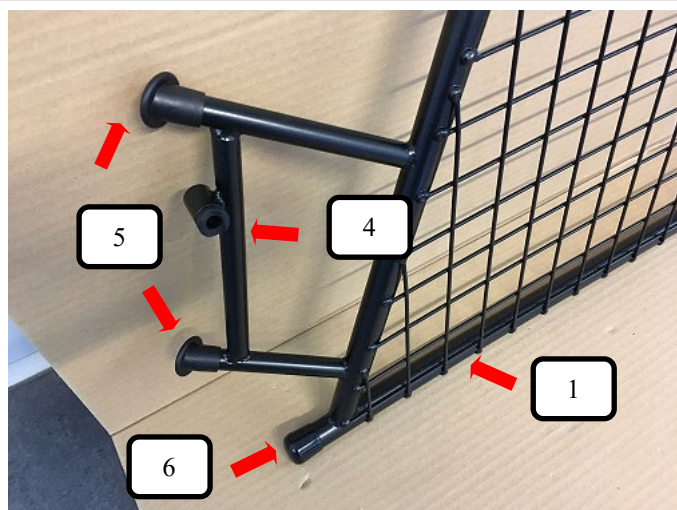


Wie auf dem Bild die Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummifuß 25° (Pos. 5), sowie Endkappe (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

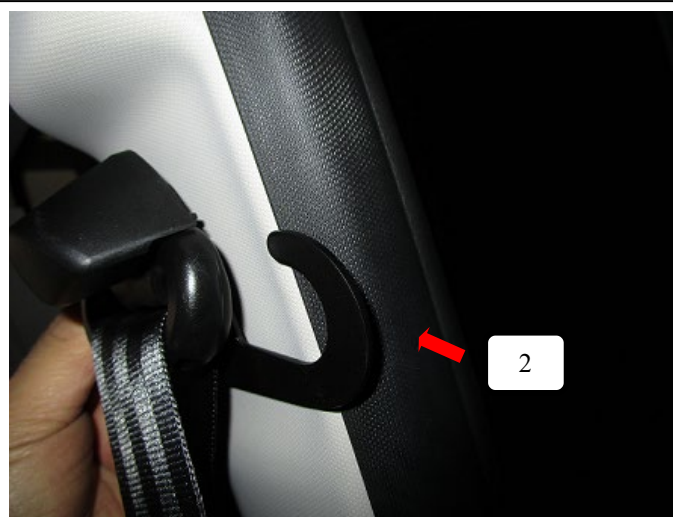

Gewindehaken (Pos. 2) an der Gurthalterung von unten einhängen.

Bild 3

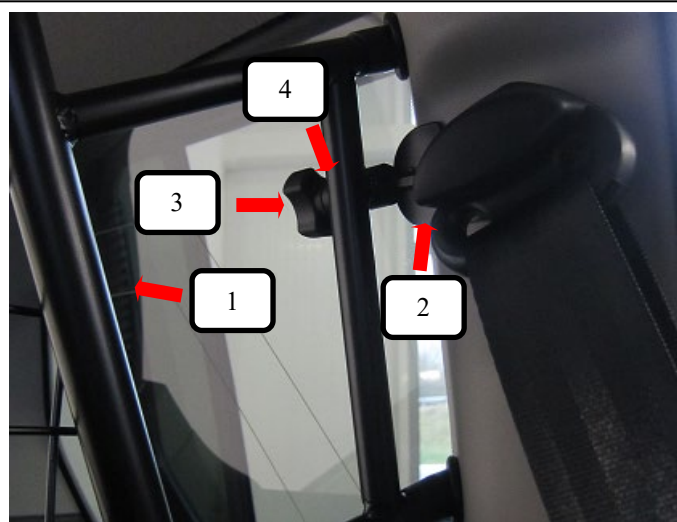

Gewindehaken (Pos. 2) durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 4) stecken. Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) auf den Gewindehaken (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 4



Trenngitter im montierten Zustand

ACHTUNG: