

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20420580
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Mercedes ML und Mercedes GLE
Modelljahr: Bj. 2011-2015 und Bj. 2015-2018
Typ: 166
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach
Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Rändelmutter	M-460641I	2
3	Kunststoffhülse	M-460641K	2
4	Gummiauflage	M-460641AD	2
5	Gewindehaken	F229C	2

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.
Kunststoffhülsen (Pos. 3) mit dem Bund von oben in die seitlichen Hülsen am Trenngitter (Pos. 1) drücken.
Gummiauflagen (Pos. 4) mit dem Zapfen auf die äußeren Metallplatten am Trenngitter (Pos. 1) stecken. Rändelmutter (Pos. 2) an den oberen Einhängungen ganz nach unten drehen.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20420580
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

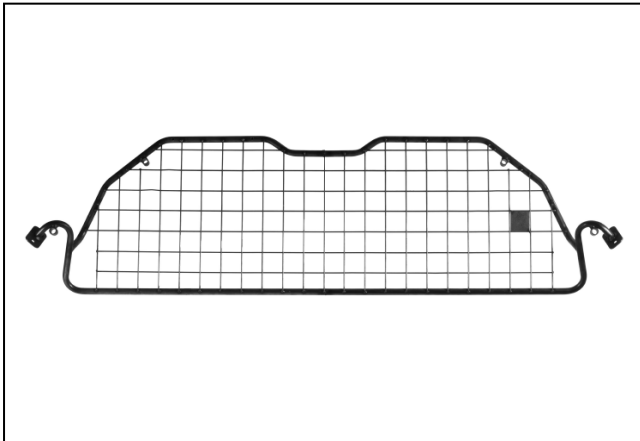

Trenngitter

Bild 2

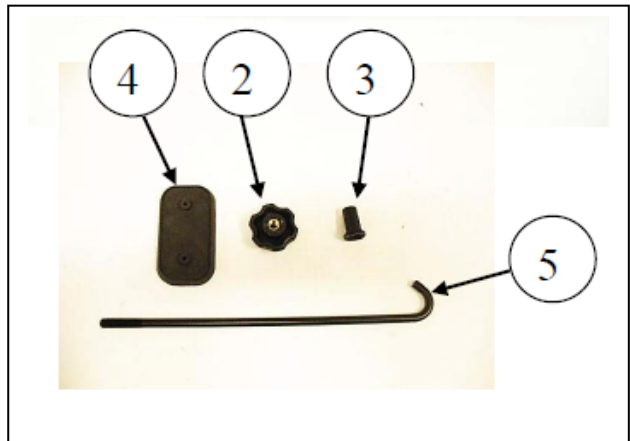


Montagesatz

Bild 3



Trenngitter (pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen, obere Bolzen am Trenngitter (Pos. 1) in die Dachaufnahmen des Fahrzeugs einhängen und die Rändelmuttern (Pos. 2) gegen die Einhängung drehen.

Bild 4

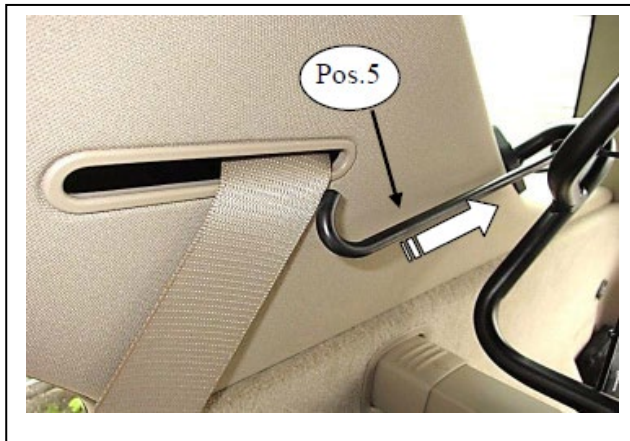

Gewindehaken (Pos. 5) in die Verkleidungsschlitze der Gurte einhängen und durch die Kunststoffhülsen (Pos. 3) am Trenngitter (Pos. 1) führen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20420580
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5



Rändelmuttern (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 6



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: