

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300066
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Mercedes E-Klasse S213
Modelljahr: Bj. 2016-2023
Typ: 213
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlmasche
Besonderheiten: mit und ohne Panoramashiebedach



Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken L+R	2
3	Dachhalter	95x105mm
4	Rändelmutter gewölbt	20301000
5	Rändelmutter flach	20301000F
6	Kunststoffhülse	20301003
7	Gummifuß 25°	20301005
8	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S
9	Schlossschraube	M-VBM8x20S
10	Schlossschraube	M-VBM8x35S

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

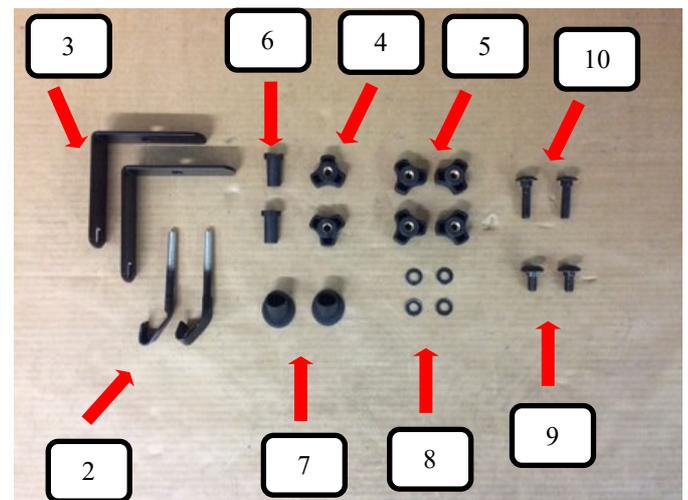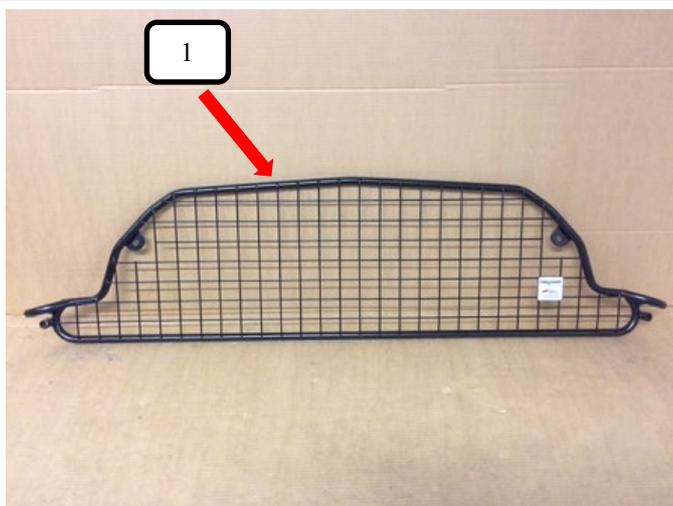

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entfernen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300066
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

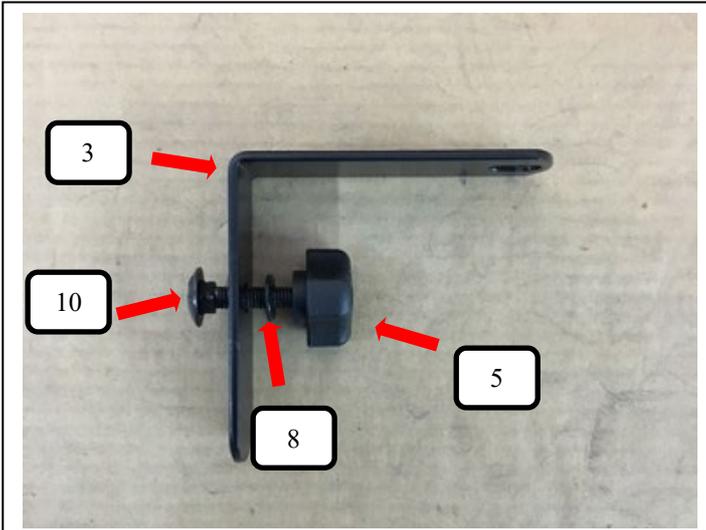

Dachhalter (Pos. 3), Schlossschraube (Pos. 10), Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 5) wie auf dem Bild vormontieren.

Bild 2

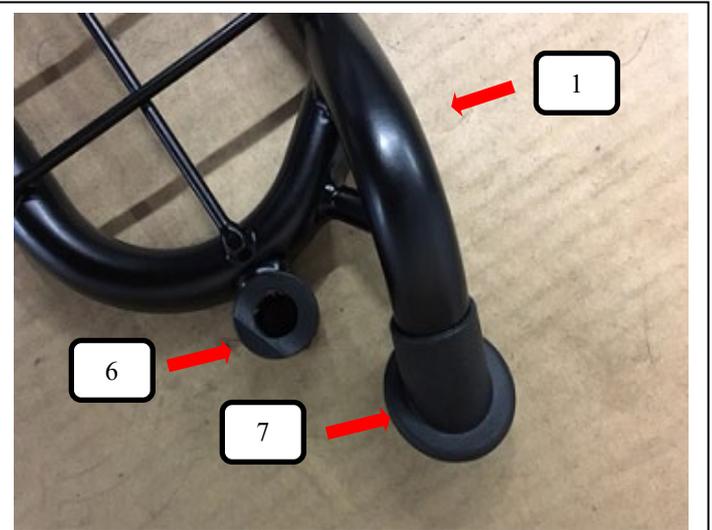


Schutzkappe (Pos. 7) auf das Trenngitter (Pos. 1) aufstecken und Kunststoffhülse (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 3



Dachhalter (Pos. 3) in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festschrauben.

Bild 4

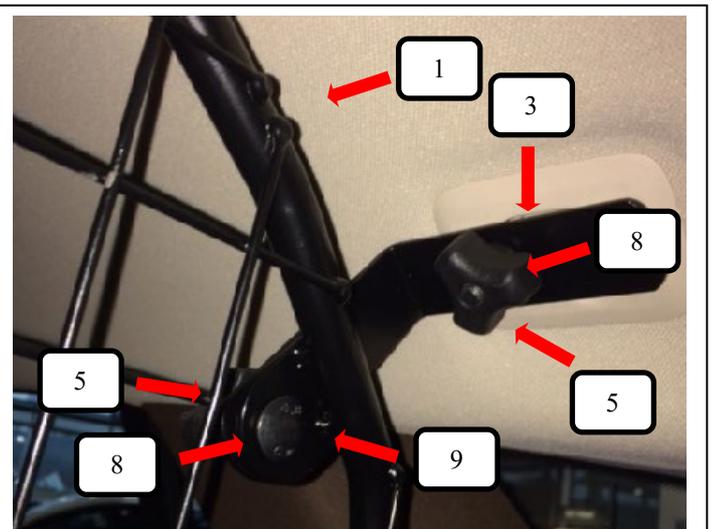

Dachhalter (Pos. 3) mit der Schlossschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 8) und der Rändelmutter flach (Pos. 5) am Trenngitter (Pos. 1) montieren.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300066

Ausgabestand: md.07/2024

Index: 1

Bild 5



Gewindehaken (Pos. 2) am Gurtschlitz einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 6) stecken. Die Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) auf den Gewindehaken (Pos. 2) drehen und anziehen.

Bild 6



Trenngitter (Pos. 1) fertig montiert.

ACHTUNG:

Rändelmuttern gewölbt (Pos. 4) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann.