

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
Hainstrasse 52  
63526 Erlensee  
Phone +49 6183 91120-0  
Fax +49 6183 75152  
E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)



Artikelnummer: 20300386  
Ausgabestand: md.08/2024  
Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Ford Focus Turnier  
Modelljahr: ab Bj. 2018 – (4. Generation)  
Typ: DEH  
Position: Trenngitter oberhalb der Rücksitze, mit Original-Netzaufhängungen  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramaschiebedach  
Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

### Stückliste

| Position | Benennung            | Artikelnummer | Anzahl |
|----------|----------------------|---------------|--------|
| 1        | Trenngitter          |               | 1      |
| 2        | Dachhalter L+R       |               | 2      |
| 3        | Gewindestange L+R    | M8            | 2      |
| 4        | Schlossschraube      | M-VBM8x50S    | 2      |
| 5        | Schlossschraube      | M-VBM8x40S    | 2      |
| 6        | Unterlegscheibe      | BR8,4x16x1,6S | 4      |
| 7        | Rändelmutter flach   | 20301000F     | 4      |
| 8        | Kunststoffhülse      | 20301003      | 2      |
| 9        | Rändelmutter gewölbt | 20301000      | 2      |
| 10       | Gummifuß gerade      | 20301007      | 2      |
| 11       | Gummiauflage         | 20301001      | 2      |

### Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.

### Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG

**kleinmetall®**  
Hundetransportschutz & mehr  
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300386  
Ausgabestand: md.08/2024  
Index: 1

**Bild 1**

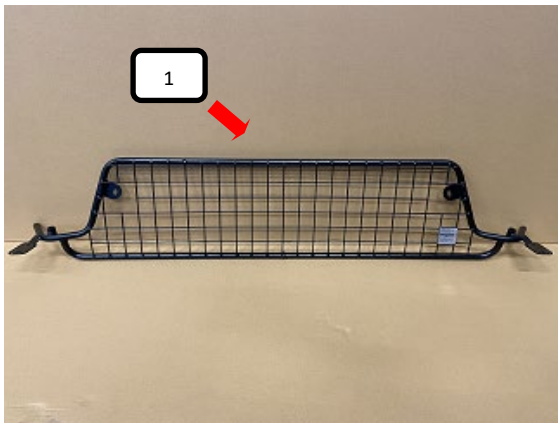


Trenngitter

**Bild 2**

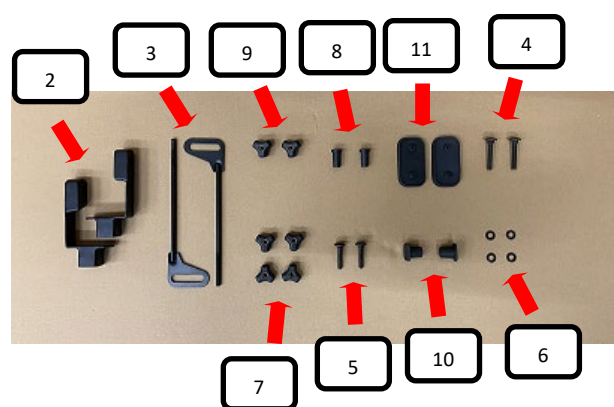

Montagesatz

**Bild 3**

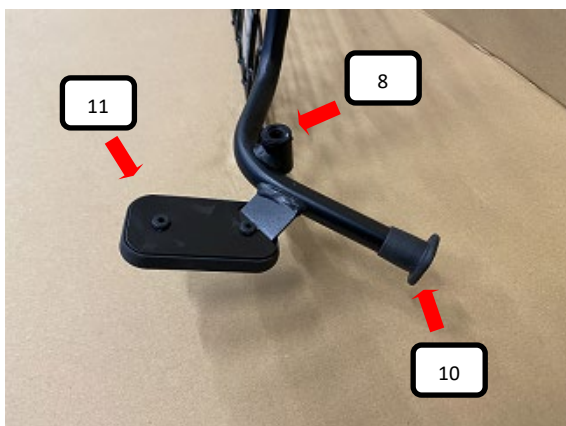

Wie auf dem Bild die Gummiauflage groß (Pos. 11), Gummifuß gerade (Pos. 10) auf das Trenngitter und die Kunststoffhülse (Pos. 8) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

**Bild 4**



Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen. Schlossschraube (Pos. 4) wie auf dem Bild in die Original-Netzaufhängungen einhängen.


**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG




**Artikelnummer:** 20300386  
**Ausgabestand:** md.08/2024  
**Index:** 1

**Bild 5**

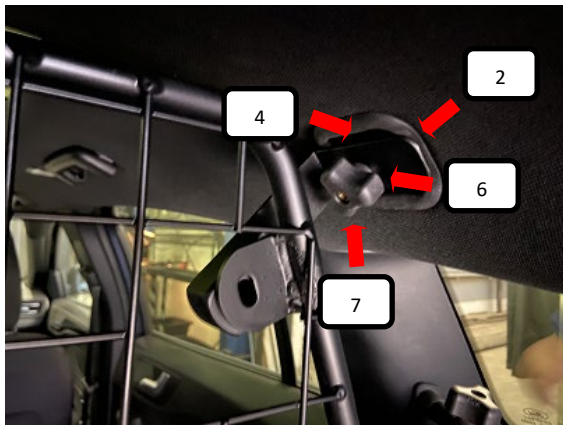

Den Dachhalter L+R (Pos. 2) durch die eingehängte Schlossschraube (Pos. 4) schieben, jetzt eine Unterlegscheibe (Pos. 6) sowie Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und lose anziehen. Die Dachhalter L+R (Pos. 2) müssen nach vorne zeigen.

**Bild 6**

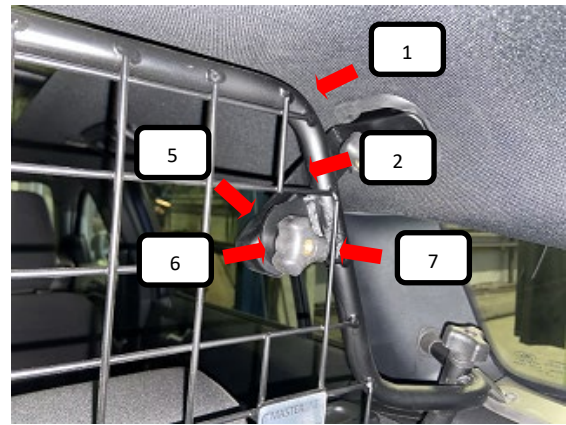

Von vorne durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Dachhalter L+R (Pos. 2) eine Schlossschraube (Pos. 5) stecken, von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und lose anziehen.

**Bild 7**



Gewindestange L+R (Pos. 3) durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 8) führen, nun die Gewindestange L+R (Pos. 3) über die Rücksitzbankarretierung schieben. Jetzt von oben die Rändelmutter gewölbt (Pos. 9) aufschrauben und lose anziehen.

**Bild 8**



Trenngitter (Pos. 1) ausrichten und alle Verschraubungen festziehen !

Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**