

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300043
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: BMW 2er Active Tourer

Modelljahr: Bj. 2015 - 2021

Typ: F45 / F2AT

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramashiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken gekröpft	8x470mm	2
3	Gummiauflage	M-460641D	4
4	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
5	Schutzkappe 25°	20301005	2
6	Kunststoffhülse	20301003	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20300043
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1




Trenngitter

Bild 2

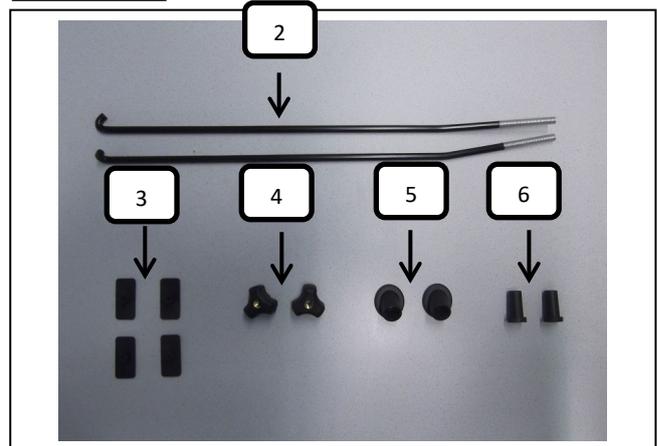

Montagesatz

Bild 3

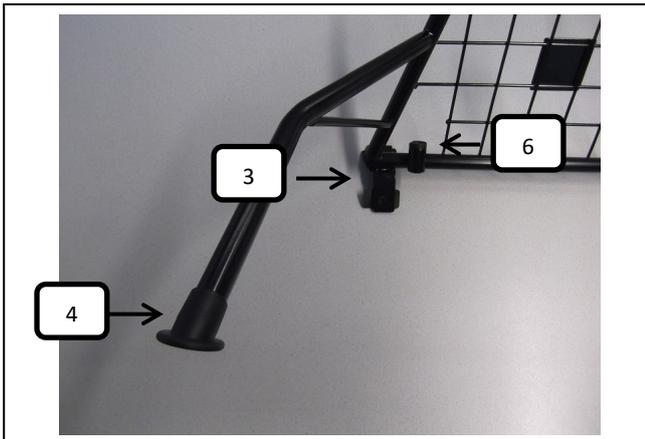

Wie im Bild dargestellt rechts und links am Trenngitter jeweils die Schutzkappe 25° (Pos.4), sowie je 2x Gummiauflage klein (Pos.3) aufstecken. Die Kunststoffhülse (Pos.6) von oben in die Hülse stecken.

Bild 4



Trenngitter von der Rücksitzbank aus waagrecht mit den Streben nach oben in den Kofferraum des Fahrzeuges bringen, senkrecht aufstellen (ggf. Gitter etwas nach rechts oder links bewegen) so dass die Schutzkappe 25° sich rechts und links an der C-Säule und die Gummiauflage klein auf der Kunststoffverkleidung der Kofferraumabdeckung abstützen kann.


ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300043
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

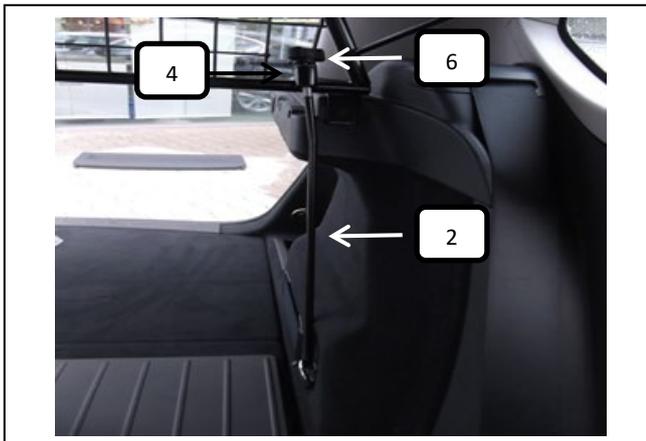

Den Gewindehaken (Pos.2) jeweils rechts und links in die Verzurrösen Halterung einhängen durch die Kunststoffhülse (Pos.6) am Trenngitter führen, Trenngitter ausrichten und mit der Rändelmutter (Pos.4) befestigen. **Achtung!!! Achten Sie bitte auf die Plananlage der Schutzkappe 25° an der C-Säule**

Bild 6



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Rändelmuttern (Pos. 4) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoff-verkleidung beschädigt werden kann.