

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300524
Ausgabestand: md.08/2026
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Audi Q5 (Verbrenner + e-Hybrid)
Modelljahr: ab Bj. 2026 -
Typ: GU (FY)

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach, Befestigung nur an original Netzaufhängungen

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Dachhalter	100x70mm	2
3	Dachhalter	100x45mm	2
4	Seitenhalter lang		2
5	Seitenhalter kurz		2
6	Gumminoppen	M-460641D	4
7	Rändelmutter flach	20301000F	6
8	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	4
9	Schlossschraube M8x60	M-VBM8x60S	2
10	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	6
11	Innensechskantschraube	114350-5x20	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.
Benötigtes Werkzeug: Innensechskant Gr.3 und Torx Gr. T15 oder T20

Mit Komfort-Plus Rücksitzbank – Pos. 2 + 5 verwenden !

Ohne Komfort-Plus Rücksitzbank – Pos. 3 + 4 verwenden !

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300524
Ausgabestand: md.08/2026
Index: 1

Bild 1




Trenngitter

Bild 2

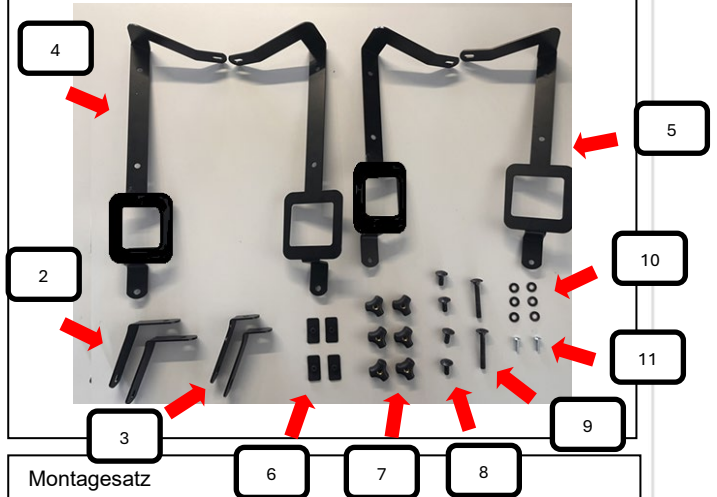


Montagesatz

Bild 3

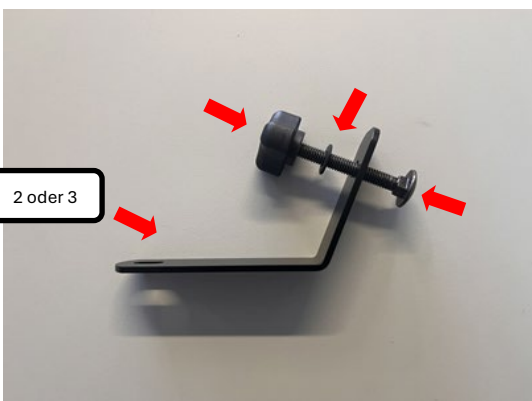

Dachhalter (Pos. 2 oder 3) wie auf dem Bild mit einer Schlossschraube M8x60 (Pos. 9), Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 7) vormontieren.

Bild 4

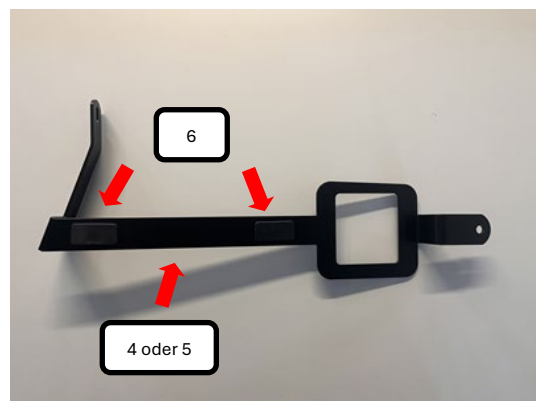

Jeweils 2 Gummippen (Pos. 6), wie auf dem Bild in die Seitenhalter lang oder kurz (Pos. 4 oder 5) drücken.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300524
Ausgabestand: md.08/2026
Index: 1

Bild 5




Vormontierten Dachhalter (Pos. 2 oder 3) aus Bild 3, in die original Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

Bild 6

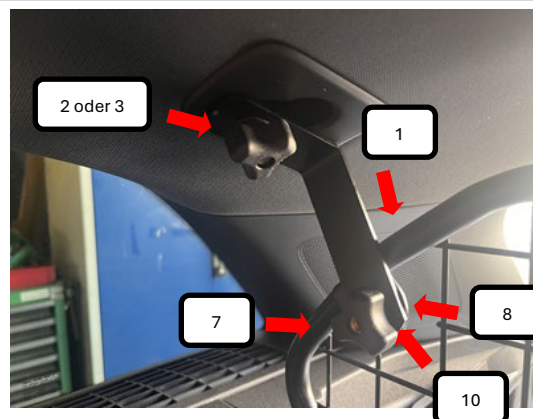


Trenngitter in das Fahrzeug einbringen und an den Dachhalter (Pos. 2 oder 3) halten. Jetzt mittels Schlossschraube M8x20 (Pos. 8), Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 7) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen.

Bild 7

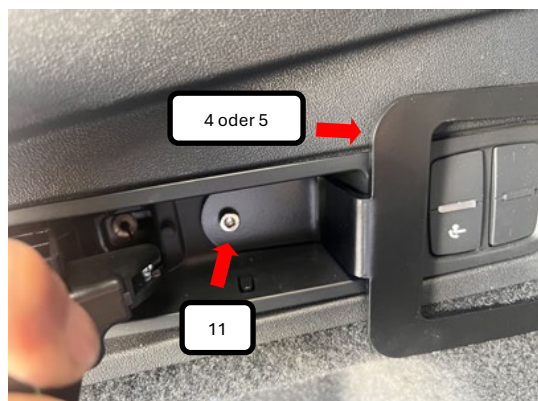

Hebel zurückziehen und original Schraube entfernen. Jetzt die Seitenhalter lang oder kurz (Pos. 4 oder 5) ran drücken und mit der Innensechskantschraube (Pos. 11) befestigen und festziehen.

Bild 8

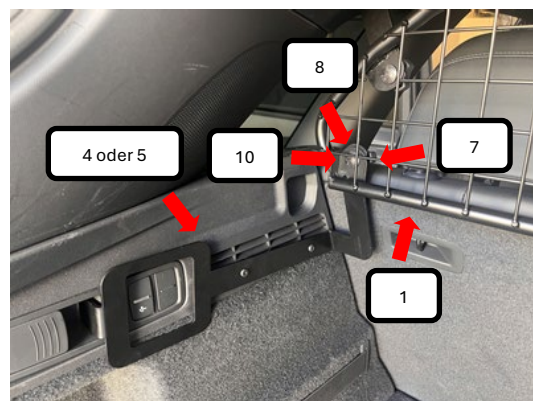

Jetzt den Seitenhalter lang oder kurz (Pos. 4 oder 5) mit jeweils eine Schlossschraube M8x20 (Pos. 10), Unterlegscheibe M8 (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 7) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300524
Ausgabestand: md.08/2026
Index: 1

Bild 9



Trenngitter im montierten Zustand.