

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300161
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Audi A6 Avant (C8)
Modelljahr: ab Bj. 2018 -
Typ: C8
Position: Gitter Dach bis Boden hinter den Vordersitzen
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramashiebedach



Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauten und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachwinkel 120 x 100 mm	2
3	Bodenhalterung 160 x 49,76 mm	2
4	Rändelmutter flach 20301000F	8
5	Unterlegscheibe BR8,4x16x1,6S	8
6	Schlossschraube M-VBM8x20S	6
7	Schlossschraube M-VBM8x30S	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

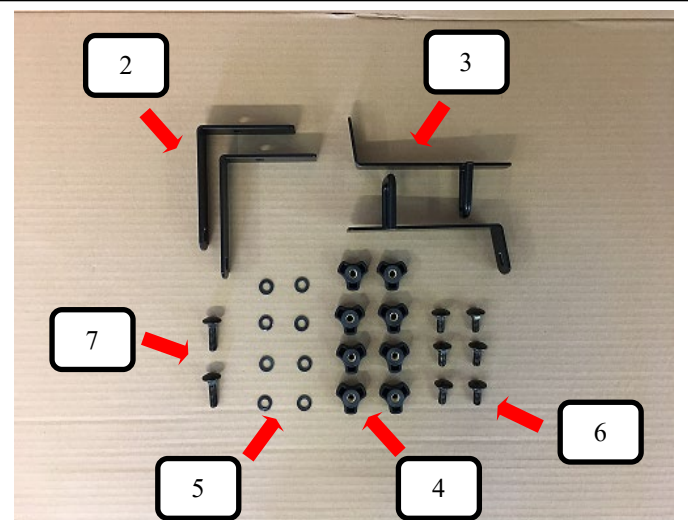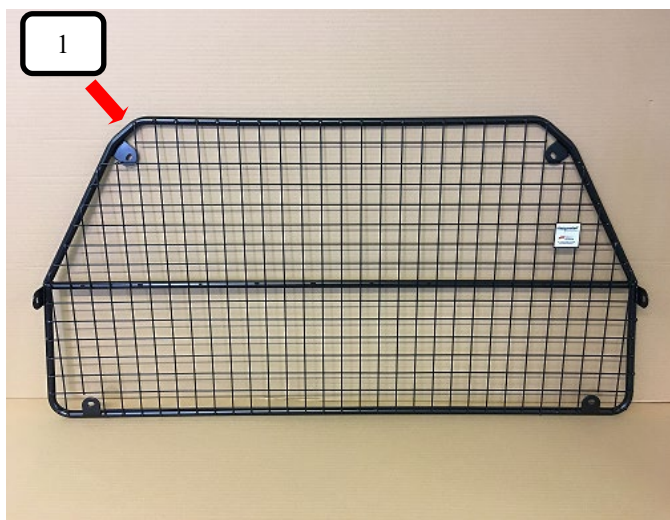

Vormontage:

Rücksitzbank muss umgelegt und die Kopfstützen etwas herausgezogen werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300161
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

Bild 1

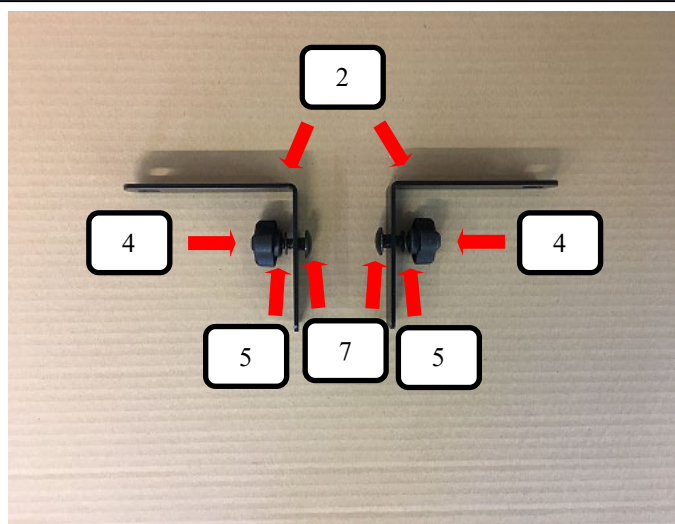

Dachwinkel (Pos. 2) wie auf dem Bild mit einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 4) vormontieren.

Bild 2




Bodenhalterung (Pos. 3) wie auf dem Bild in die Rücksitzbank-Arretierungspunkte eindrücken.

Bild 3



Vormontierten Dachwinkel (Pos. 2) aus Bild 1 in die im Dachhimmel vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

Bild 4

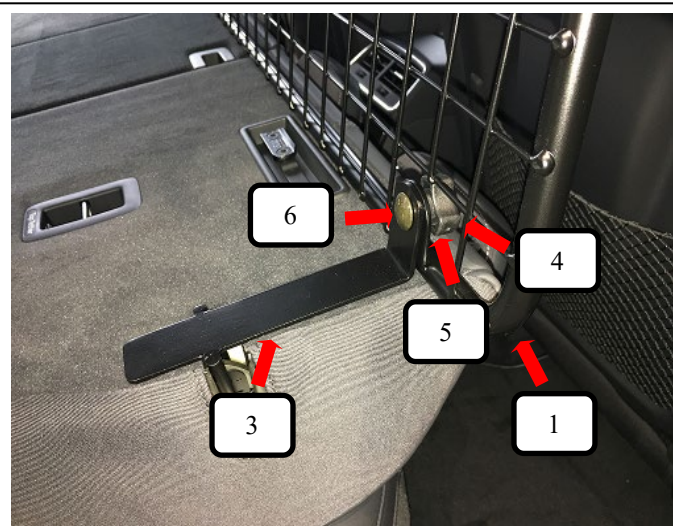


Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und vor die Bodenhalterungen (Pos. 3) stellen. Jetzt den Bodenhalter (Pos. 3) und das Trenngitter (Pos. 1) mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und einer Rändelmutter flach (Pos. 4) verbinden und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300161
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

Bild 5

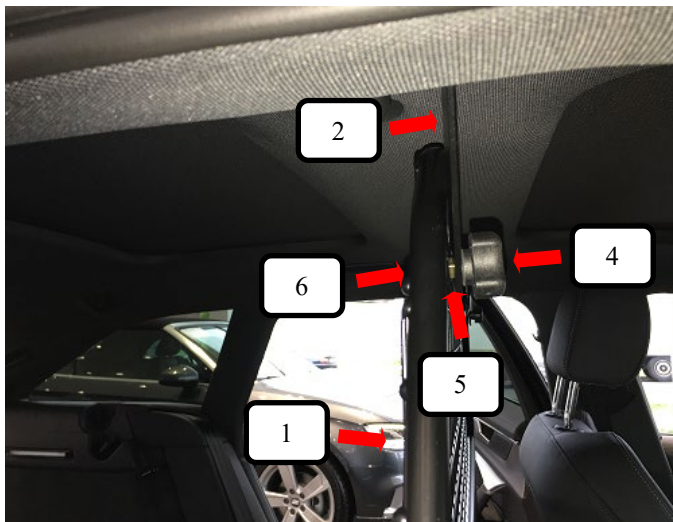


Dachwinkel (Pos. 2) und das Trenngitter (Pos. 1) mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und einer Rändelmutter flach (Pos. 4) verbinden und festziehen.

Bild 5

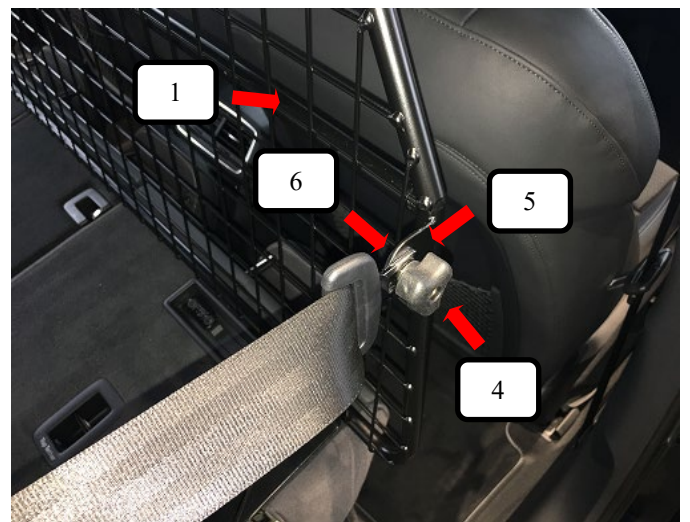

Gurt wie auf dem Bild mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 4) am Trenngitter (Pos. 1) verbinden und festziehen.

Bild 7

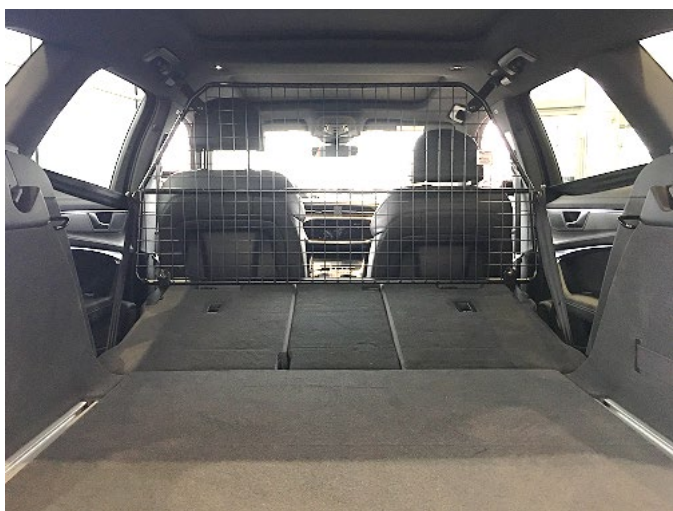

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: