

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
Hainstrasse 52  
63526 Erlensee  
Phone +49 6183 91120-0  
Fax +49 6183 75152  
E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)

**kleinmetall**<sup>®</sup>  
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300183  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Seat Taracco (auch Hybrid)  
Modelljahr: ab Bj. 2017 -  
Typ: KN  
Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: mit und ohne Panorama-  
schiebedach, 7-Sitzer – letzte  
Sitzreihe umgelegt.



**Achtung: Rücksitzlehnen müssen 3 Raster nach vorne  
(steiler) gestellt werden !**

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken	2
3	Rändelmutter gewölbt	2
4	Kunststoffhülse	2
5	Gummifuß 25°	4
6	Rohrendkappe K16	2

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

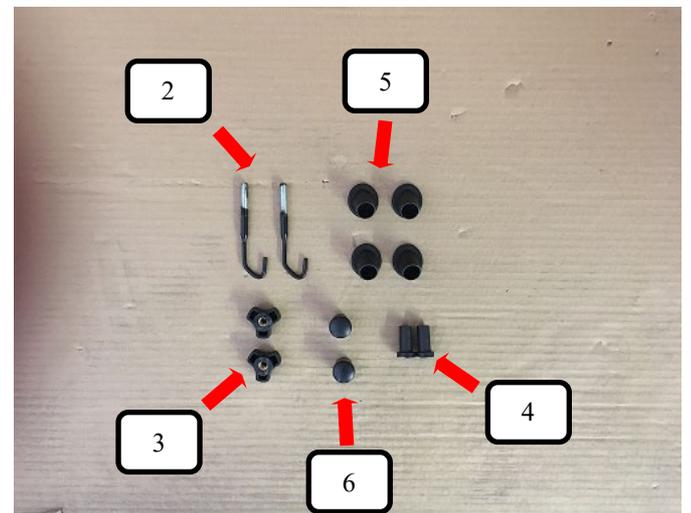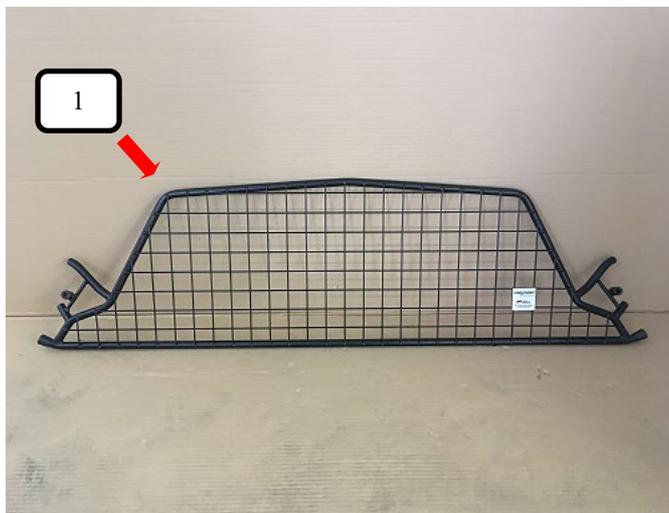

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen, Abdeckrollo kann weiterverwendet werden.

### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300183  
 Ausgabestand: md.07/2024  
 Index: 1

Bild 1

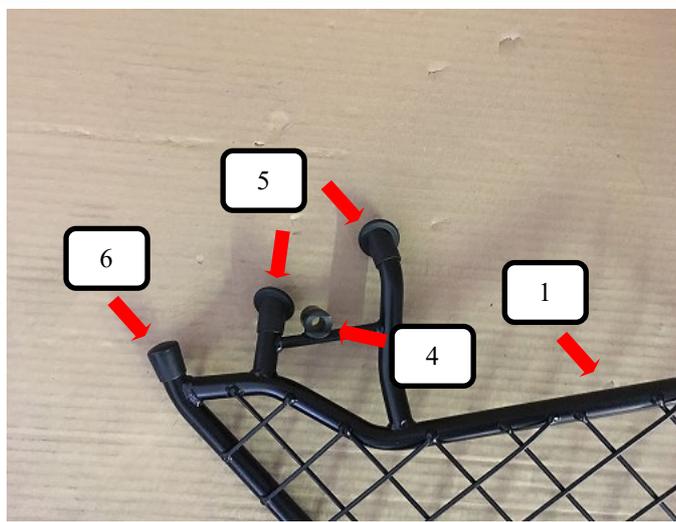


Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummifuß 25° (Pos. 5) sowie Endkappe 16mm (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2



Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild von hinten aus in das Fahrzeug einbringen.

Bild 3

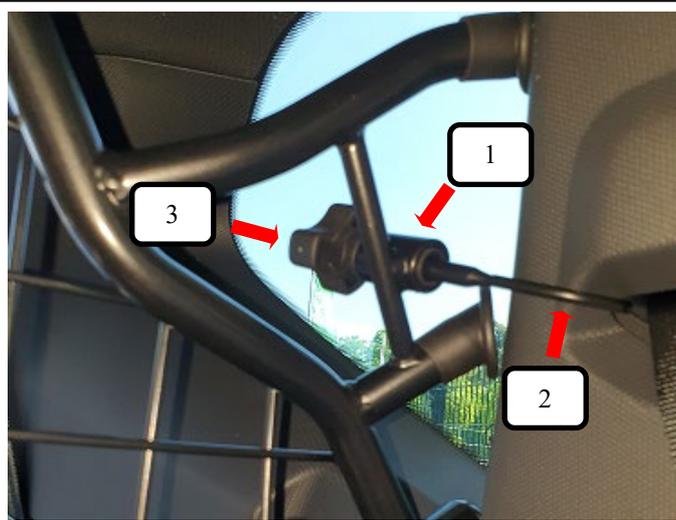

Gewindehaken (Pos. 2) in den Gurtaustrittsöffnung einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) führen. Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) auf den Gewindehaken (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 4



Trenngitter im montierten Zustand.

## **ACHTUNG:**

Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidungen beschädigt werden können. Auf Freigängigkeit der Gurte achten!