

# MONTAGEANLEITUNG



Kleinmetall GmbH  
Hainstrasse 52  
63526 Erlensee  
Phone +49 6183 91120-0  
Fax +49 6183 75152  
E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)

Artikelnummer: 20300476  
Ausgabestand: md.11/2025  
Index: 1

## Raumteiler an 20300411

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Opel Grandland  
Modelljahr: ab Bj. 2024 -  
Typ: K  
Position: Teiler hinter der Rücksitzbank  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit Masterline Trengitter 20300411  
Variabler Ladeboden eben

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trengitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trengittersystem zu tauschen.

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40 x 40 mm	2
3	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	2
4	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
5	Gewindestange M12		1
6	Unterlegscheibe M12	10004009	1
7	Durchführungsdeckel	10004003	1
8	Distanzhülse	10004007	1
9	Flügelmutter M12	10004008	1
10	Gummifuß grau	10004006	2
11	Rohrendkappe 16mm	3000204317	2
12	Gummimatte	50x100x8 mm	2

### Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.

### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trengitter ist verboten !  
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


**kleinmetall®**  
Hundetransportschutz & mehr  
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300476  
Ausgabestand: md.11/2025  
Index: 1

Bild 1



Bild 2

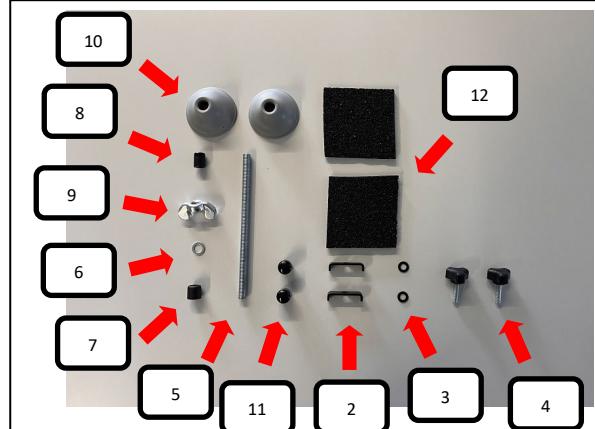

Raumteiler

Montagesatz

Bild 3


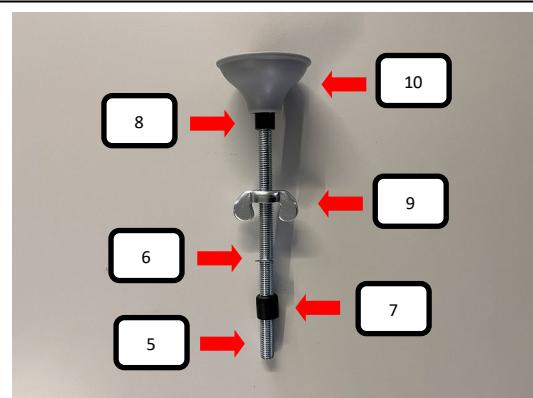


Bild 4

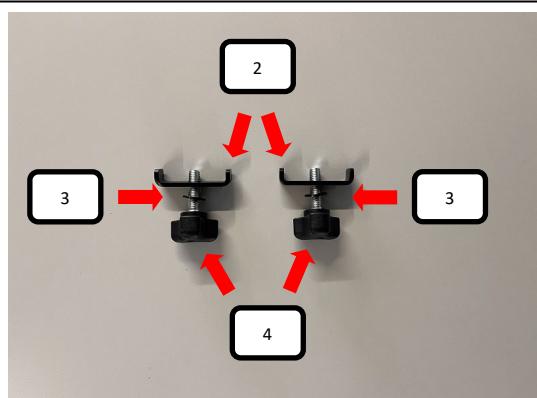

Auf die Gewindestange (Pos. 5) die Distanzhülse (Pos. 8) und danach den Gummifuß (Pos. 10) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 9) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 6) und Durchführungsschutzkappe (Pos. 7) aufschieben

Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.3) und Rändelschraube (Pos.4) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

**kleinmetall®**  
Hundetransportschutz & mehr  
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300476  
Ausgabestand: md.11/2025  
Index: 1

Bild 5

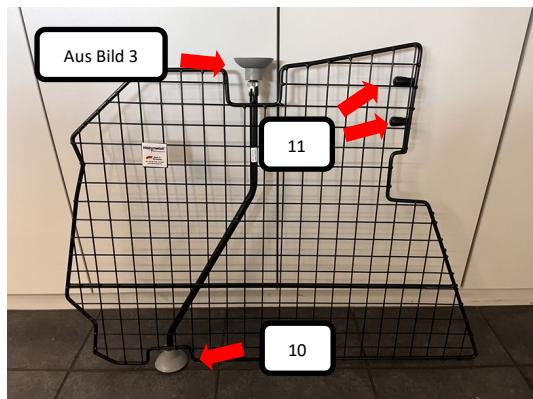


Bild 6



Wie im Bild dargestellt, bitte die aus Bild 3 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers (Pos. 1) stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.10) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 11) auf den Raumteiler drücken.

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 7



Bild 8



Im oberen Bereich der Heckklappe die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die beigelegten Gummimatten (Pos. 12) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 9) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

**kleinmetall®**  
Hundetransportschutz & mehr  
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300476  
Ausgabestand: md.11/2025  
Index: 1

Bild 9



Bild 10



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 4 oben und unten am Trengitter befestigen.

Raumteiler im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**