

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20422290
Ausgabestand: md.10/2024

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW Passat Variant + eHybrid

Modelljahr: ab Bj. 2024 -

Typ: CJ

Fahrzeugtyp: Skoda Superb Kombi

Modelljahr: ab Bj. 2024 -

Typ: 3Y

Position: Gitter Dach bis Boden hinter den Rücksitzen

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: passend mit variablen Ladeboden eben oder tief gestellt und mit und ohne Panoramastiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Bodenhalter L + R	F255BL+F255BR	2
3	Gewindehaken L + R	FS15AL+FS15AR	2
4	Schlossschraube M8x45	M-VBM8x45S	2
5	Unterlegscheibe M8	M-BR8x19x1,5S	2
6	Rändelmutter gewölbt	M-460641I	4
7	Kunststoffhülse	M-460641K	2
8	Plastikfuß abgeschrägt 22mm	M-UFS2220S	2

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20422290
Ausgabestand: md.10/2024

Bild 1




Trenngitter

Bild 2

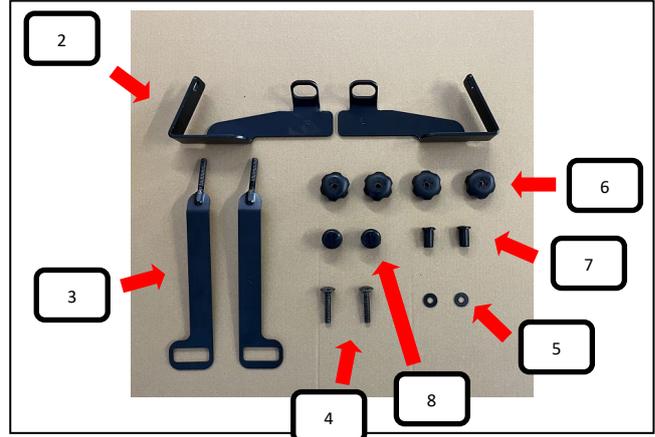

Montagesatz


Bild 3

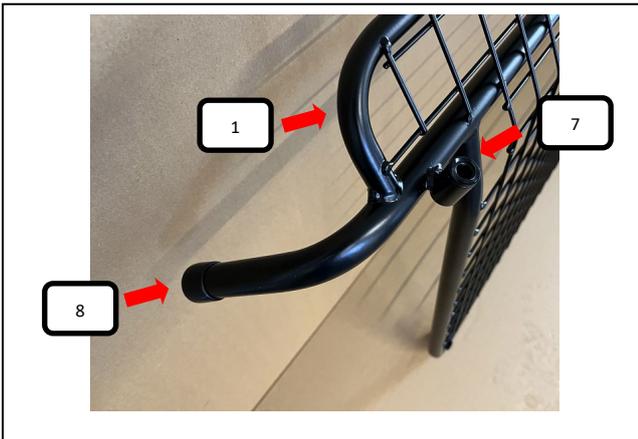

Kunststoffhülse (Pos. 7) in das Trenngitter (Pos. 1) und Plastikfuß abgeschrägt 22mm (Pos. 8) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

ACHTUNG:

Bild 4

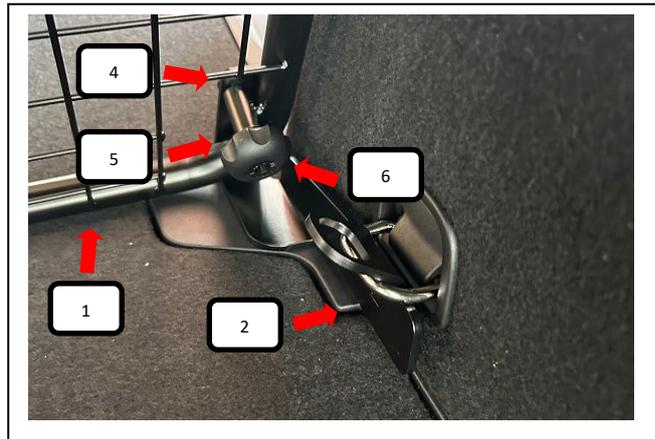


Bodenhalter L+R (Pos. 2) wie auf dem Bild in die ausgeklappte Verzurösen einhängen, jetzt von hinten aus das Trenngitter (Pos. 1) in den Kofferraum einbringen und auf die Bodenhalter L+R (Pos. 2) stellen. Nun von vorne jeweils eine Schlossschraube M8x45 (Pos. 4) durch den Bodenhalter L+R (Pos. 2) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 5) und Rändelmutter gewölbt (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20422290
Ausgabestand: md.10/2024

Bild 5

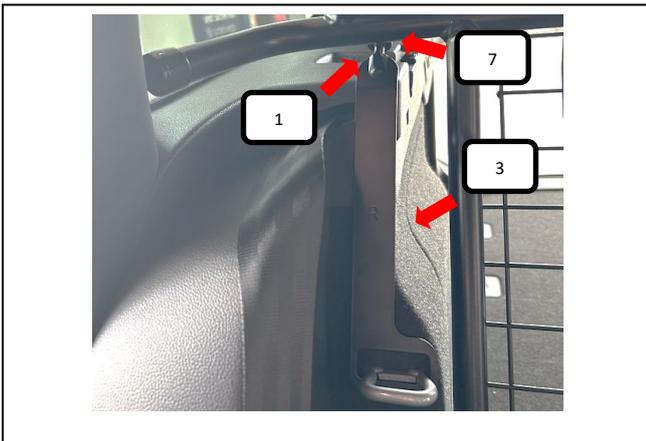


Gewindehaken L+R (Pos. 3) etwas durch die Kunststoffhülse (Pos. 7) und das Trenngitter (Pos. 1) schieben, jetzt die Unterseite über die Rücksitzbankarretierung führen.

Bild 6

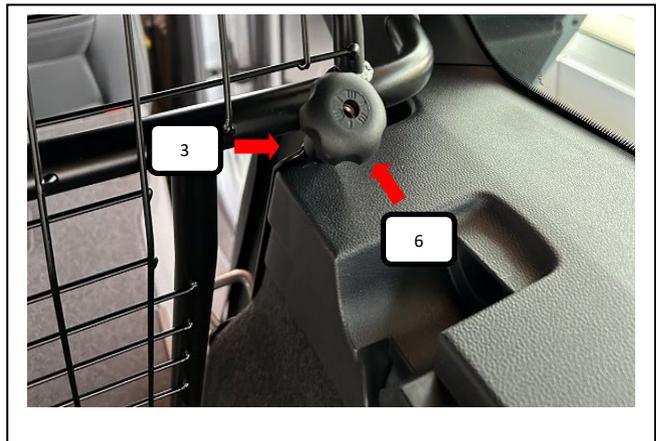


Von oben die Rändelmutter gewölbt (Pos. 6) auf den Gewindehaken L+R (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

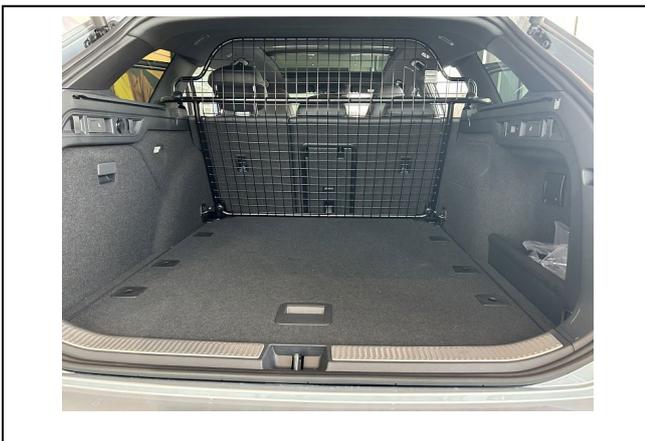

Trenngitter im montierten Zustand, Ladeboden eben.

Bild 8

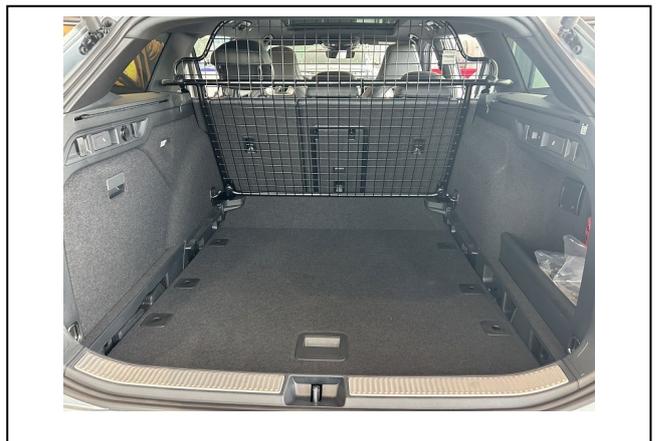

Trenngitter im montierten Zustand, Ladeboden tief.

ACHTUNG: