MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall® Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300227
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Mercedes GLS
Modelljahr:	ab Bj. 2020 -
Typ:	X167
Position:	hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung:	40 x 40 mm Stahlmasche, 22 mm Rohrrahmen
Besonderheiten:	Mit und ohne Panoramaschiebedach

Stückliste

Pos.	Benennung		Anzahl:
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken	M8 x 130 mm	2
3	Rändelmutter	20301000	2
4	Gummiauflage	20301001	2
5	Kunststoffhülse	20301003	2
6	Gummifuß 25°	20301005	4

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

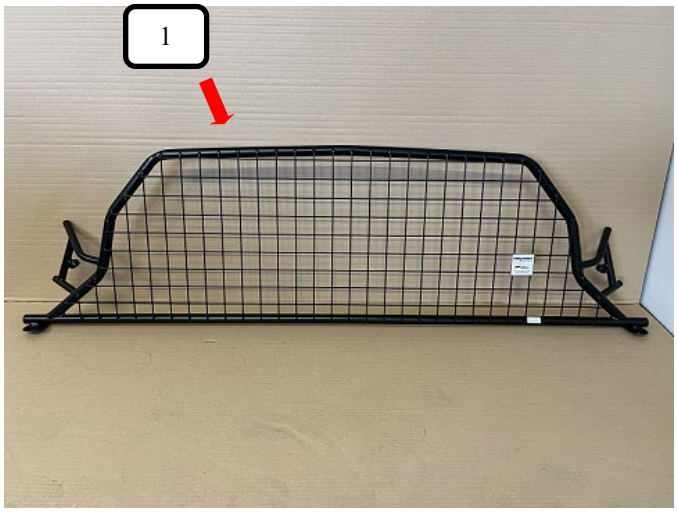

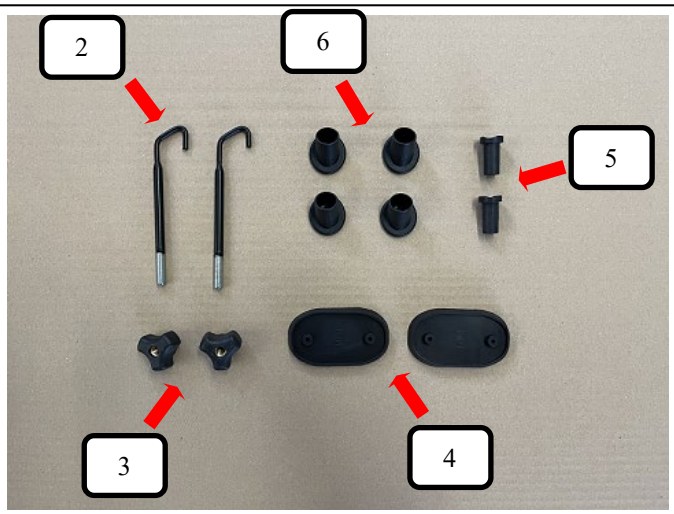

Vormontage:
Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300227
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

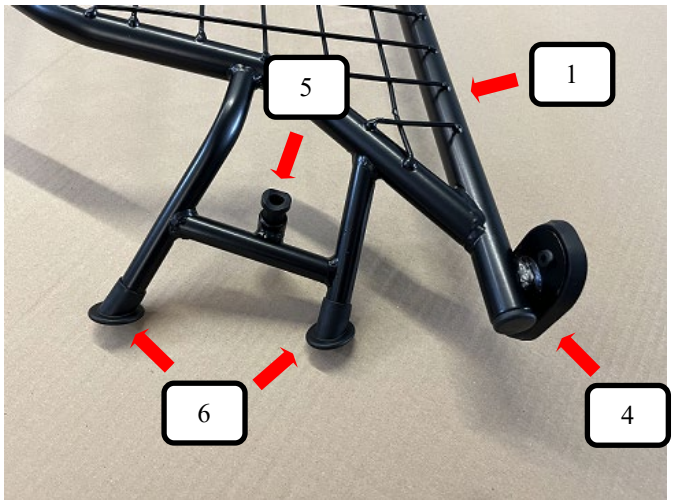

Gummiauflage groß (Pos. 4), Gummifuß 25° (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 5) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

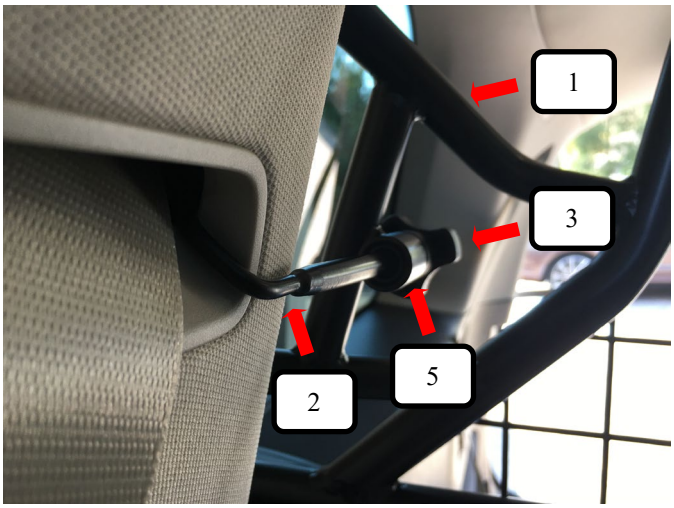

Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus schräg in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren. Gewindehaken (Pos. 2) in den Gurtauswurf in der C-Säule einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 5) führen. Jetzt die Rändelmutter (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 3

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: