

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300166
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Opel Combo E
Modelljahr: ab Bj. 2018
Typ: E

Fahrzeug: Citroen Berlingo
Modelljahr: ab Bj. 2018
Typ: E

Fahrzeug: Peugeot Rifter
Modelljahr: ab Bj. 2018
Typ: E

Fahrzeug: Toyota Pro Ace City
Modelljahr: ab Bj. 2020
Typ: E

Radstand 2785 mm
Position: Gitter Dach bis Boden an der B-Säule auf umgelegter Rücksitzlehne, ohne Panoramadieselbedach
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: ohne Panoramadach



Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Streben L+R 780 mm	2
3	Bodenhalterung 96 x 60 mm	2
4	Gewindehaken M8 x 38 mm	2
5	Gegenplatten	2
6	Rändelmutter flach 20301000F	8
7	Unterlegscheibe BR8,4x16x1,6S	8
8	Schlossschraube M-VBM8x20S	4
9	Schlossschraube M-VBM8x30S	2

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauten und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

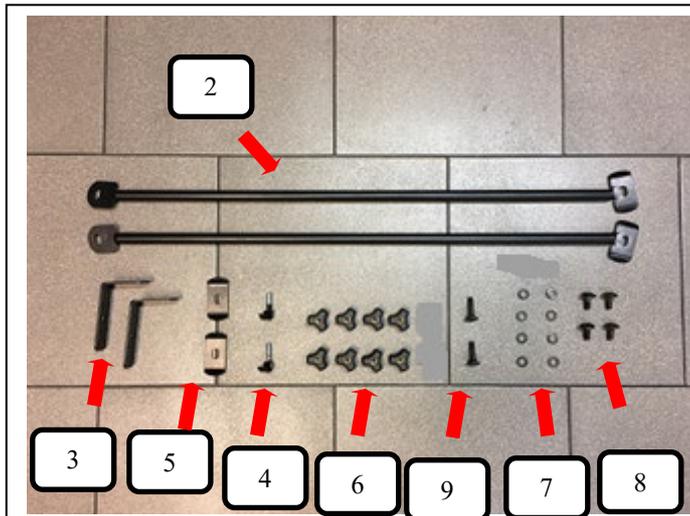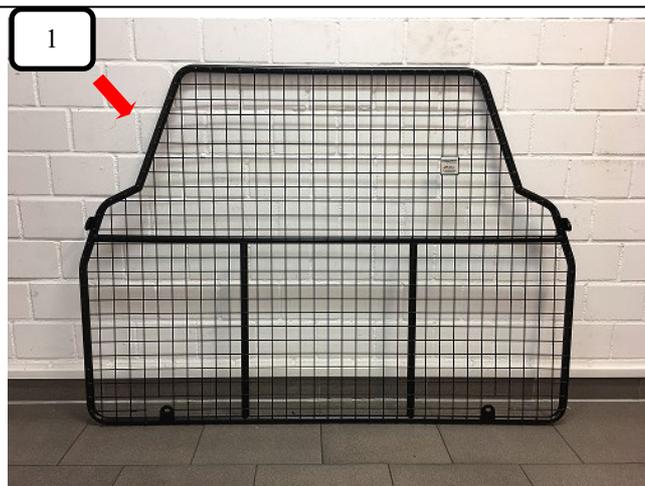

Vormontage:

Rücksitze müssen umgelegt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300166
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1




Gewindehaken (Pos. 4) in die in der umgelegten Rücksitzbank vorhandenen Isofix Halterung einhängen.

Bild 2

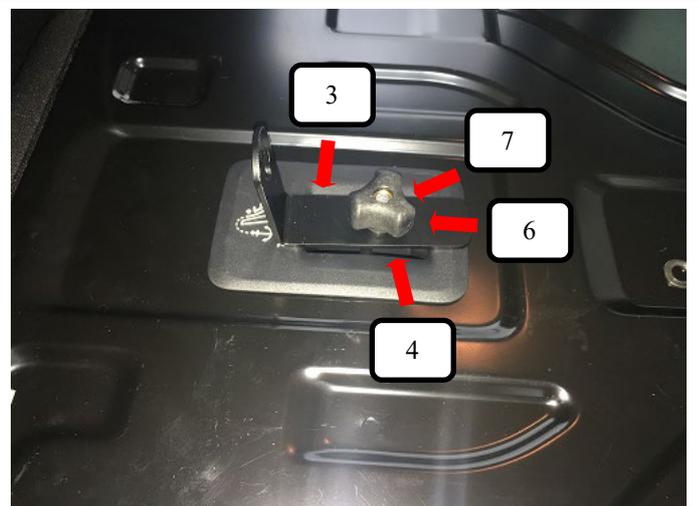


Den Gewindehaken (Pos. 4) von unten mit dem Finger halten, Bodenhalterung (Pos. 3), Unterlegscheibe (Pos. 7) drauf stecken und mit einer Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 3

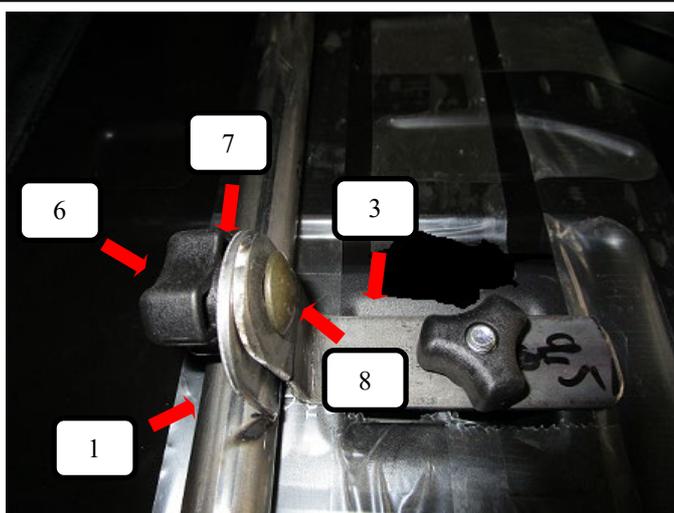

Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und vor die Bodenhalterung (Pos. 3) stellen. Mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) am Trenngitter (Pos. 1) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

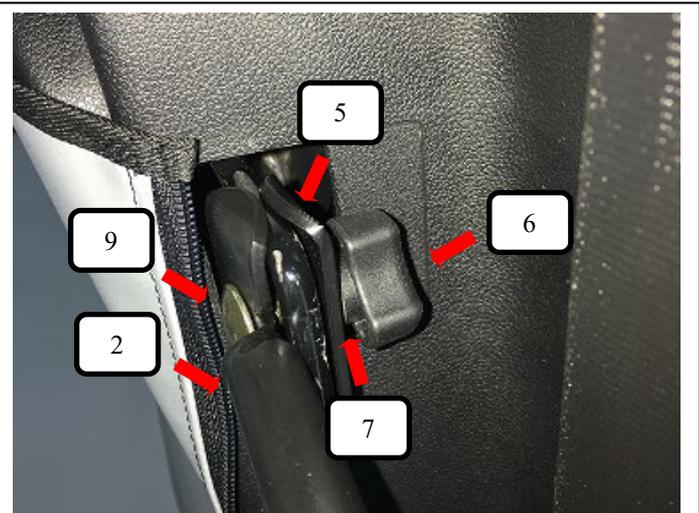


Streben L+R (Pos. 2) wie auf dem Bild mit einer Gegenplatte (Pos. 5), Schlossschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) mit der Rücksitzbankarretierung aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300166
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

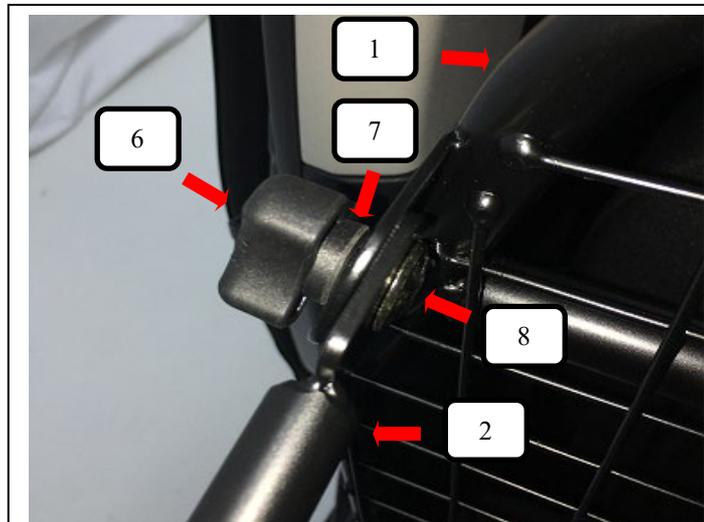

Streben L+R (Pos. 2) wie auf dem Bild von außen an das Trenngitter (Pos. 1) halten. Mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) am Trenngitter (Pos. 1) aufschrauben und festziehen.

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: