

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

Artikelnummer: 20421630
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugdaten:



Fahrzeug: Subaru Forester
Modelljahr: 2012->
Typ: SJ
Position: oberhalb der Rückenlehne
Ausführung: Stahlgeflecht

Stückliste – Montagesatz:

Pos.	Benennung	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Gummiauflage	M-460641AD 2
3.	Rändelschraube	R3015M815S 4
4.	Rändelmutter	M-460641C 2
5.	Plastikfuß gerade	M-460641AE 2
6.	Plastikfuß 25°	M-460641AA 2
7.	Unterlegscheibe	BR8x19x1,5S 4
8.	Gewindehaken	FS145B 2
9.	Abstützung links	FS54L 1
10.	Abstützung rechts	FS54R 1


Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

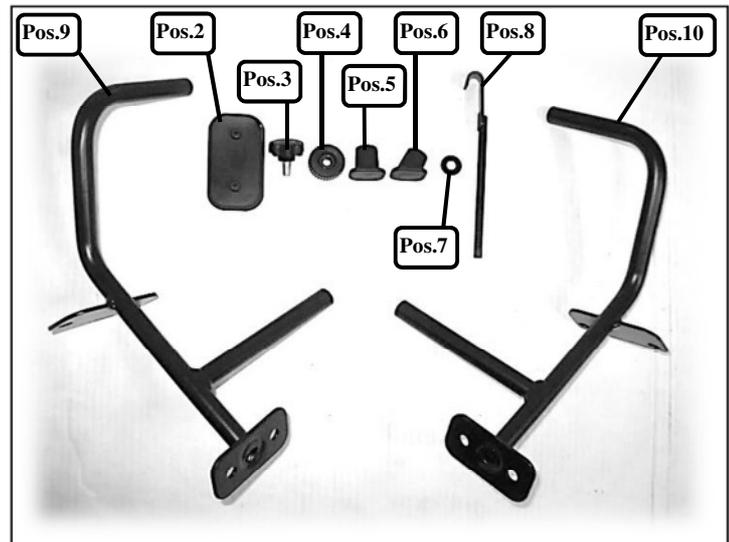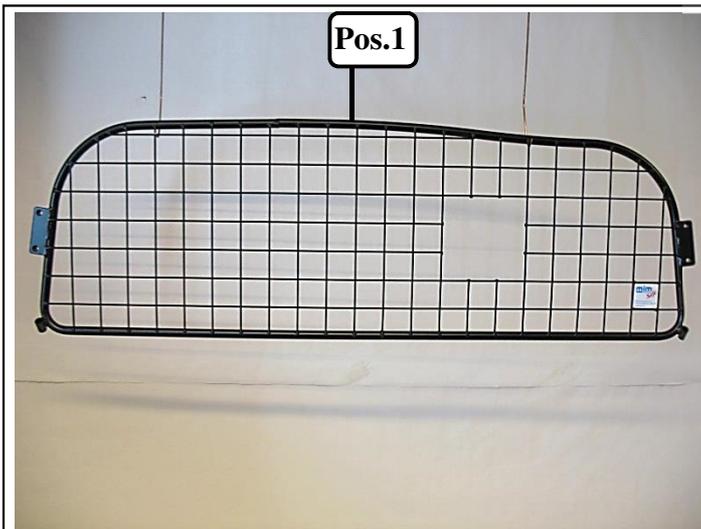

Vormontage:

Gummiflagen Pos.2 mit den Zapfen in die Bohrungen der Halteplatten an den Abstützungen Pos.9&10 drücken. Schutzkappen Pos.5 auf die hinteren Rohrenden der Abstützungen drücken.
Rückbank umklappen.

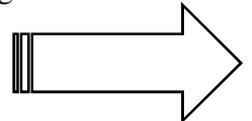


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig anziehen, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20421630
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

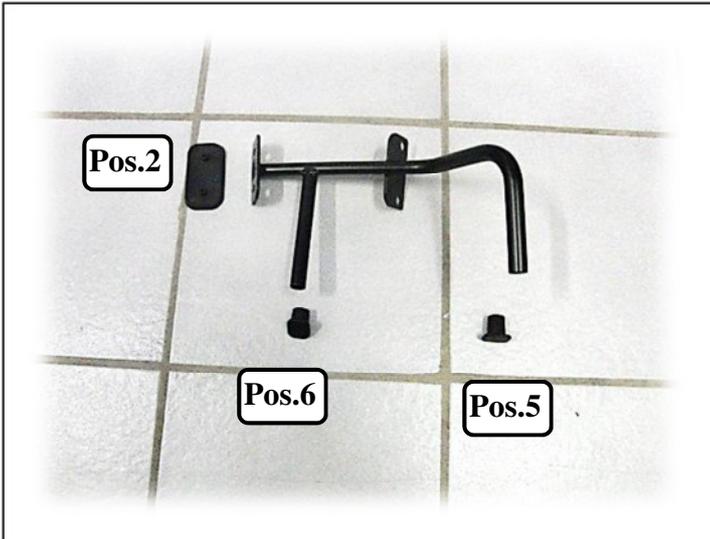


Schutzkappen Pos.5 auf die hinteren Rohrenden der Abstützungen drücken.
 Schutzkappen Pos.6 auf die vorderen Rohrenden der Abstützungen drücken

Bild 2

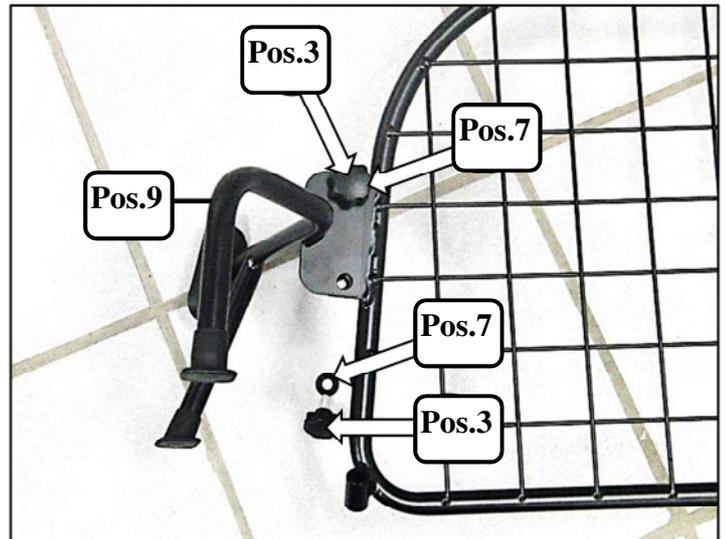


Abstützung Pos.9 mit Rändelschraube Pos.9, und U-Scheibe Pos.7 an die linke Seite des Trenngitters montieren.

Bild 3

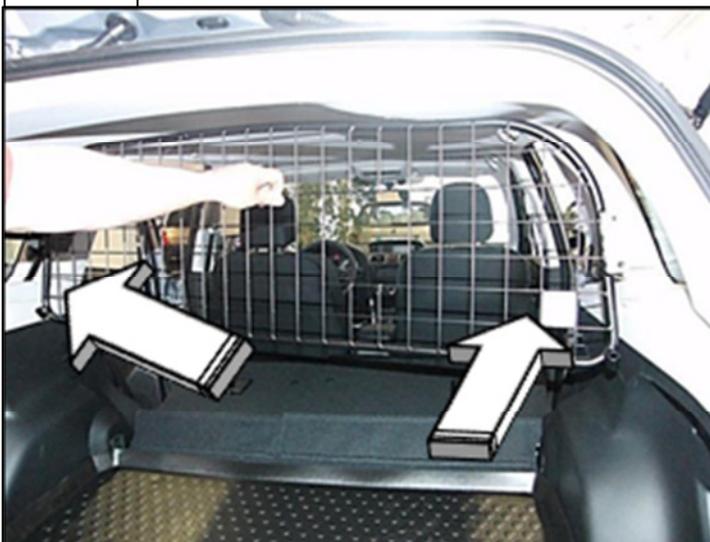

Trenngitter in das Fahrzeug einbringen.

Bild 4

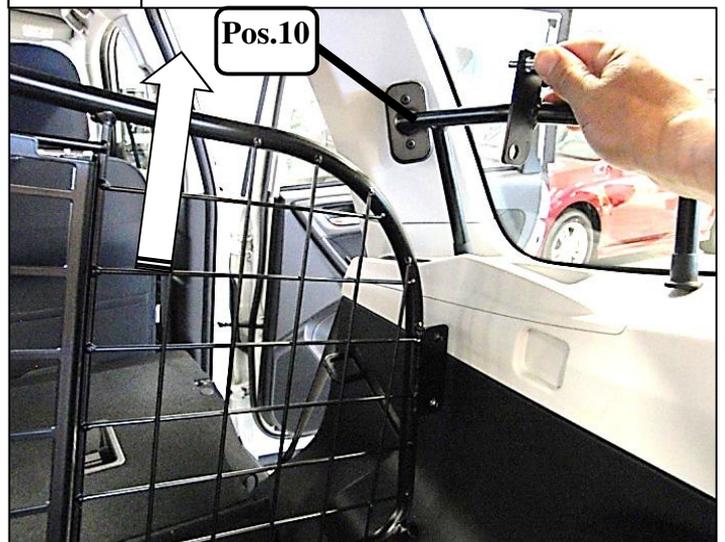

Rechte Abstützung Pos.10 am Trenngitter montieren.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig anziehen, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20421630

Ausgabestand: md.07/2024


Index: 1

Bild 5

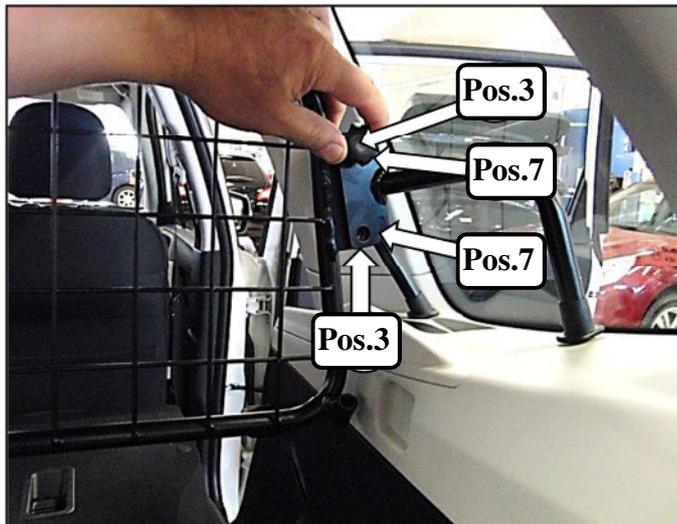

Die Montage der rechten Seite genauso wie auf der linken Seite (siehe Bild 2) durchführen. Schutzkappen Pos.6 so drehen, dass sie gleichmäßig an den Seitenverkleidungen anliegen.

Bild 6

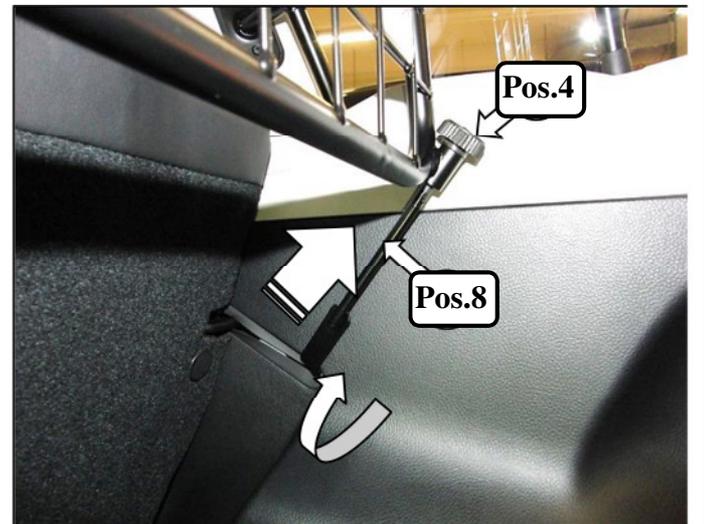

Gewindehaken Pos.8 in den Schlitz der Seitenverkleidung einhängen, und mit der Gewindestange durch die Hülse am Trenngitter stecken. Rändelmutter Pos.4 aufschrauben bis Trenngitter spielfrei sitzt.

Bild 6



ACHTUNG!

Bei zu festen anziehen der Rändelmuttern Pos.4 können die Seitenverkleidungen beschädigt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig anziehen, und auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.