

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
 Hainstrasse 52  
 63526 Erlensee  
 Phone +49 6183 91120-0  
 Fax +49 6183 75152  
 E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)



Artikelnummer: 20300448  
 Ausgabestand: md.05/2025  
 Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Dacia Bigster

Modelljahr: ab Bj. 2025 -

Typ: DJF

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	16er Rohr mit Innengewinde	Länge 251mm	2
3	Gewindehaken L+R	abgewinkelt	2
4	Kunststoffhülse	20301003	2
5	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
6	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
8	Gummifuß 25°	20301005	2
9	Gummiauflage	20301001	2

**Vormontage:** Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

### Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG




**Artikelnummer:** 20300448  
**Ausgabestand:** md.05/2025  
**Index:** 1

**Bild 1**

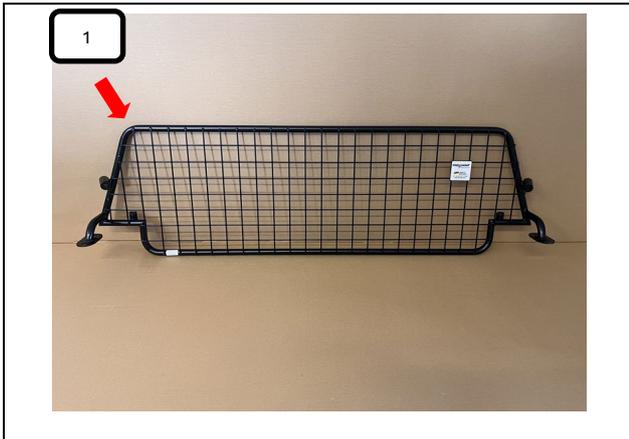


Trenngitter

**Bild 2**

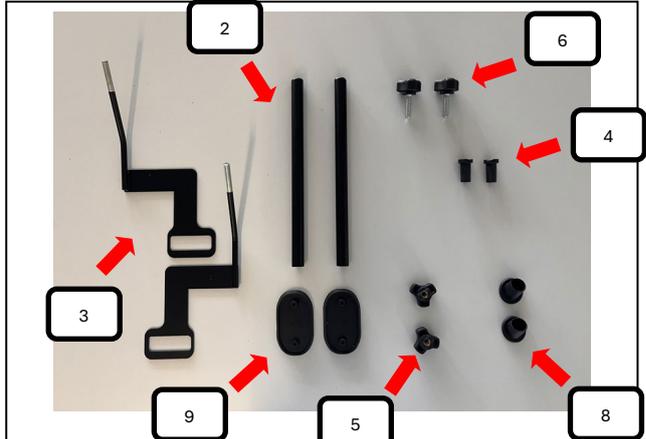


Montagesatz

**Bild 3**

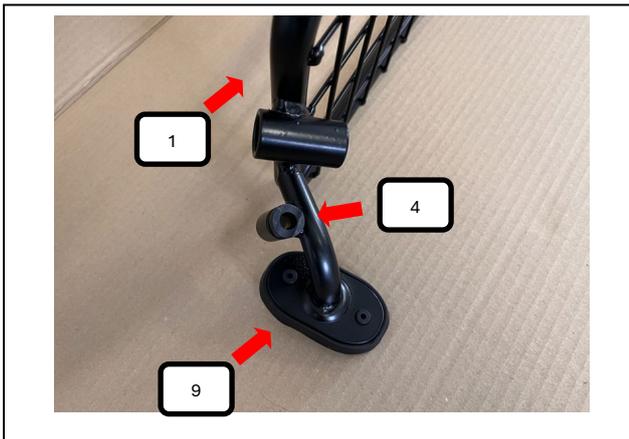

Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage (Pos. 9) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

**Bild 4**

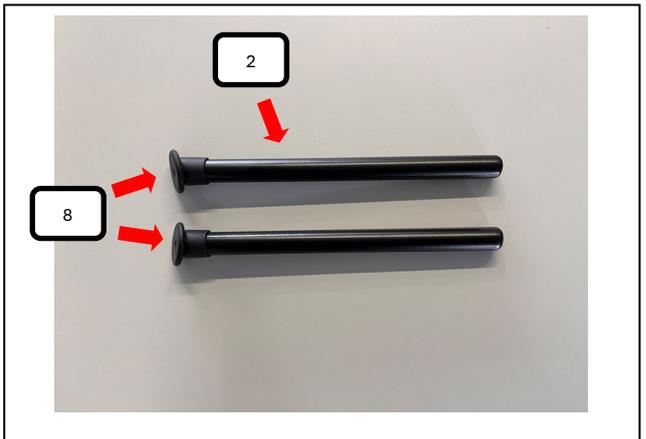

Gummifuß 25° (Pos. 8) auf das 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 2) drücken, bitte darauf achten, dass es die Seite ohne Innengewinde ist.

# MONTAGEANLEITUNG

**klein|metall**<sup>®</sup>  
 Hundetransportschutz & mehr  
 Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300448  
 Ausgabestand: md.05/2025  
 Index: 1

Bild 5




Gewindehaken L+R (Pos. 3) über die Rückbankankeringführung führen.

Bild 6

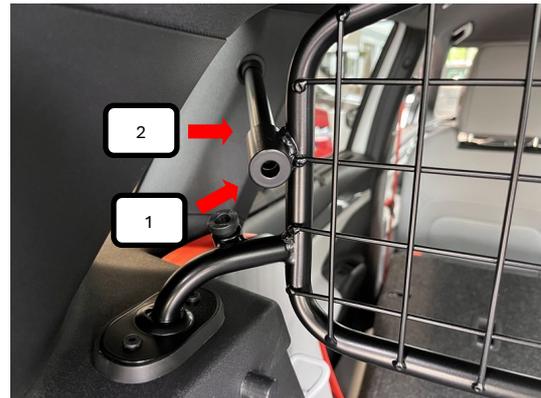


Trenngitter (Pos. 1) von hinten auf in das Fahrzeug einbringen und vor der C-Säule platzieren. Jetzt das vormontierte 16er Rohr (Pos. 2) aus Bild 4, in das Trenngitter (Pos. 1) schieben.

Bild 7

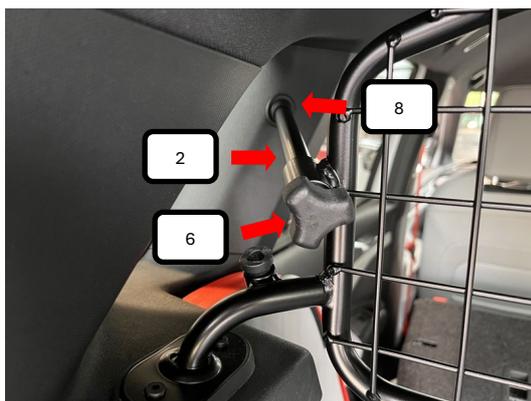

Nun die Rändelschraube M8x30 (Pos. 6) reindreihen und festziehen, es muss darauf geachtet werden, dass der Gummifuß 25° (Pos. 8) der Schräge der C-Säule angepasst ist.

Bild 8

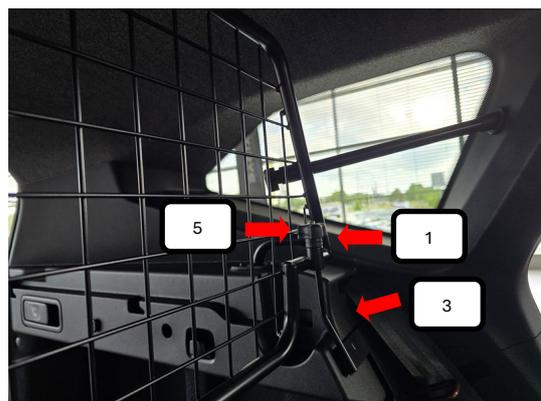

Gewindehaken L+R (Pos. 3) Gewinde durch das Trenngitter (Pos. 1) stecken (Gitter muss dafür leicht angehoben werden).

Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 5), auf den Gewindehaken L+R (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

# MONTAGEANLEITUNG



**Artikelnummer:** 20300448  
**Ausgabestand:** md.05/2025  
**Index:** 1

**Bild 9**



Trenngitter im montierten Zustand.