

# MONTAGEANLEITUNG

zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300280  
Ausgabestand: md.03/2021


## Teiler an 20300279

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford Explorer PHEV Hybrid  
Modelljahr: ab Bj. 2019 -  
Typ: 7-Sitzer - 6+7 Sitz umgelegt  
Ausführung: Stahlmasche 40 mm  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit  
Masterline Trenngitter  
20300279

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Teiler	1	
2	Bodenhalter mit Gewinde	1	
3	Gegenplatte	1	
4	U-Bügel 40mm	3	
5	Hutmutter M8	1	
6	Rändelschraube M8x30	M-307-7	3
7	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	5
8	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20	1
9	Rändelmutter flach	20301000F	1
10	Rohrendkappe 16mm	3000201357	3
11	Gewindestange M12x208		1
12	U-Scheibe	10004009	1
13	Flügelmutter	10004008	1
14	Gummifuß grau RM	10004006	2
15	Durchführungsschutzkappe f. Gewindestange		1
16	Distanzhülse		1
17	Gummimatte 8mm	100 x 100 x 8	2

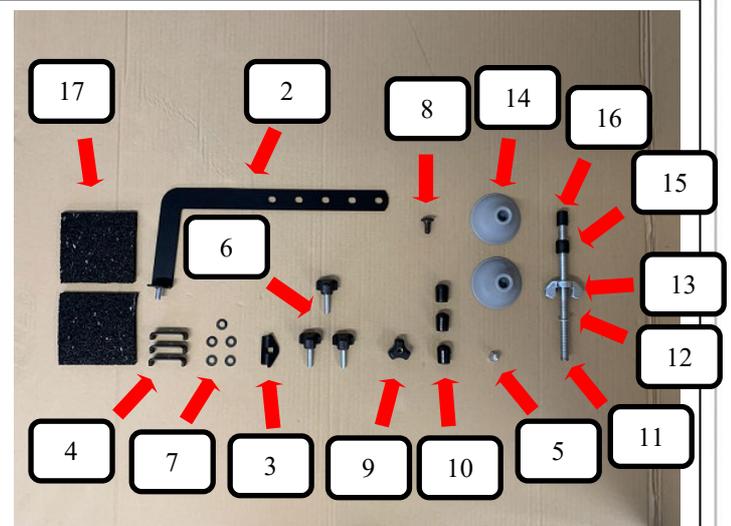

### Vormontage:

6 + 7 Sitz müssen umgelegt und können nicht mehr genutzt werden !


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300280  
Ausgabestand: md.03/2021

Bild 1

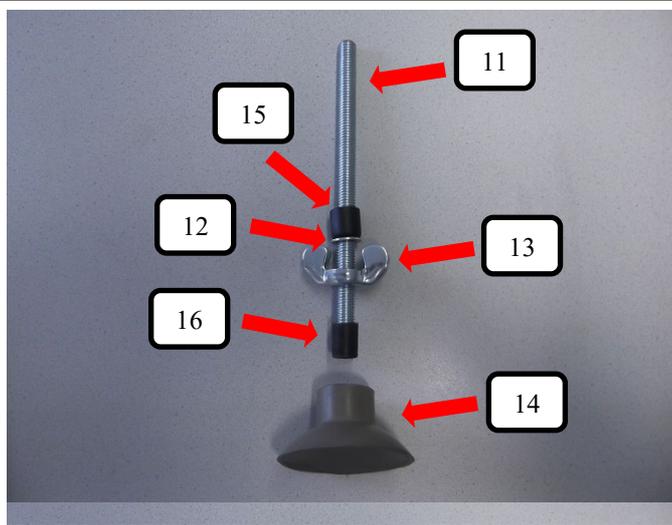


Als erstes die Distanzhülse (Pos. 16) auf die Gewindestange (Pos.11) und dann den Gummifuß grau (Pos.14) wie im Bild dargestellt aufstecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 13) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 12), sowie die Distanzhülse (Pos. 15) aufstecken.

Bild 2

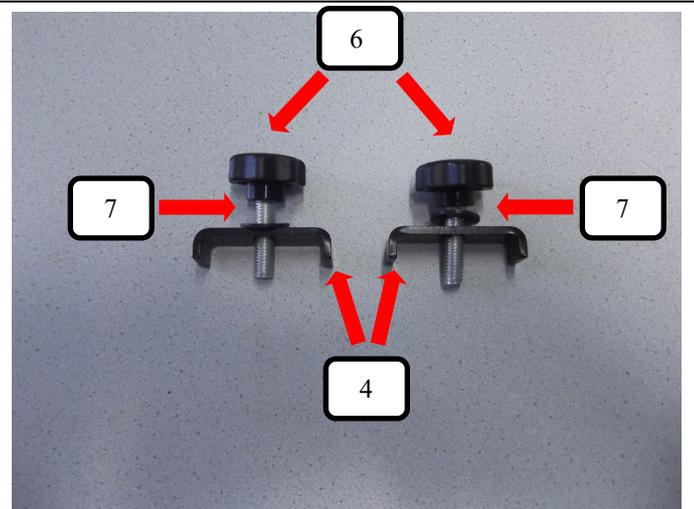


Die beiden U-Bügel (Pos.4) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.7) und Rändelschraube (Pos.6) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

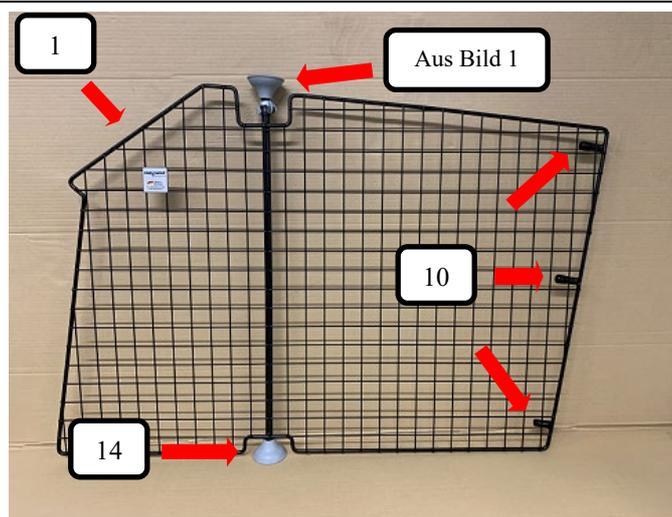

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.14) unten am Teiler aufstecken. Rohrendkappen (Pos. 10) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4

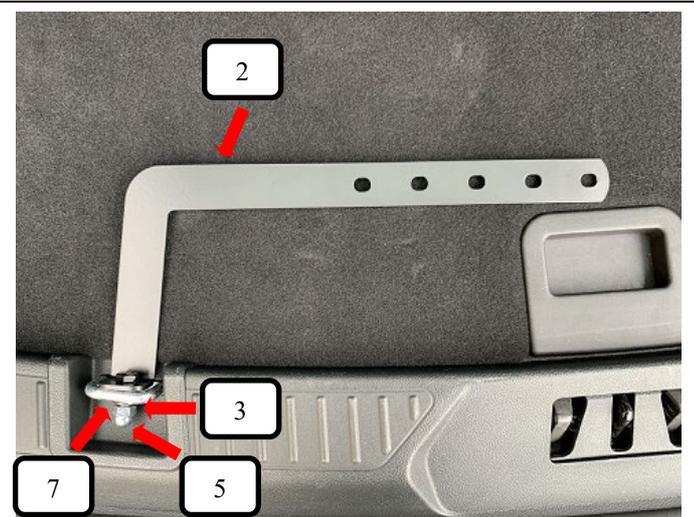


Bodenhalter mit Gewinde (Pos. 2) wie auf dem Bild mit dem Gewinde durch die Verzurröse schieben, von der anderen Seite die Gegenplatte (Pos. 3), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Hutmutter M8 (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300280  
Ausgabestand: md.03/2021

Bild 5

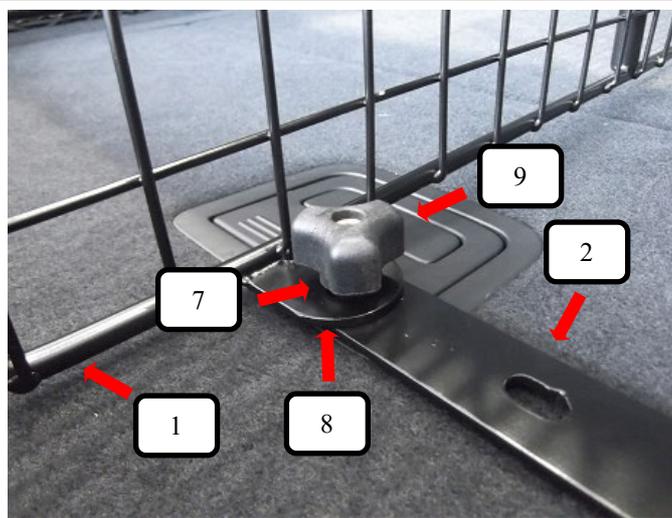

Teiler (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und die Position auswählen. Von unten eine Schlossschraube (Pos. 8) durch den Bodenhalter mit Gewinde (Pos. 2) und den Teiler (Pos. 1) stecken, jetzt von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

Bild 6



Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers 2 x die Gummimunterlagen 8mm (Pos.17) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 7



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 13) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 8



Den Raumteiler (Pos. 1) mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.


**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300280

Ausgabestand: md.03/2021

Bild 9

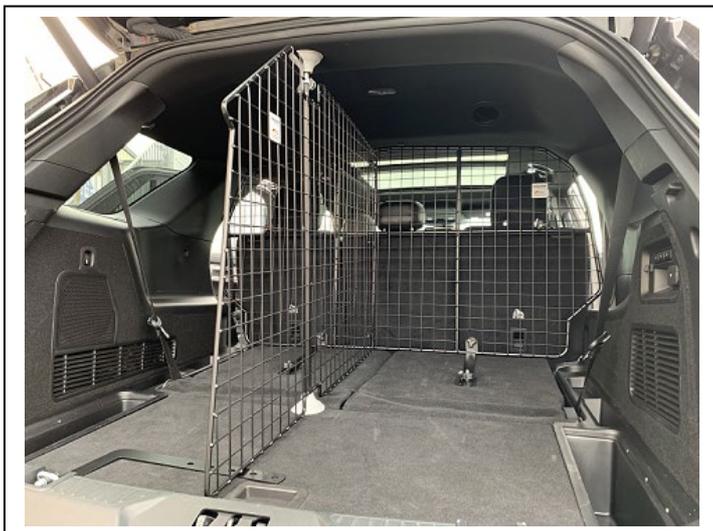

Raumteiler im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**