

# MONTAGEANLEITUNG



**Artikelnummer:** 21008077  
**Ausgabestand:** md.07/2024  
**Index:** 1

## Trafic Gard 21008077

<b>Fahrzeug:</b>	<b>Baujahr:</b>	<b>TYP:</b>
ALFA – Stelvio	ab Bj. 2017 –	949
AUDI - A1 Sportback	ab Bj. 2018 –	GB
AUDI - Q3 Sportback	ab Bj. 2019 –	F3
AUDI - Q4 e-tron	ab Bj. 2021 –	FZ
AUDI – Q5 Sportback	ab Bj. 2018 -	FYT
BMW - 1er	ab Bj. 2019 –	F1H
CUPRA – Born	ab Bj. 2021 –	K1
JAGUAR – E-Pace	ab Bj. 2018 –	DF
JAGUAR – I-Pace	ab Bj. 2018 –	DH
KIA – EV6	ab Bj. 2021 –	CV
KIA – Proceed (Shooting Break)	ab Bj. 2019 –	CD
MERCEDES – GLC Coupè	ab Bj. 2016 –	X253
RANGE ROVER – Evouge	Bj. 2011 – 2018	LV
RANGE ROVER – Evouge	ab Bj. 2019 –	LZ
RENAULT – Captur	ab Bj. 2019 –	RJB
RENAULT – Megane E-TECH	ab Bj. 2022 –	RCB
SKODA – Enyaq Coupè iV	ab Bj. 2022 –	NY
VW – ID 3	ab Bj. 2019 –	E1
VW – ID 4	ab Bj. 2020 –	E2
VW – ID 5	ab Bj. 2022 –	E2

Position: Montage an Kopfstützen, hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

# MONTAGEANLEITUNG



**Artikelnummer:** 21008077  
**Ausgabestand:** md.07/2024  
**Index:** 1

## Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

## Sicherheitshinweise

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !  
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.


**Hinweis:** Für die Montage werden 1-2 Personen benötigt.

**Vormontage:** Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.

## Stückliste


Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Montageknochen Mittelelement		2
3	Klemmringverschluss		4
4	Madenschraube M6		2
5	Schraube M6 Inbus		8
6	Gummieinlage		4
7	Spitzschraube		2
8	Inbusschlüssel 4mm		1
9	Ausgleichshülsen Kopfstützenrohr		2
10	Ring-Gabelschlüssel 10mm		1

Bild 1

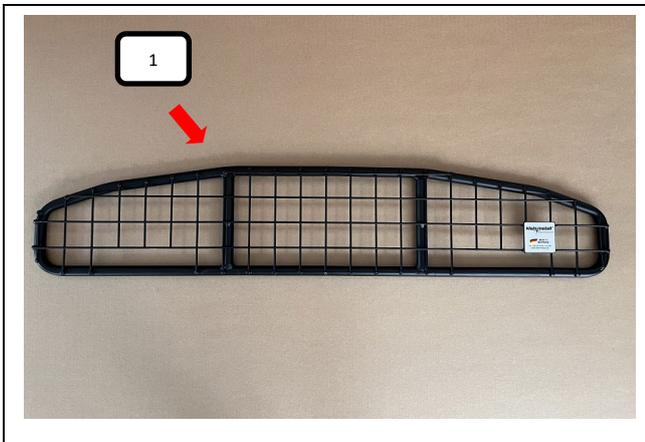

Trenngitter

Bild 2

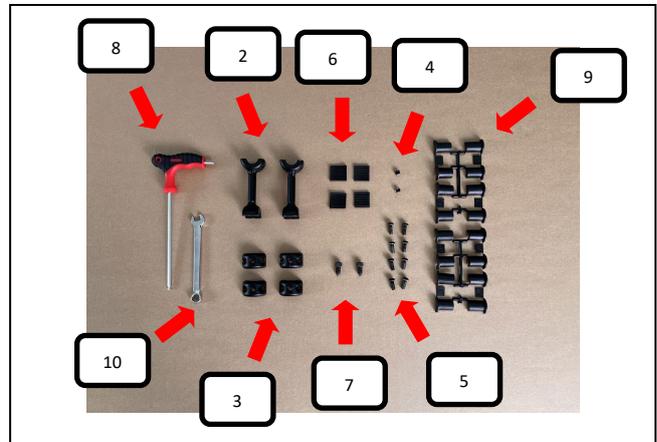


Montagesatz

# MONTAGEANLEITUNG



**Artikelnummer:** 21008077  
**Ausgabestand:** md.07/2024  
**Index:** 1

**Bild 3**

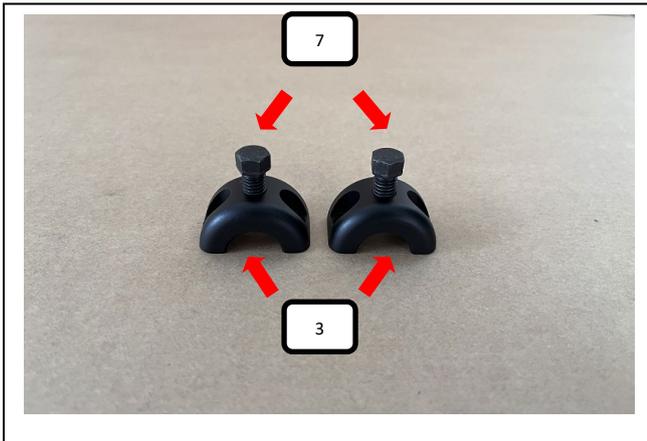

**Vormontage:**

Bei zwei Klemmringverschlüssen (Pos. 3) wie auf dem Bild, jeweils eine Spitzschraube (Pos. 7) leicht reindreihen.


**Bild 4**



**Vormontage:**


Bei zwei Klemmringverschlüssen (Pos. 3) wie auf dem Bild, jeweils eine Madenschraube M6 (Pos. 4) leicht reindreihen.

**Bild 5**

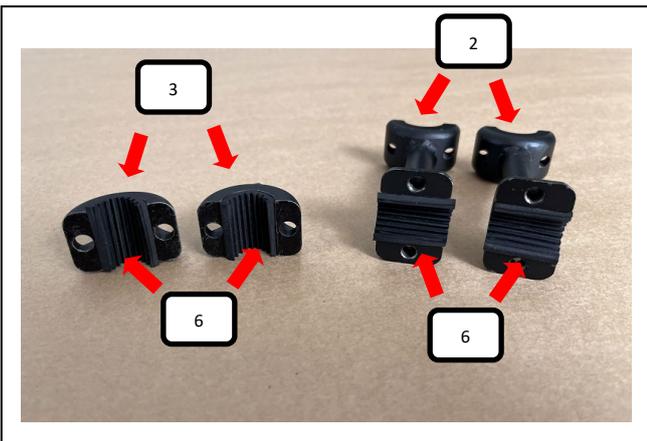

Gummielagen (Pos. 6) in die Innenseite des Montageknochen Mittelelement (Pos. 2) und den Klemmringverschluss (Pos. 3) aus Bild 3 drücken.

**Bild 6**

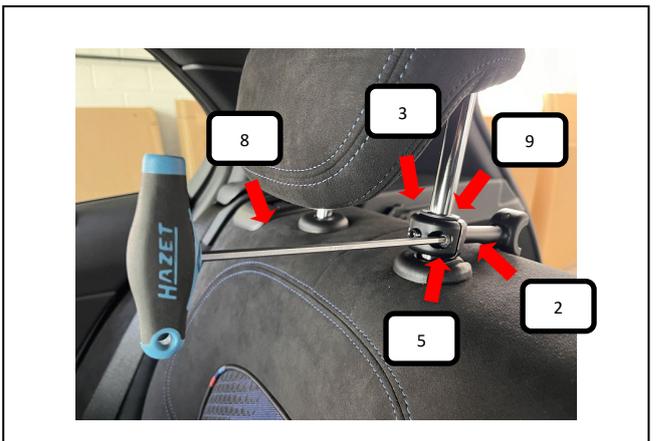

Passende Ausgleichshülse Kopfstützenrohr (Pos.9) um die Kopfstützenstange drücken, jetzt den Montageknochen Mittelelement (Pos. 2) und Klemmringverschluss (Pos. 3) darüber halten und mittels zwei Schrauben M6 (Pos. 5) mit dem Inbusschlüssel 4mm (Pos. 8) befestigen und festziehen.  
**Alle Innensechskantschrauben final mit 5 NM (handfest) anziehen !**

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG



**Artikelnummer:** 21008077  
**Ausgabestand:** md.07/2024  
**Index:** 1


**Bild 7**



Madenschraube M6 (Pos. 4) mittels des Inbusschlüssel 4mm (Pos. 8) reindrehen und festziehen.

**Alle Innensechskantschrauben final mit 5 NM (handfest) anziehen !**


**Bild 8**

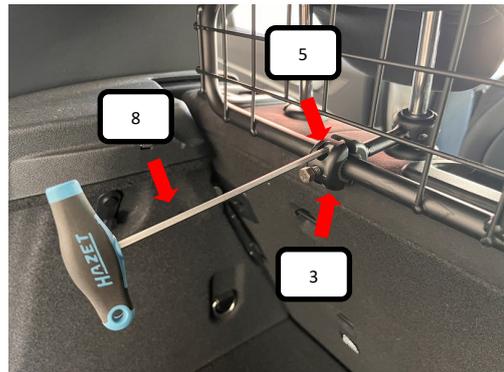

Jetzt den Klemmringverschluss (Pos. 3) mit zwei Schrauben M6 Inbus (Pos. 5), mittels des Inbusschlüssel 4mm (Pos. 5) am Montageknochen Mittelelement (Pos. 2) befestigen und festziehen.

**Alle Innensechskantschrauben final mit 5 NM (handfest) anziehen !**

**Bild 9**

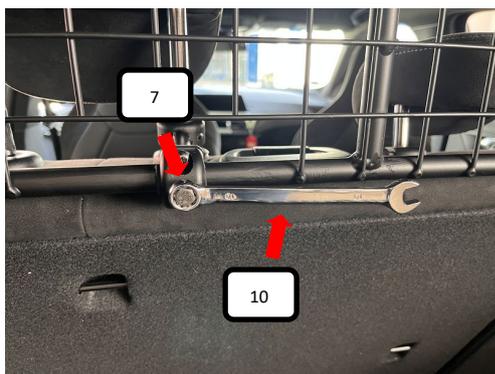

Die Spitzschraube (Pos. 7) mit dem Ring-Gabelschlüssel 10mm (Pos. 10) festziehen.

**Bild 10**



Trafic Gard 21008077 im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**