

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 21008006
Ausgabestand: md.11/2024
Index: 1

Masterline Universaltrenngitter

Typ und Ausführung: Größe XL
Teile-Nr.: 21008005
Befestigung: An den Fahrzeugkopfstützen mit 3 Kopfstützenhalter
Verwendbarkeit: PKW und Kombifahrzeuge
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche



Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste


Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Winkelstütze Haken		3
3	Winkelstütze Klemmbacke		3
4	Gumminoppen	M-460641D	6
5	Schlossschraube	M-VBM8x20S	9
6	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	9
7	Rändelmutter flach	M-R3015M8S	9

Achtung:

Bei Fahrzeugen mit aktiven Kopfstützen fragen Sie bitte vor der Montage Ihren Fahrzeughändler !

Auf Freigängigkeit der Gurtsysteme achten !

Alle Innensechskantschrauben final mit 5 Nm (handfest) anziehen.

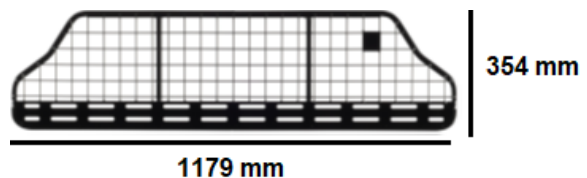

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !

Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 21008006
Ausgabestand: md.11/2024
Index: 1

Bild 1




Masterline Universaltrenngitter

Bild 2

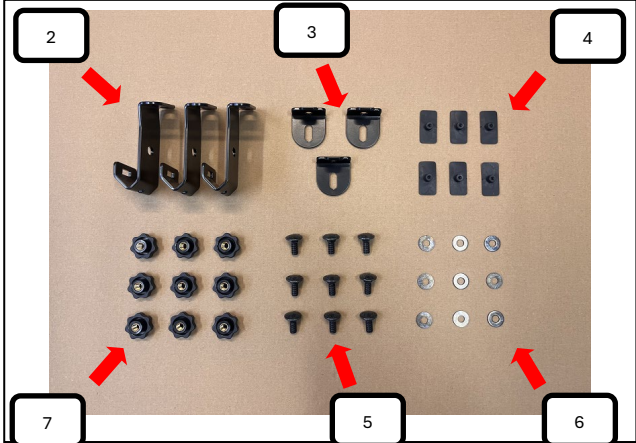


Montagesatz

Bild 3

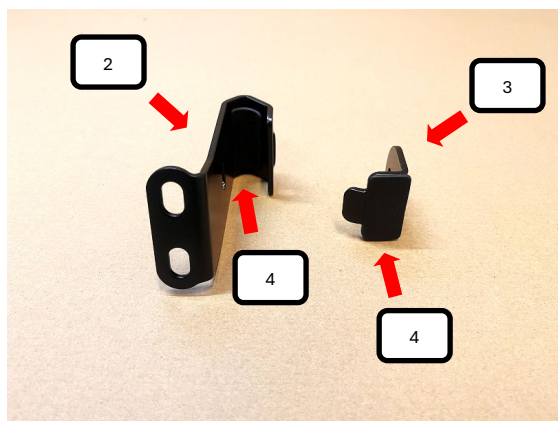

Gumminoppen (Pos. 4) wie auf dem Bild in die Winkelstütze Haken (Pos. 2) und auf die Winkelstütze Klemmbacke (Pos. 3) drücken.

Bild 4

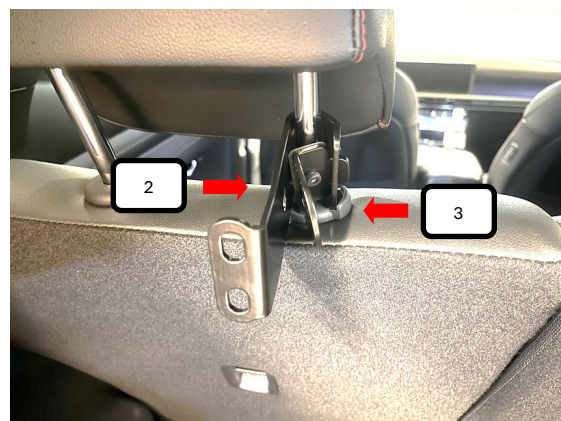


Jetzt die Winkelstütze Haken (Pos. 2) um die Kopfstützenstangen führen und dann die Winkelstütze Klemmbacke (Pos. 3) einhängen.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 21008006
Ausgabestand: md.11/2024
Index: 1

Bild 5

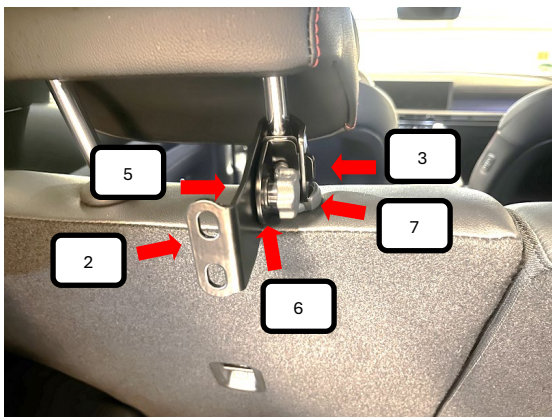


Jetzt von der linken Seite aus eine Schlossschraube (Pos. 5) durch die Winkelstütze (Pos. 2) stecken, von der anderen Seite jeweils eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

Bild 6

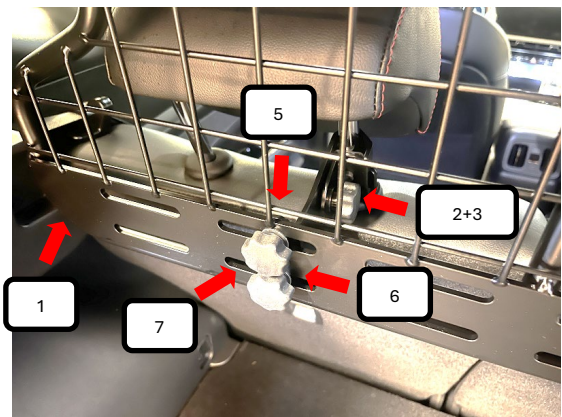

Das Trenngitter (pos. 1) an die montierten Winkelstützen (Pos 2+3) halten und vom Fahrgastraum eine Schlossschraube (Pos. 5) durchstecken, von der anderen Seite jeweils eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

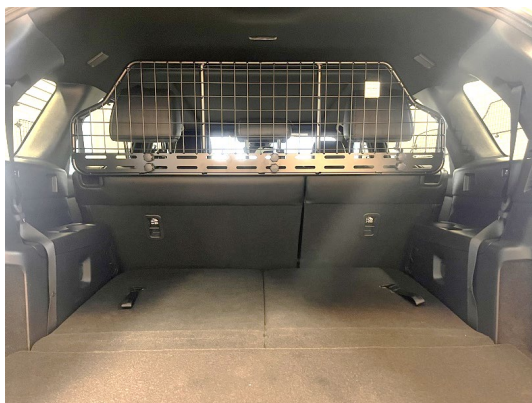

Masterline Universaltrenngitter im montierten Zustand.