

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
Hundetranportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 21008006
Ausgabestand: md.11/2024
Index: 1

Masterline Universaltrenngitter

Typ und Ausführung: Größe XL
Teile-Nr.: 21008006
Befestigung: An den Fahrzeugkopfstützen mit 3 Kopfstützenhalter
Verwendbarkeit: PKW und Kombifahrzeuge
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche



Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste


Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Winkelstütze Haken		3
3	Winkelstütze Klemmbacke		3
4	Gumminoppen	M-460641D	6
5	Schlossschraube	M-VBM8x20S	9
6	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	9
7	Rändelmutter flach	M-R3015M8S	9

Achtung:

Bei Fahrzeugen mit aktiven Kopfstützen fragen Sie bitte vor der Montage Ihren Fahrzeughändler !

Auf Freigängigkeit der Gurtsysteme achten !

Alle Innensechskantschrauben final mit 5 Nm (handfest) anziehen.

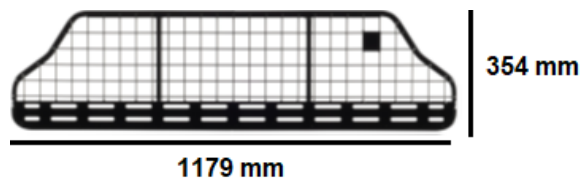

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 21008006
Ausgabestand: md.11/2024
Index: 1

Bild 1




Masterline Universaltrenngitter

Bild 2

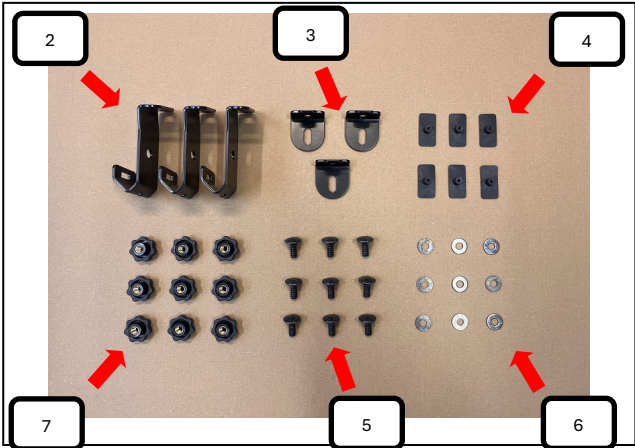


Montagesatz

Bild 3

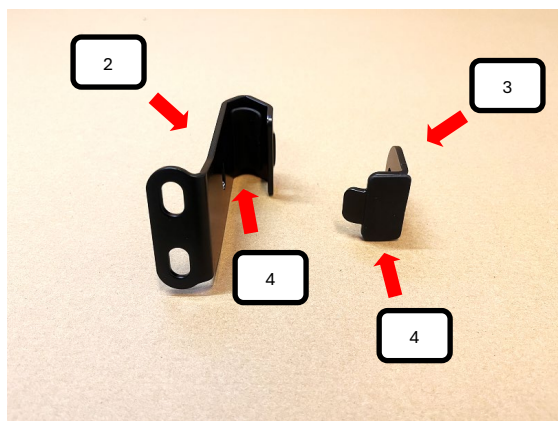

Gumminoppen (Pos. 4) wie auf dem Bild in die Winkelstütze Haken (Pos. 2) und auf die Winkelstütze Klemmbacke (Pos. 3) drücken.

Bild 4

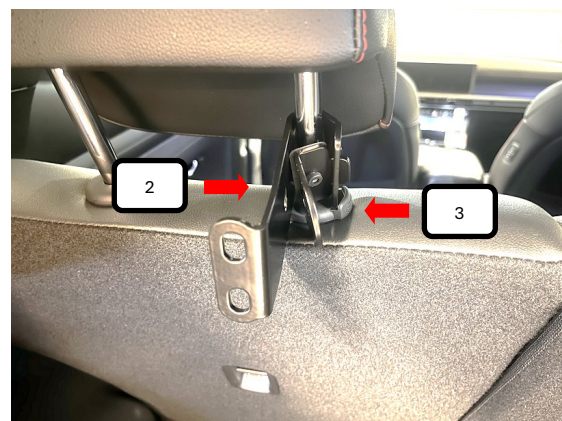


Jetzt die Winkelstütze Haken (Pos. 2) um die Kopfstützenstangen führen und dann die Winkelstütze Klemmbacke (Pos. 3) einhängen.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall[®]
 Hundetransportschutz & mehr
 Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 21008006
 Ausgabestand: md.11/2024
 Index: 1

Bild 5

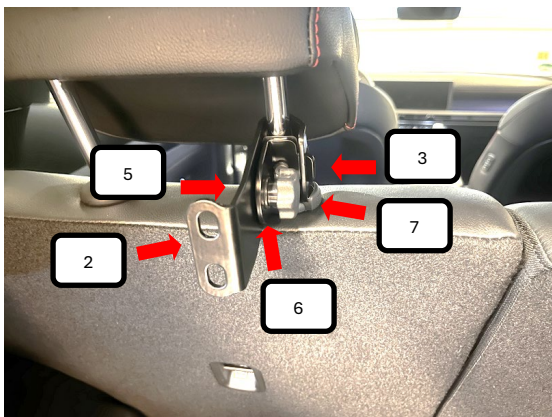


Jetzt von der linken Seite aus eine Schlossschraube (Pos. 5) durch die Winkelstütze (Pos. 2+3) stecken, von der anderen Seite jeweils eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

Bild 6

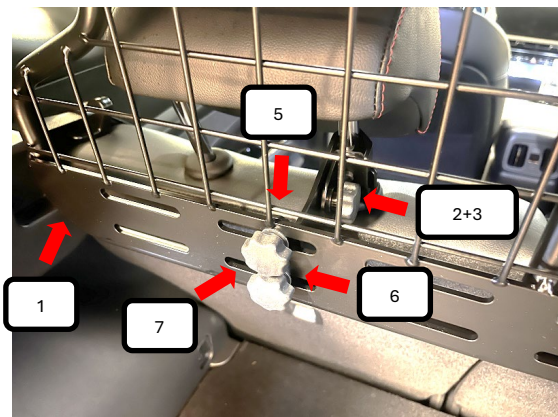

Das Trenngitter (pos. 1) an die montierten Winkelstützen (Pos 2+3) halten und vom Fahrgastraum eine Schlossschraube (Pos. 5) durchstecken, von der anderen Seite jeweils eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

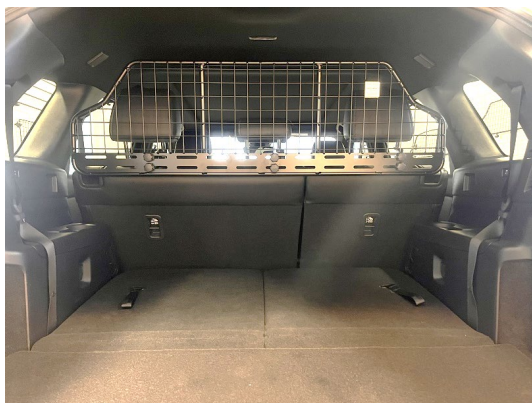

Masterline Universaltrenngitter im montierten Zustand.