

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300073
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Jeep Renegade
Modelljahr: ab 2014 -
TYP: BU
Fahrzeug: Jeep Renegade PHEV ab
Modelljahr: 2020 -
Typ: BU
Position: oberhalb der
Ausführung: Rücksitzbank
Besonderheiten: Stahlmasche
mit Panoramaschiebedach


Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	
2	Stützfüße li/re	2
3	Gewindehaken li/re	2
4	Gummifuß	20301001 4
5	Rändelmutter flach	20301000F 4
6	Rändelmutter gewölbt	20301000 2
7	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S 4
8	Rohrendkappen 16mm	3000201357 2
9	Kunststoffhülse	20301003 2



Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

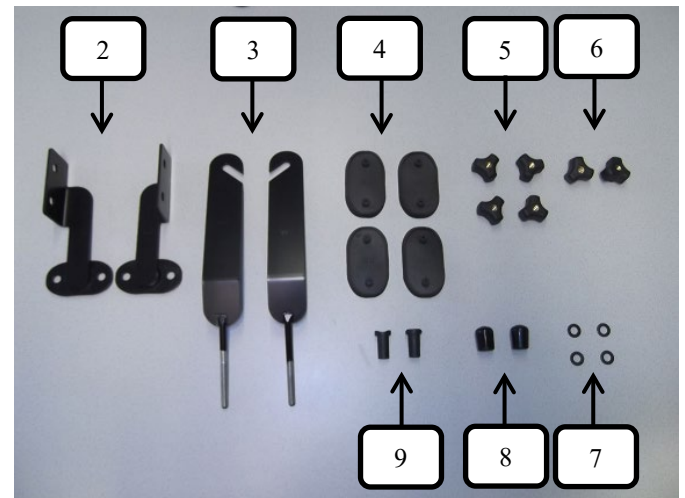

Vormontage:

Kofferraumableckrollo entfernen
Rücksitze umlegen


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300073
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

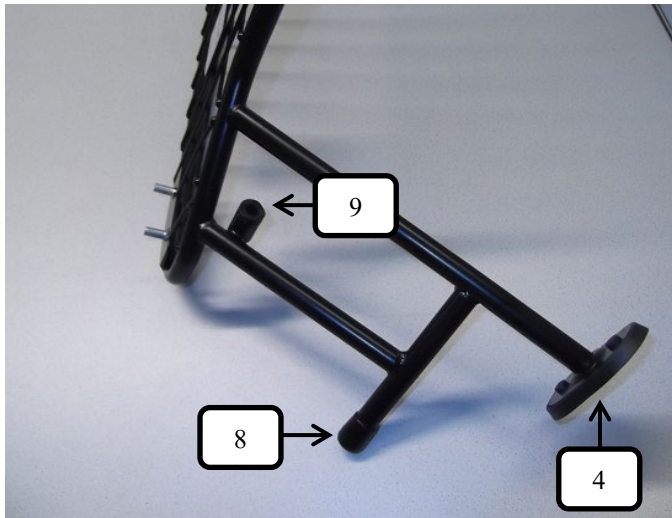


Wie im Bild dargestellt, links und rechts am Trenngitter jeweils einen Gummifuß (Pos.4), eine Rohrendkappe 16mm (Pos.8) und eine Kunststoffhülse (Pos.9) aufstecken

Bild 2

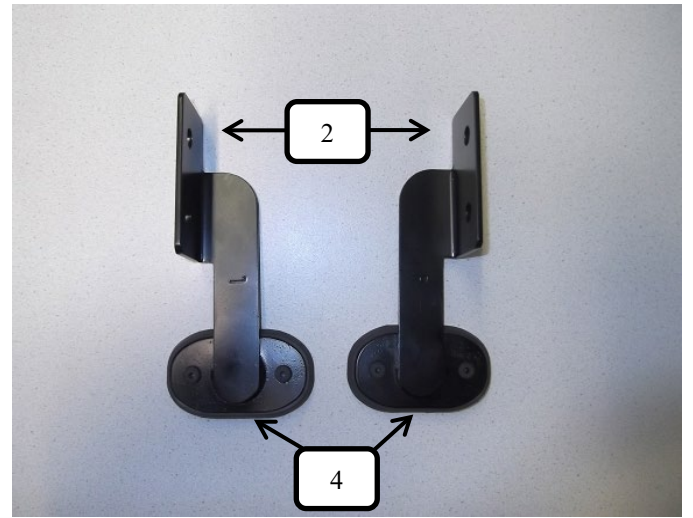


Auf die beiden Stützfüße li/re (Pos.2) jeweils einen Gummifuß (Pos.4) aufstecken

Bild 3

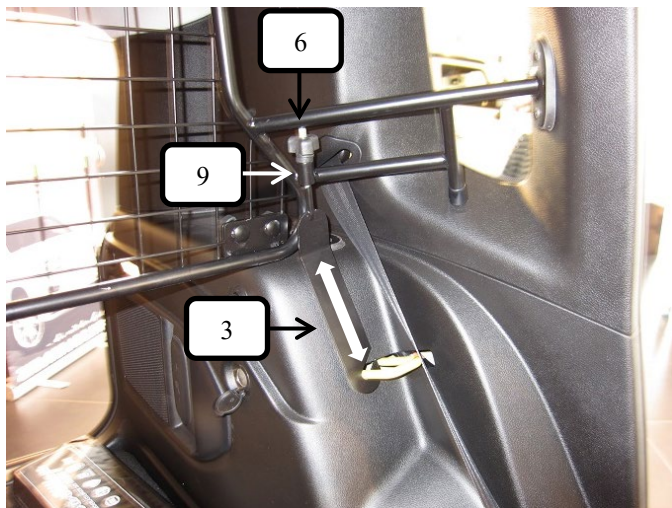

Trenngitter wahlweise vom Kofferraum oder Rücksitzbank ins Fahrzeug einbringen und zwischen den beiden C - Säulen wie im Bild dargestellt positionieren.
Die beiden Gewindehaken (Pos.3) der jeweiligen Einbauseite li/re in die Rücksitzverankerung einhängen, durch die Kunststoffhülse (Pos.9) am Trenngitter stecken und mittels der Rändelmutter gewölbt (Pos.6) so anziehen, dass das Trenngitter noch beweglich ist.
Achtung!!! Bitte an den beiden Gewindehaken die Markierung li/re beachten

Bild 4

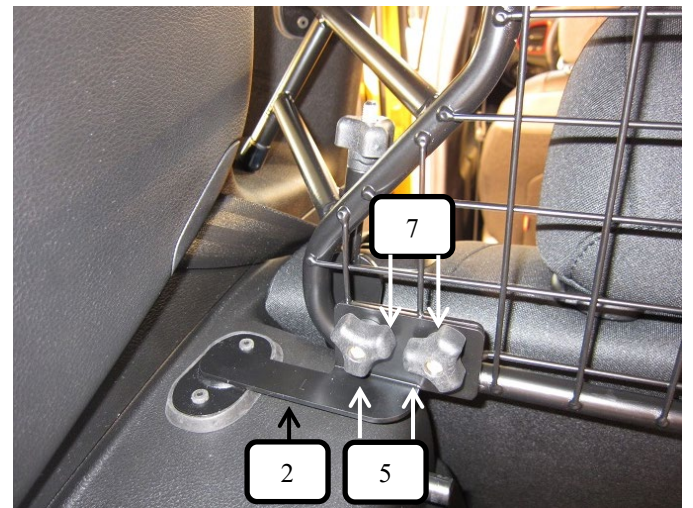

Nun die beiden Stützfüße (Pos.2) der jeweiligen Einbauseite li/re an den am Trenngitter befindlichen Schrauben mit jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.7) sowie Rändelmutter flach (Pos.5) lose befestigen.
Nun das Trenngitter final ausrichten (bitte auf Plananlage aller Gummifüße achten) und befestigen.
Rücksitze wieder hochklappen und ggf. Kofferraumabdeckung wieder einhängen.
Achtung!!! Bitte an den beiden Stützfüßen die Markierung li/re beachten

ACHTUNG:

Bitte die Rändelmuttern nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann!!